



МАЛАХИТ НЕРО

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Системы МАЛАХИТ™ - новые, качественные изделия, заслуживающие Вашего внимания, в котором учтены, тщательно проработаны и устранены недостатки, имеющиеся у подобных систем.

В основе конструкции систем МАЛАХИТ™ применены простые и правильные инженерные решения, обеспечивающие надежность и неприхотливость в работе, а так же простоту в обслуживании.

Изделия, выпускаемые предприятием, ни по одному из параметров не уступает аналогам, а в материалах, комплектации, качеству исполнения и инженерному решению превосходят многие из них.



*„Все нужно просто,
все сложное не нужно.“*

— Михаил Тимофеевич Калашников

Добро пожаловать в мир систем МАЛАХИТ™

Дорогие друзья! Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор автономной очистной системы далее (АОС) от компании ООО «МАЛАХИТ»®. Система предназначена для очистки хозяйственно-бытовых и близких с ними по составу сточных вод от загрязнений в отдельно стоящих домах, коттеджах, мини-гостиницах в населенных пунктах при отсутствии централизованной системы канализации. Мы уверены, что приобретенный Вами продукт, оправдает Ваши ожидания. Продукция произведена из высококачественных материалов и комплектующих, что гарантирует Вам высокое качество и максимальное время эксплуатации. Прежде всего ознакомьтесь с Вашим оборудованием, перед первым запуском системы прочтите «Технический паспорт», в особенности указания по технике безопасности и предостережения. Это позволит Вам получить больше преимуществ от пользования системой и предотвратит ситуации связанные со сбоем в работе оборудования. Комплектация или наименование Вашей АОС может варьироваться от:

- Модели
- Заказа
- Исполнения для определенных природно-климатических зон и стран
- Наличия элементов оборудования

ООО «МАЛАХИТ»® постоянно совершенствует свои изделия в соответствии с последним уровнем техники и прогресса. В виду этого ООО «МАЛАХИТ»® оставляет за собой право на внесение изменений в:

- Форму
- Комплектацию
- Технические решения

По этому предъявление претензий на основе иллюстраций и описаний содержащихся в данном «Техническом паспорте» исключается.

К устройству прилагается:

«Технический паспорт», дополнительные руководства по эксплуатации и иные документы, в зависимости от комплектации.

Постоянно храните эти документы в Вашем доме. При продаже дома передайте эти документы новому владельцу.

С важными функциями Вашего устройства Вы можете ознакомиться в интерактивном «Техническом паспорте» на сайте: **www.malahit-rf.ru**

*Сотрудники Технической редакции компании ООО «МАЛАХИТ» желают
Вам счастливого проживания в Вашем доме!*



ООО "МАЛАХИТ" производитель автономных очистных систем, который является действующим членом Ассоциации участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства (Ассоциация МЖС).



Одной из наших целей является — содействие массовому развитию малоэтажного и индивидуального жилищного строительства в части обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, а также реализация национальных целей развития России, определенными указом Президента №309 от 7 мая 2024 года.

Компания «МАЛАХИТ» придерживается принципа комплексной охраны окружающей среды. Целями такого подхода является экономия ресурсов и бережное отношение к естественным основам существования на благо человека и природы. Благодаря ежедневной эксплуатации Вашего оборудования, Вы можете внести посильный вклад в охрану окружающей среды. Ваш выбор, без сомнения, уменьшит, количество загрязнений в почве, что сохранит окружающую среду на долгие годы для новых поколений и улучшится ее экологическое состояние!

ОСТОРОЖНО

Не квалифицированное вмешательство в работу элементов АОС может явиться причиной нарушения их функций. Системы связаны в изделия в единую сеть. Вмешательство в работу отдельных систем могут явиться причиной нарушения функционирования систем. Неисправность в работе оборудования могут отрицательно сказаться на эксплуатационной надежности систем «МАЛАХИТ»® и создать серьезную угрозу Вашей безопасности.

Поэтому для выполнения работ на оборудовании или внесение каких-либо изменений, например, установка оборудования или переоборудование изделий ТМ «МАЛАХИТ»®, неизменно обращайтесь в аккредитованную сервисную компанию.

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в сервисном обслуживании приобретенного Вами оборудования и ответить на все Ваши вопросы.

Содержание:

1. Назначение Малахит Неро	5
2. Устройство	7
3. Основные параметры и характеристики	16
4. Монтаж	20
5. Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время и консервация АОС)	30
6. Оценка работы, рекомендации по эксплуатации АОС, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание	33
7. Регламент ежегодного обслуживания установки	33
8. Упаковка и транспортировка	34
9. Гарантийные обязательства, срок службы и сертификаты	34
10. Сервисные центры	42

АОС «МАЛАХИТ НЕРО»™ предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и близких с ними по составу сточных вод путем механической очистки и биологического окисления (биологической очистки), поступающих от отдельного дома или группы домовладений, в условиях отсутствия централизованной системы канализации. Особенностями АОС МАЛАХИТ НЕРО является то, что на весь модельный ряд можно увеличивать высоту корпуса (наращивание не горловиной, а корпусной частью в заводских условиях), шаг наращивания 250 мм по запросу заказчика. Объем сточных вод, поступающих в АОС, должен соответствовать ее производительности.

Конструкция АОС серии НЕРО рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток. Гидравлическая нагрузка среднесуточная может изменяться в пределах к 100% $\pm 20\%$. АОС не дают вредных выбросов в атмосферу.

В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности АОС и имеющих концентрации загрязняющих веществ, не соответствующих данным таблицы №1, организация-изготовитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, поступающих в систему канализации и АОС, устанавливаются едиными показателями для сточных вод (См. таблицу №1).

Остальные показатели должны соответствовать Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. МДК 3-01.2001 М., 2001 г., приложению № 6 «Усредненные характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов»

В процессе очистки достигаются следующие показатели, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Разрешен сброс очищенных и обеззараженных после АОС бытовых сточных вод на рельеф местности (в пределах участка частного домовладения) и в водные объекты при соблюдении требований СанПиН 2.1.3684-21.



МАЛАХИТ

Таблица 1:

Показатели	Единицы измерений	Установленные концентрации и соотношения
Температура сточных вод	°С	≤40°С и не менее 10°С
рН		6,5<рН<8,5
Взвешенные вещества	мг/дм ³	200-400
БПК - биологическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	100-250
ХПК - химическая потребность в кислороде	мгО ₂ /дм ³	150-375
Азот аммония	мг/дм ³	18-35
Фосфор фосфатов	мг/дм ³	1-4
СПАВ (окисляемые)	мг/дм ³	3-5
Сульфиды	мг/дм ³	≤1,5
Хлориды	мг/дм ³	≤300
Сульфаты	мг/дм ³	≤100
Жиры	мг/дм ³	≤50
Общая минерализация	мг/дм ³	≤1000
Соотношение		ХПК:БПК ₅ ≤ 2,5
Соотношение		ХПК:БПК _{полн} ≤ 1,5
Токсичные, ядовитые вещества; вещества, запрещенные к сбросу на очистные сооружения; вещества с неустановленными ПДК.	Отсутствие в стоках.	

2. Устройство и принцип работы.

Устройство


Конструкция изделия представляет из себя цилиндр с прямоугольной горловиной, выполненный из гомогенного блок-сополимера (полипропилена). Внутри цилиндра перегородками выделены четыре камеры, последовательно сообщающиеся между собой через технологические вырезы и патрубки в перегородках, расположенные на заданной высоте.

В первой камере имеется отвод для подачи сточных вод на очистку. В последней (четвертой) камере имеется отвод для очищенных сточных вод, а также установлен рециркуляционный насос, подающий сточную воду через блок распределения в камеру биообоготителя

(фильтра), расположенную в горловине изделия, и во вторую камеру на аэрацию.

Прямоугольный ящик биообоготителя (фильтра), заполнен синтетическим материалом в виде трубчатых элементов, сформированных витыми нитями неправильной формы.

В моделях с принудительным отведением очищенных стоков (далее -ПР), в успокоителе (камере очищенных стоков) располагается блок выброса очищенных стоков, соединенный переливом с камерой успокоителя, и размещается дренажный насос для принудительной откачки очищенных сточных вод.

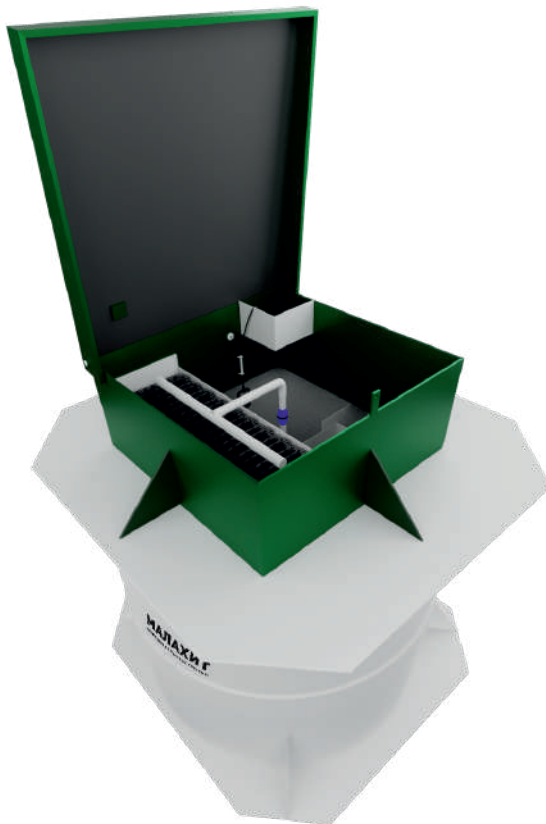


МАЛАХИТ





2.1. Описание технологического процесса, сущность процесса физико-химической и биологической очистки стоков, разделение и осаживание ила, устройство и принцип работы.

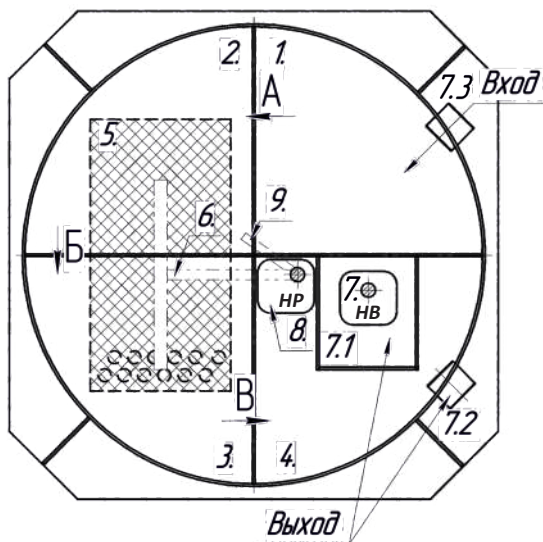

1. Приемная камера
2. Камера первичного обогащения
3. Камера обогащения и максимальной очистки (основная камера очистки)
4. Камера очищенной воды (отстойник вторичный-основной)
5. Биофильтр (с биоагрузкой)
6. Рассекатель - Обоганитель
- 7.1. Блок принудительного выброса очищенных стоков.
7. «НВ» - Насос выброса (Дренажный насос для принудительного выброса воды)
- 7.2. Выход очищенных вод
- 7.3. Вход сточных вод
8. «НР» - Насос рециркуляции

Процесс очистки

Четыре камеры, последовательно сообщающиеся между собой через технологические вырезы в перегородках. Хозяйственно-бытовые стоки и близкие с ними по составу воды поступают по трубопроводу через входное отверстие, в приемную камеру, где происходит задержание неорганических веществ основная часть которых оседает на дно камеры, а незначительное количество всплывает.

В первой камере имеется отверстие для подачи сточных вод на очистку. В последней (четвертой) камере имеется отвод для очищенных сточных вод, а также установлен рециркуляционный погружной насос подающий сточную воду, через узел распределения, в камеру биообогапителя (с фильтрами), расположенную в верхней части изделия, и во вторую камеру на «обоганительную» аэрацию.



МАЛАХИТ

Также в первой камере происходит разложение задержанных загрязняющих веществ за счет деятельности анаэробных микроорганизмов. Далее осветленная сточная вода через отверстие в перегородке поступает во вторую обогатительную камеру, в которой происходит дополнительное изъятие загрязняющих веществ за счет чередования аэробных и анаэробных условий пребывания микроорганизмов, после чего сточная вода поступает в третью камеру для отстаивания и дополнительного очищения сточных вод.

В биообогатителе (фильтре) рециркулирующая вода контактирует и обогащается микроорганизмами биопленки, находящейся на поверхности загрузочного материала, что позволяет повысить степень очистки сточных вод. Также в биофильтре происходит насыщение очищаемой воды кислородом воздуха, что позволяет дополнительно повысить степень распада органических веществ в камере очистки, куда осуществляется сброс после прохождения воды через технологические отверстия.

Находящаяся в четвертой камере очищенная сточная вода периодически подается рециркуляционным насосом, через блок распределения, в две камеры АОС, через:

- блок биозагрузки – биообогатитель (фильтр), в котором происходит равномерное разбрызгивание воды по поверхности загрузочного материала за счет распределителя-обогапителя, с дальнейшей подачей в 3(третью) камеру АОС, происходит активная подача в жидкость камеры микроорганизмов и кислорода воздуха, поступающего в изделие по воздухозаборнику;
- во вторую камеру изделия, жидкоструйным дозатором, происходит дополнительное насыщение циркулирующих во 2(второй) и в 1(первой) камере стоков микроорганизмами и кислородом воздуха.

Рециркуляционный насос работает циклично, в режиме 15 минут включено / 45 минут выключено, с помощью таймера.

В биообогатителе(фильтре) рециркулирующие очищенные сточные воды контактируют и обогащаются микроорганизмами расположенными на биопленке, находящейся на поверхности загрузочного материала, происходит механическое насыщение очищаемых вод кислородом, дополнительно повышая степень распада органических веществ в третьем блоке АОС, куда осуществляется сброс после прохождения воды через технологические стадии, оба процесса в совокупности увеличивают степень очистки сточных вод.

Очищенная сточная вода удаляется из изделия:

- с самотечным сбросом воды через патрубок отвода очищенных стоков;
- с принудительным сбросом — с помощью дренажного насоса, при заполнении блока выброса при срабатывании поплавкового датчика.

В системе очистки сточных и близких с ними по составу вод, происходит ряд процессов механической и биологической очистки по переработке загрязнений, содержащихся в сточных водах. Очистные системы МАЛАХИТ НЕРО™ имеют в своем составе зоны механической очистки, биологической и химической очистки (опция) сточных вод. Степень очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганизмов. Основным участником процесса автономной очистной системы – активный ил. Система основана на способности активного ила использовать органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания микроорганизмов.

Механическая очистка сточных вод и ацидофикация - процесс механической очистки предназначен для удаления из сточных вод плавающих остатков (туалетная бумага, песок, мелкие остатки пищи) фракцией не более 10 мм; взвешенных и плавающих веществ в первом блоке АОС. Для проведения процессов ацидофикации (преферментация) используется первая (приемная) и вторая камера системы. Органическое вещество накапливаемого осадка состоит на 69,0-69,05% из органических веществ: углеводов, жиров, белков.

При анаэробном сбраживании осадка в первой и второй камере извлекается дополнительная органика, которая используется для интенсификации процессов удаления азота и фосфора.

Первичная очистка с помощью не зрелого ила - очистка активным илом следует за первичным осаждением. Основные компоненты системы очистки сточных вод активным илом происходят в камере 2 и 3. В камере (2 зона) поступает обогащенная вода. Сток после первичной очистки смешивается с илом, который постоянно циркулирует из камеры 3. Микроорганизмы составляющие активный ил, оседают из иловой смеси в статических условиях во вторичном отстойнике. Со временем количество микроорганизмов возрастет, поэтому определенную их часть необходимо периодически удалять. Часть концентрированных частиц со дна резервуара отстойника необходимо утилизировать из технологического процесса (избыточный ил). Прозрачная надосадочная жидкость из вторичного отстойника представляет собой очищенную сточную воду, которая проходит через дополнительную очистку.

**Активный ил - взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая очистку сточных вод в очистных сооружениях. Активный ил – сложное сообщество микроорганизмов различных систематических групп и некоторых многоклеточных организмов. Активный ил формируется под влиянием химического свойства обрабатываемой сточной воды, растворенного в ней кислорода, температуры, pH и окислительно – восстановительного потенциала. По внешнему виду активный ил представляет собой хлопья светло-коричневого, желтоватого или темно-коричневого цвета, густо заселённого микроорганизмами, заключенными в слизистую массу. Средний размер хлопьев 1-4 мм, но в зависимости от условий в сооружении он может изменяться от долей миллиметра до 50-40 мм. Способность активного ила образовывать хорошо оседающие хлопья - важнейшее его свойство, т.к. эффективность очистки сточных вод в АОС в значительной степени зависит от последующего процесса отделения активного ила и очищенной воды. Для правильного обеспечения деятельности АОС необходимо оптимальное количество активного ила в камерах АОС. Если окисление проводится достаточно долго, то после использования исходного органического вещества начинается процесс окисления клеточного вещества бактерий. Биологическим путем обрабатываются, подвергаются полной или частичной деструкции, многие виды органических загрязнений сточных вод.*



МАЛАХИТ

Однако в сточных водах иногда присутствуют и такие вещества, которые при этом практически не окисляются: некоторые углеводороды, сложные эфиры, «жесткие» синтетические поверхностно активные вещества, красители и др. Процесс биологического окисления состоит из множества ступеней и начинается с расщепления органического вещества, окисления солей аммония (нитрификация) и удаления нитратов в виде азота. Разделение активного ила и осветлённой воды. В процессе очистки сточных вод происходит прирост активного ила. После очистки активный ил отделяется от очищенной воды в камере отстойника.



1 блок: Приемная камера. Механическая очистка- удаление взвешенных частиц (мусора, песка и т.д.),

2 блок: Первичный отстойник, зона нитрификации. Процесс сбраживание ила, при котором извлекается легкоокисляемая органика, необходимая для процесса денитрификации. Аэробный процесс осуществляется бактериями, которые окисляют азот аммонийный до нитратов.

*Поддержание стабильного количества ила необходимо для окислительной способности системы, для этого осуществляется переменный рецикл во 2(второй) блок АОС, происходит первичное разделение ила и очищенной воды. Возможно образование иловой пленки на поверхности жидкости в камере.

3 блок: Вторичный отстойник, происходит окончательная очистка от взвешенных частиц, органических веществ, нитратов и фосфора, происходит разделение ила и очищенной воды. Избыточный ил удаляется несколько раз в год.

4 блок: Блок конечной очистки, осадки ила и самостока очищенных сточных вод.

1. Подача стоков в приемную камеру (1) осуществляется через входную трубу Ø 110 мм, в камере разбивается крупная фракция стоков. Нерастворимые частицы оседают в 1 блоке АОС. Более крупная фракция задерживается в приемной камере (1) после чего стоки подаются через передаточное отверстие в вторичную камеру (2) . Происходит процесс механической очистки – удаление взвешенных частиц (мусора, песка и т.д.), Все жирные частицы легче воды, поднимаются вверх образуя жировую пленку.

2. Во вторую камеру через блок разделения вод, дополнительно подается из 4 блока, активный ил с микроорганизмами и обогащенные кислородом стоки, за счет чего анаэробные бактерии активируются, переходя в аэробные бактерии. Происходит процесс сбраживание ила, при котором извлекается легко окисляемая органика, необходимая для процесса денитрификации. Протекает процесс активного насыщения стоков кислородом, все тяжелые, мелкие, не растворившиеся частицы, через передаточное отверстие переливаются в третью камеру. Так как вторая и третья камера первичного отстойника сообщены через передаточные отверстия, то «бурлящие» стоки второй камеры, остаются на том же уровне в третьей камере, но уже в состоянии достаточного покоя, представляя собой зону окончательной нитрификации - аэробный процесс осуществляется бактериями, которые окисляют азот аммонийный до нитратов.




МАЛАХИТ

3. В третьей камере первичного отстойника (3) царит относительное спокойствие, стоки на этом этапе грубо очищены. Стоки максимально насыщаются микроорганизмами и кислородом через блок биофилтра-обогапителя. Все тяжелые частицы оседают на дне камеры(3), очищенные стоки переливаются через передаточное отверстие камеры в четвертую камеру(4) на окончательную очистку.

4. В четвертой камере – блок вторичного отстойника (4) на этом этапе стоки максимально очищены. Все частицы оседают на дне камеры(4), стоки со дна камеры, смешанные с осаженым активным илом, рециркуляционным насосом подаются в блок обогапителя (5) на обогащение кислородом и микроорганизмами (биофлорой). На этом этапе поддержание стабильного количества ила – необходимый параметр для окислительной способности системы, для этого осуществляется постоянный рецикл в блок биофилтра. Происходит плавная обмывка(6.1) биоагрузки и осуществляется перемещение и обогащение микрофлорой стоков, через передаточное отверстие блока разделения потоков, воды обогащенные микроорганизмами, попадают во вторую и третью камеру через блок биообогащения. Очищенные стоки перетекают самотеком в зону выброса очищенных стоков через трубопровод(7.2) или в блок принудительного выброса воды (в принудительном варианте изготовления АОС).

5. Из блока доочистки, обеззараживания(опция) и принудительного выброса очищенных стоков(7) с помощью насоса (7.1) принудительно выбрасывается очищенная техническая вода.

Все модели АОС оборудованы аварийным изливом жидкости, данная система позволяет дополнительно защитить оборудование от затопления на случай отключения электроэнергии, при условии возникновения неисправностей насосного оборудования либо отводящего напорного трубопровода.

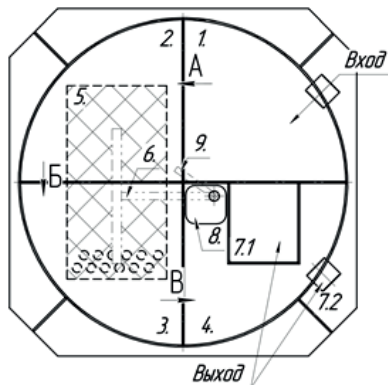

1. В камере №1 за счет отверстия (А) в нижней части перегородки стоки перетекают в камеру №2 оставляя пену и легкоплавающие остатки в камере №1

2. В камере №2 стоки самотеком перетекают в камеру номер 3 за счет отверстия (Б) в перегородке. Так же в камере №2 идет перемешивание стоков за счет притока стоков с отвода насоса рециркуляции

3. В камере 3 идет насыщение стоков аэробными бактериями. Обогащенные аэробными бактериями стоки перетекают из камеры №3 в камеру №4 за счет отверстия (Б) в перегородке.

4. В камере 4 рециркуляционный насос (8) качает стоки по 15 минут каждый час. Стоки поднимаются по Г-образной трубе №6 в фильтрующий ящик с биоагрузкой (5) и через отвод в камеру №2 для перемешивания.

Если возникают условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живых микроорганизмов, то процесс очистки ухудшается. Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать культуру пользования сантехническими узлами и канализационной сетью.

2.2. Для этого НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ сброс в канализацию:

- Строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства;
- Полимерных материалов и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят: средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от упаковок и т.п.);
- Нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и т.п.;
- Бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей и фруктов;
- Промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты (озон, активный хлор и им подобные);
- Промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с применением марганце - кислого калия или других внешних окислителей.
- Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой кислоты, содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищающих сточные воды микроорганизмов. Следствие этого — резкое ухудшение качества очистки и даже полное уничтожение активного и стабилизированного ила;
- Большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств (Доместос, Туалетный Утёнок и т.д.), содержащих хлор, кислоту и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие — потере работоспособности АОС и резкому запаху;
- Лекарств и лекарственных препаратов, большого количества шерсти домашних животных;
- Применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз;
- Остатков овощей и фруктов;
- Наполнители из лотков для питомцев.

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.

***В случае необходимости для технологической наладки АОС МАЛАХИТ рекомендуется привлекать специалистов сервисного обслуживания ООО «МАЛАХИТ» или аккредитованные организации.**

Нормативные документы:

1. СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» МИНЗДРАВ РОССИИ

2. СП 30.13330.2020 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 70403-85

3. Основные параметры и характеристики АОС МАЛАХИТ НЕРО/MALAHIT NERO.

Основные технические характеристики

Общие размеры для всех станций:

Высота горловины-500 мм.

В конструкции изделия используются материалы, разрешенные к применению

Государственным комитетом санэпидемиологического надзора Российской Федерации.



Варианты МОДЕЛЕЙ МАЛАХИТ NERO 3- 10:

Наименование показателя	Норма для марки					
	МАЛАХИТ NERO					
	3/3ПР	4/4ПР	5/5ПР	6/6ПР	8/8ПР	10/10ПР
Количество пользователей	3	4	5	6	8	10
Производительность, м ³ /сут	0,75	0,85	1,05	1,2	1,6	2
Максимальный залповый сброс, л	150	180	200	260	390	500
Потребление электроэнергии, Вт/час	74	74	74	74	74	74
Вес, кг	155	170	180	190	198	240
Габаритные размеры (мм):						
Диаметр корпуса	1400	1500	1600	1600	1700	1800
Высота станции	1900	1900	1900	2000	2120	2120
Диаметр входной трубы	110	110	110	110	110	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме /принудительном режиме	110/25	110/25	110/25	110/25	110/25	110/25
Глубина низа входной трубы	610	610	610	610	610	610
Глубина низа отводящей трубы для станций с самотечным отводом	660	660	660	660	660	660

Примечание: Конструкция АОС рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течении суток. Нагрузка среднесуточная может изменяться в пределах к 100%+-20%. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности АОС и имеющих превышение концентрации загрязняющих веществ, организация-изготовитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в установку и в системы канализации, устанавливаются едиными для сточных вод (Таблица №1). Остальные показатели должны соответствовать Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. МДК 5-01.2001 М., 2001 г., приложению №6 «Усредненные характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов». Изделие обеспечивает очистку сточных вод до нормативов, соответствующих СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».



МАЛАХИТ

malahit-rf.ru
+7 495-792-72-75
info@malahit-rf.ru

Варианты МОДЕЛЕЙ МАЛАХИТ NERO 12- 40:

Наименование показателя	Норма для марки				
	МАЛАХИТ NERO				
	12/12ПР	15/15ПР	20/20ПР	30/30ПР	40/40ПР
Количество пользователей	12	15	20	30	40
Производительность, м3/сут	2,5	3	4	5	6
Максимальный залповый сброс, л	650	750	1000	1200	1500
Потребление электроэнергии, Вт/час	74	74	74	74	74
Вес, кг	270	300	505	595	695
Габаритные размеры (мм):					
Диаметр корпуса	1900	1900	2300	2500	2700
Высота станции	2250	2600	2700	2850	3050
Диаметр входной трубы	110	110	110	110	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме /принудительном режиме	110/25	110/25	110/25	110/25	110/25
Глубина низа входной трубы	610	610	610	610	610
Глубина низа выходной трубы	660	660	660	660	660

3.1. Варианты МОДЕЛЕЙ и МОДИФИКАЦИЙ:

1. Стандартная АОС с самотечным отводом очищенной воды.
2. Стандартная АОС и принудительным отводом очищенной воды.

Необходимая комплектация оборудования определяется по п. 3.2. в соответствии с рекомендациями компании «МАЛАХИТ».

3.2. Комплектация:

Комплект поставки оборудования для АОС может изменяться в зависимости от отвода очищенной воды, типа грунта, условий применения и уточняется для каждого конкретного случая, согласуется с Заказчиками зависит от модели. В комплект поставки Изделия серии Неро, входят следующие комплектующие:

№ п/п.	Наименование комплектующих	Кол-во
1	АОС с комплектующими и элементами, с документаций изготовителя	1
2	Таймер электрический, с документаций изготовителя	1
3	Рециркуляционный насос, с документаций изготовителя	1
4	Дренажный насос, с документаций изготовителя	1
5	Аварийная сигнализация	1
6	Дополнительный комплект для монтажа АОС, при принудительном отведении очищенных стоков (патрубок выброса очищенных стоков с арматурой)	1

* Изготовитель имеет право вносить изменения в комплект поставки, без предварительного предупреждения и согласования. Запасные части и дополнительное оборудование поставляются по отдельному заказу.

3.3. Подбор АОС МАЛАХИТ

Установка АОС «МАЛАХИТ» выпускаются в нескольких вариантах различных моделей, имеющих одинаковую конструкцию, включающих однородные конструкционные элементы и отличающихся габаритными размерами и производительностью.



МАЛАХИТ

malahit-rf.ru
+7 495-792-72-75
info@malahit-rf.ru

Основные критерии при выборе модели АОС:

1. Число пользователей;
2. Количество и объем единовременного поступления сточных вод, от всех сантехнических узлов и приборов(залповый сброс);
3. Глубина выхода канализационной трубы из здания;
4. Расстояние от объекта вывода сточный вод до АОС и от АОС до места сброса очищенных сточных вод;
5. Тип грунта (песок, суглинок, глина, плавун, скальный и т.д.);
6. Планируемый способ водоотведения (самотечный или принудительный);
7. Производительность АОС(Определяется количеством очищенных сточных вод, (м³) в сутки).
8. Расположение на участке - одна система АОС может обслуживать несколько домов, что значительно снижает расходы.

Например: рассчитывая, что средний расход воды на одного человека, проживающего в доме, в сутки составляет 150-200 литров, АОС серии «МАЛАХИТ НЕРО 10» с производительностью 2 м³/сут., подойдет для очистки сточных вод от нескольких домов, в которых постоянно проживают 8-10 человек.

При установке АОС на участке следует учитывать следующие рекомендации:

- защитный разрыв от дома не менее 3 м;
- расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 5 м;
- защитный разрыв от водоема не менее 30 м.

4. Монтаж

Перед монтажом убедитесь, что АОС не имеет транспортных повреждений;

- Комплектность сооружения соответствует указанной в техническом паспорте;
- Направление и размеры патрубков верны;

При установке АОС предусмотрите точку сброса очищенной воды или, если это невозможно, организуйте сброс на рельеф, с помощью полей фильтрации.

Размещать АОС можно не ближе 3 метров от построек.

4.1. Стандартный монтаж

Установку и монтаж изделия необходимо производить специализированной монтажной организацией.

Для установки изделия разрабатывается(копается) котлован. По бокам между стенками котлована и изделия должно быть пространство не менее 250 мм, согласно монтажной схемы..

Дно котлована выравнивается и засыпается слоем песка (с утрамбовкой и проливкой) толщиной 150 мм.

Обратную засыпку котлована вокруг изделия осуществлять песком с послойной проливкой водой. Во время выполнения засыпки пазух котлована, Изделие необходимо предварительно заполнить водой(примерно на 30% объема) и постепенно заполнять водой, равномерно по мере засыпки котлована.

Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее, чем на 200 мм и не более, чем на 300 мм. В случае заглубления станции, выполнения нароста корпуса и наращивания горловины обратную засыпку рекомендуется осуществлять смесью песка с цементом (в пропорции 10:1), уплотняя вручную послойно каждые 250 мм без пролива водой.

Для утепления допускается использовать любой изоляционный материал. Поверх утеплителя производится обратная засыпка песком/пескобетонной смесью.

Отведение отработанных газов из Изделия осуществляется через подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк в доме.

Канализационный фановый стояк должен быть выведен на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети согласно СП 30.13330.2020 Канализация. Наружные сети и сооружения.

Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную, кроме рытья котлована!

Монтажные и земляные работы следует проводить согласно СП 129.13330.2019

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- ✗ Заглубляться в грунт крышку АОС;
- ✗ Применять строительную технику при обратной засыпке изделия;
- ✗ Проводить уплотнение грунта с помощью строительной техники;
- ✗ Нанесение механических повреждений колющими предметами;
- ✗ Осуществлять движение транспорта непосредственно над очистными сооружениями и магистралями;
Если предполагается проезд транспорта, то необходимо залить сверху изделия бетонную армированную площадку толщиной 25-30 см;
- ✗ Высаживать деревья ближе 3-х метров от места расположения изделия;
- ✗ Осуществлять полную откачку воды из всех камер системы.
- ✗ Совмещать шахты канализационного и вентиляционного стояков.

Укладка тротуарной плитки, брусчатки, камня, асфальтирование, трамбовка, укатка грунта забивание свай, столбов, работа тяжелой техники.

Минимальное безопасное расстояние 7 метров от корпуса станции.

Нарушение этого правила может привести к повреждению корпуса, трубопроводов, внутренних компонентов станции и полному выходу ее из строя.


Гарантия в таких случаях аннулируется.

Перед любыми работами на участке убедитесь в их безопасности для станции!




МАЛАХИТ

4.1.1. Монтаж без использования железобетонной плиты

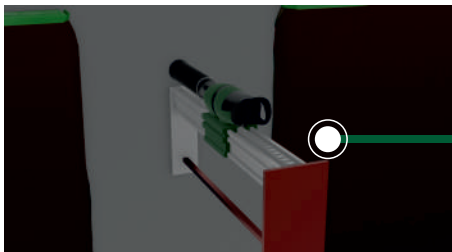


1

Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.

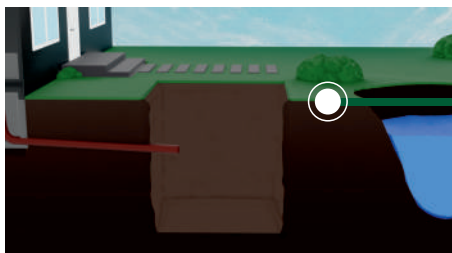


2

Выемка грунта. Размер котлована: ширина - диаметр АОС + не менее 0,5 м, глубина - высота АОС с учетом песчаной подушки

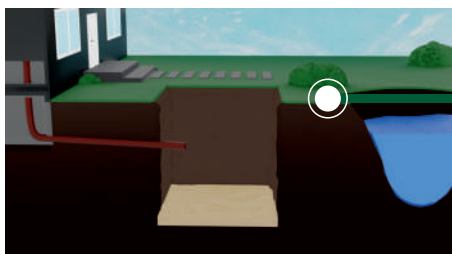


3

Устройство песчаной подушки. Минимум 150 мм

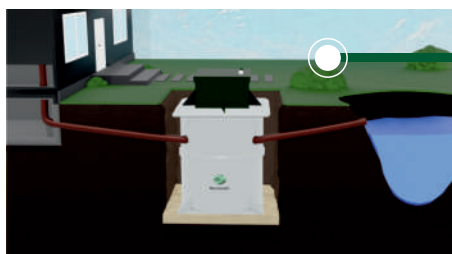


4

Установка изделия по уровню. Подключение отводящего и подводящего трубопроводов. Подводящий трубопровод укладывается с технологическим уклоном 2 см на 1 п.м.

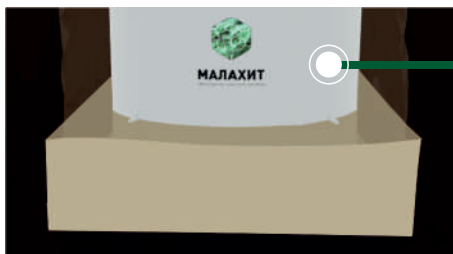

5


Заполнение котлована на треть песком, параллельное заполнение АОС водой.

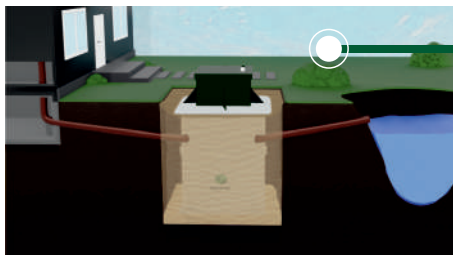

6

Финальная засыпка песком (при высоком уровне грунтовых вод пескоцементом): уплотнение слоёв через каждые 40 см, «проливка» песка водой обязательна, одновременное заполнение водой камеры АОС. Равномерное заполнение всех блоков АОС водой

4.1.2. Монтаж с использованием железобетонной плиты (обязателен для моделей с увеличенной высотой корпуса).

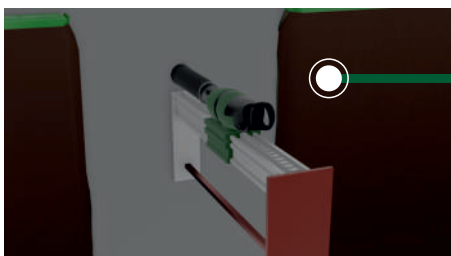


1

Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.




2

Выемка грунта. Размер котлована:
ширина – диаметр АОС + 0,5 м,
глубина - высота АОС не менее + 0,5 м,
под железобетонную плиту
и песчаную подушку.

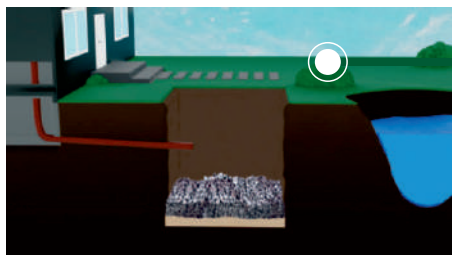


3

Устройство песчаной подушки.
Минимум 15 см песка и 15 см гравийной
подушки.

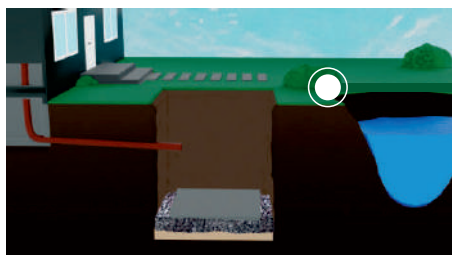

4

Установка по уровню
железобетонной плиты-основания.
Размер плиты на 20 см больше станции
со всех сторон свисы - запрещены.

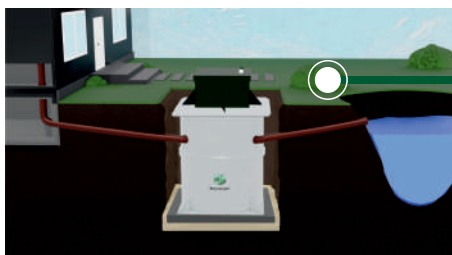


5

Установка АОС по уровню.



6

Закрепление сооружения за «юбку» к плите-основанию четырьмя анкерами М20.


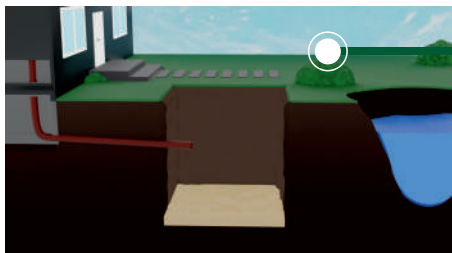


7

Прокладка отводящего и подводящего трубопроводов.

Подводящий трубопровод с уклоном 2 см на 1 п.м.

Засыпка песком: уплотнение слоёв, проливка песка водой обязательна, через каждые 30 см, одновременное заполнение всех блоков АОС водой

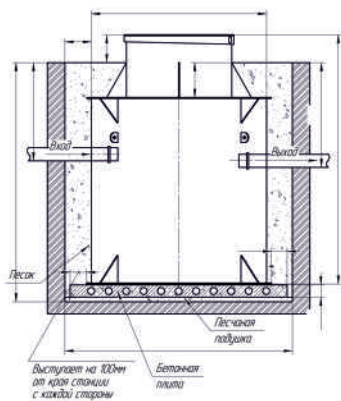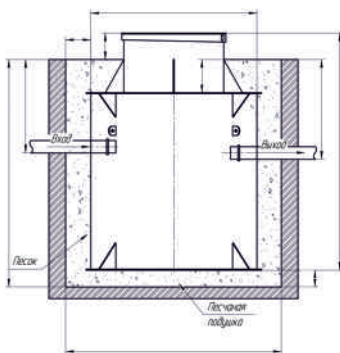

Все схемы монтажа модельного ряда АОС Малахит Вы можете посмотреть на сайте: malahit-rf.ru



4.2. Подключение АОС и сброс очищенных стоков.

- АОС должна быть смонтирована строго горизонтально на хорошо утрамбованное основание, либо на бетонную плиту.
- Обратную засыпку производить песком и/или пескоцементной смесью при наращивании от 0,2 м.
- Исключить попадание в установку строительного мусора;
- Обеспечить правильность подключения оборудования;
- Эксплуатация оборудования согласно инструкциям технического паспорта;
- Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в АОС.
- Проложить трубопровод очищенной воды до точки сброса.
- В моделях АОС с самотечным выходом произвести соединение выходной трубы с трубопроводом водоотведения очищенной воды.
- В АОС с принудительным выбросом выполнить отверстие Ø 25 либо Ø 32 (в зависимости от модели АОС) в любую из сторон по направлению выброса очищенной воды, вставить прилагаемый патрубок и опаять его сварочным прутком.
- Установить насос в емкость для сбора очищенной воды и собрать отвод воды.
- Пользователем должна быть организован отвод и или откачка очищенных вод из дренажного колодца естественным путем или с применением насосного оборудования (устройство перелива очищенного стока при достижении определенного уровня воды в дренажном колодце и/или в дренажную канаву или принудительная откачка при наполнении до определенного уровня в любой накопительной емкости).

4.3. Подача электроэнергии.

Требования к подаче электроэнергии:


При подключение электропитания АОС «МАЛАХИТ», а так же дополнительных агрегатов применяется электрический кабель изготовленный по ГОСТ от 3Х1,5 до 4Х4 мм с влагозащитой кабеля и с защитой от внешних воздействий (например в ПП гофре или ПНД трубе) через распределительный щит на отдельный автоматический выключатель (10 - 16 А) .

Подключение осуществляется квалифицированным специалистом в соответствии с ПУЭ (Правило устройства электроустановок). Подбор электрического кабеля необходимо производить с учетом мощности всего электрооборудования полного комплекта оборудования.

Рекомендуемый кабель при расстоянии до 30м ВБ6Швнг 4х1,5 к

Рекомендуемый кабель при расстоянии с 30м до 80м ВБ6Швнг 4х2,5 кв

Рекомендуемый кабель при расстоянии более 80м ВБ6Швнг 4х4 кв

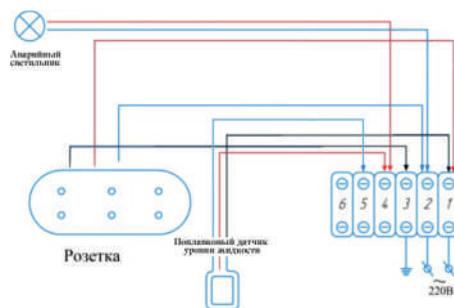

АОС работает при отклонениях напряжения от номинала в пределах $\pm 5\%$. Отключение подачи электроснабжения на срок не более 2-3 часов практически не влияет на работу АОС, при более длительном отключении электроэнергии начинаются анаэробные процессы с возможным выделением неприятного запаха и возникает опасность переполнения АОС и подводящей к установке канализационной сети. АОС может быть подключена к источнику бесперебойного питания. При отключении электроэнергии необходимо ограничить приток сточных вод. Рабочее напряжение требуемое для работоспособности АОС - 220В $\pm 5\%$. В целях предохранения от последствий возможных перепадов напряжения, рекомендуется установить стабилизатор напряжения.

Система автоматизации станции предусматривает следующее:

Управление работой насосного оборудования при помощи поплавкового датчика уровня.

Управление компрессором- местное.

4.4. Ввод АОС в эксплуатацию.

Санитарно-гигиенические требования.

АОС «МАЛАХИТ» можно устанавливать вблизи жилых зданий. Во внутреннее пространство АОС подается воздух из окружающей среды. АОС практически не выделяет неприятного запаха, так как в ходе работы преобладают аэробные процессы. В процессе работы АОС производит минимальный шум. Уровень шума насоса, который находится под утепленной крышкой составляет величину не более 40 дБ. Для вентиляции внутренней канализационной сети в доме над каждым стояком необходимо предусмотреть вытяжную часть, согласно СНиП 2.04.01-85. Необходимо обеспечить приток сточных вод с концентрациями загрязнений, не превышающими значений, указанных в таблице № 1 настоящего паспорта, в объеме не менее 100+-20% проектной производительности АОС

Подготовительный этап пусконаладочных работ:

Для образования активного ила необходимо поступление в систему хозяйственно-бытовых стоков. Окончание времени ввода АОС станции в эксплуатацию, и ее правильная работа определяется отбором пробы ила из зоны нитрификации в прозрачную емкость вместимостью примерно 1 литр. Иловой смеси дают отстояться в течение 20 минут, после этого времени на дне емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил должен иметь объем примерно 20% вместимости емкости и примерно 80% будет составлять чистая вода. АОС, таким образом, введена в работу и теперь достаточно устойчива к моющим средствам, которые используются в домашнем хозяйстве. Если ила меньше, процесс ввода в эксплуатацию АОС не окончен, или АОС недостаточно загружена хозяйственно -бытовыми стоками. Если ила больше — это значит, что АОС перегружена.

Время выхода АОС на режим - от 30 дней непрерывной работы при постоянном проживании номинального количества пользователей. После перехода на штатный режим - у работающей установки на выходе вода должна быть визуально чистой и без запаха. Во время образования активного ила (первые 15-50 дней) будет наблюдаться значительное пенообразование. С повышением концентрации ила в камере пена постепенно исчезает. Желательно в первые 15-50 дней сократить применение моющих и чистящих средств в домашнем хозяйстве.

1. Проверка главного насоса-рецикла.

Установка АОС Малахит Неро оборудована насосом-рецикла. При правильной работе насоса визуально наблюдается струи подаваемой воды и смеси ила и воды через обогатитель на биозагрузку биообогатителя и во вторую камеру АОС (Насос установлен с заводской настройкой). Сверху во вторую камеру: подается насосом рецикла из конечного отстойника в зону нитрификации установлен технологический отвод, который направляется водные потоки от насоса рецикла. Из отвода поступают стоки воды из четвертой камеры, визуально на поверхности должно наблюдаться подача жидкости из трубки.

Возможно образование иловой пленки, на поверхности камеры вторичного отстойника. Но если происходит массовое появление плавающего ила, это может сигнализировать о большом накоплении ила в установке и требуется его откачка. При визуальной проверке установки АОС необходимо следить за цикличной работой насоса (15/45) и равномерным выпуском из АОС очищенного стока.

5. Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время и консервация АОС).

5.1. Эксплуатация АОС.

Необходимо постоянно (раз в десять дней) проводить визуальное мониторинг процессов, происходящих в установке. Необходимо следить за состоянием трех физических параметров: поверхностных пленок, пены, а также цветом и запахом ила.

5.1.1. Поверхностная пена и шлаки.

Свежая плотная белая пена. Умеренное количество такой пены обычно сопровождает высокоэффективный процесс очистки активным илом. Корректирующие действия не требуются, система работает нормально. Плотная темно-коричневая пена. Такая пена обычно свидетельствует о наличии в системе перекисленного перезрелого ила, т.е. высококонцентрированной иловой смеси, а также о повышенном количестве отработанного ила. Корректирующие действия: при наличии перезрелого ила следует откачать избыточный ил.

5.1.2. Цвет и запах ила.

Коричневый цвет и землистый запах – индикаторы нормальной работы АОС. Светло-желтый и отсутствие запаха – признак молодого ила. Корректирующие действия: продолжать наращивание ила, ил не откачивать. Темно-коричневый цвет и землистый запах – индикаторы зрелого ила с высоким

содержанием твердых частиц. Корректирующие действия: следует откачать избыточный ил. Черный цвет и запах сероводорода (протухших яиц) указывают на низкое содержание кислорода. Корректирующие действия: поменять воду во всех камерах в АОС.

5.1.2. Цвет и запах ила.

Коричневый цвет и землистый запах – индикаторы нормальной работы АОС. Светло-желтый и отсутствие запаха – признак молодого ила. Корректирующие действия: продолжать наращивание ила, ил не откачивать. Темно-коричневый цвет и землистый запах – индикаторы зрелого ила с высоким содержанием твердых частиц. Корректирующие действия: следует откачать избыточный ил. Черный цвет и запах сероводорода (протухших яиц) указывают на низкое содержание кислорода. Корректирующие действия: поменять воду во всех камерах в АОС.

5.1.3. Контроль температуры важен, так как:

При повышении температуры повышается активность организмов; снижается эффективность аэрации: уменьшается растворимость кислорода. При снижении температуры снижается активность организмов, увеличивается активность поглощения кислорода.

5.1.4. Объем осажденного ила (осаждаемость).

Для правильного обеспечения работы АОС необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения. При нормальных условиях ил оседает в течение 20 минут в виде массы, при этом образуется прозрачная надосадочная жидкость, отношение осажденный ил, находится в диапазоне от 400-700 мл/л при общем отобранном объеме ила 1000 мл

- Оптимальная концентрация активного ила - объем образовавшегося ила $1/5 - 1/2$ от общего объема, что означает, что содержание микроорганизмов оптимально.
- Низкая концентрация активного ила - количество образовавшегося ила меньше $1/3$ от общего объема, что означает, что откачивать ил не требуется.
- Высокая концентрация активного ила - объем образовавшегося ила больше чем $1/2$ от общего объема, что означает превышение количества необходимой дозы микроорганизмов и требуется откачать ил.
- Активный ил не образовался - не имеется границы между водой и илом, что означает, что активный ил еще не образовался (это происходит во время запуска установки в период примерно 8-15 недель), или исчез по каким-либо причинам.

5.1.5. Оценка работы АОС по качеству воды.

При правильной работе АОС вода на выходе прозрачная, чистая (слегка желтоватая) и без неприятного запаха. Если вода мутная (с осадком) на выходе из АОС, это означает наличие коллоидных частиц в очищенной воде. Обычно это происходит в ходе ввода станции в эксплуатацию, пока не образуется достаточное количество активного ила или не стабилизируются процессы биологической очистки.



МАЛАХИТ

Следующими причинами могут быть изменение качественных характеристик сточных вод, например, понижение pH, резкое падение температуры, химическое загрязнение (случай интенсивной стирки \белья или при применении агрессивных моющих средств и т. п.), несоответствие количества стоков номинальной производительности станции, малое поступление фекальных стоков, нехватка кислорода воздуха. Для нормализации работы АОС необходимо устранить данные причины.

****Регулярная проверка объема ила, и его удаление из камер, является самым важным пунктом обслуживания для сохранения правильной и бесперебойной работы АОС!***

5.2. Работа очистной системы зимой.

Корпус АОС изготовлен из полипропилена, имеющих высокие теплоизоляционные характеристики. Технологическая крышка дополнительно теплоизолирована. При температуре наружного воздуха не ниже -25°C и наличии не менее 30% паспортного притока хозяйственно-фекальных стоков, установка не требует никаких специальных зимних профилактических мероприятий. Для регионов с частым понижением температуры ниже -25°C рекомендуется принять меры для предотвращения замерзания в зимних условиях. Это можно сделать, при монтаже, дополнительно установить теплоизоляцию корпуса и горловины.

5.3. «Консервация» АОС на зимний период.

Если предполагается установку АОС не использовать более 2-х месяцев, необходимо провести консервацию АОС. При «консервации» АОС МАЛАХИТ необходимо:

1. Отключить подачу электроэнергии, демонтировать насос(насосы). На период консервации насос(насосы) необходимо разместить в сухом помещении.
2. Откачать содержимое (сточную воду и осадки) из блоков 1 и 2, промыть все стенки данной зоны. Залить чистую воду в данную зону на 100%.
3. Откачать активный ил из блоков 3 и 4. Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня, но не выше уровня подводящего трубопровода. Провести повторные действия до полного осветления.
4. Утеплить крышку установку АОС утеплителем толщиной 50-100 мм, не впитывающим влагу.
5. Дополнительно накрыть АОС утеплителем.

6. Оценка работы, рекомендации по эксплуатации АОС, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодической откачке осадка из блоков АОС. Периодичность откачки должна осуществляться не реже, чем 1 раз в год. Откачку производить ассенизаторской машиной или фекальным насосом. При полном опорожнении очищаемого блока изделия, необходимо сразу заполнить его чистой водой для возобновления штатных режимов работы АОС. Работа АОС не требует ежедневного обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности ее работы визуально при открытой крышке. Техническое обслуживание АОС «МАЛАХИТ» серии НЕРО:

Раз в 10 (десять) дней: Рекомендуется визуальный контроль работы АОС: осматривать снаружи насос, проверять герметичность соединений узлов и трубопровода.

Раз в год (при интенсивном пользовании 1 раз в 4-6 месяцев): удаление осадка активного ила с использованием фекального насоса (приобретается заказчиком отдельно);

Раз в 12 месяцев: удаление избыточного ила (см. схему станции). Необходимо отобрать 1 литр смеси из зоны 2 (см. схему АОС). Дать отстояться 30 мин, если объем ила составит более 50% от 1 литра, необходимо провести частичную откачку избыточного ила. Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня. очистка насосов, откачка минерализованного осадка в приёмной камере. Очистка и промывка АОС удаление не перерабатываемого мусора с помощью сита.

Раз в 2 года: очистка донной части АОС от осадка (рекомендация).

Внимание! При полной откачке возможна деформация или всплытие АОС.

7. Регламент ежегодного обслуживания установки:

- Перекройте поступающие на очистку стоки.
- Откачайте осадок со дна 1,2,3 и 4-й камер поочередно (ассенизаторской машиной или самостоятельно с помощью насоса). При этом, если вы откачаете ил целиком в 4 камере, то станция будет выходить на нормальный режим работы еще две-три недели, поэтому рекомендуется откачивать только 2/3 скопившегося в камере ила.
- Промойте стенки всех камер водой под давлением и сразу залейте водой до рабочего уровня.

8. Упаковка и транспортировка.

Изделия «МАЛАХИТ» не требуют специальной упаковки. Допускается хранить изделие в естественных условиях на открытом воздухе, избегать попадания прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). При транспортировке необходимо закрепить изделие в вертикальном положении, крышкой изделия вверх. Перед установкой проверьте: нет ли повреждений, полученных при транспортировке.

Внимание! Перевозка СТРОГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

В случае перевозки АОС в горизонтальном положении, изделие не подлежит гарантийному ремонту, какие либо претензии изготовителем не принимаются!

9. Гарантийные обязательства, срок службы и сертификаты

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушений правил перевозки, монтажа и эксплуатации изделия.
- Претензии после ввода АОС в эксплуатацию принимаются через производителей работ по монтажу, шефмонтажу.



МАЛАХИТ

- Обязательно наличие технического паспорта изделия, правильно заполненного гарантийного талона с указанием типа АОС, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.
- Запрещается включать, отключать и переставлять разъемы внутри АОС, дергать провода и производить иные действия лицам без соответствующего навыка ремонта или обслуживания АОС подобного типа.
- Во время эксплуатации АОС необходимо производить плановые проверки в соответствии с рекомендациями производителя.

ВНИМАНИЕ! Любые конструктивные изменения, выполненные не производителем или без письменного на это его согласия, могут привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации приобретенной АОС «МАЛАХИТ» и снятия её с гарантии.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Убедитесь, что продавец, продающий Вам продукцию, правильно заполнил гарантийный талон изготовителя с указанием всех серийных номеров. Гарантия предоставляется продавцом и изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия на корпус и на корпусные детали - это любые не съемные элементы изделий «МАЛАХИТ», которые не могут быть демонтированы без нарушения целостности изделия или целостности связанных в нем частей установлена сроком 3 года* с даты продажи заводом-изготовителем и действует при условии, что изделия «МАЛАХИТ» приобретены у предприятия - изготовителя или у законного продавца и эксплуатировалась в строгом соответствии с техническим паспортом.

Примечание: гарантия на все съемные элементы корпуса (за исключением крышки изделий) и съемные элементы технологической части оборудования, деталей, размещаемых внутри корпуса (компрессоры, насосы и другое электрооборудование, включая поплавковый выключатель) предоставляется ООО «МАЛАХИТ» и установлена сроком на 1(один) год, при сохранении заводской пломбы.

Срок службы изделия — 50 лет.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты продажи, на электрооборудование — 12 месяцев.

Расширенная гарантия на изделие — дополнительные 7 лет, при регистрации серийного номера на сайте изготовителя www.malahit-rf.ru не более 1 месяца с даты продажи.



Получите расширенную гарантию
Сканируйте QR-CODE

*Распространяется на сквозные нарушения целостности. Допускается потеря цвета крышки изделий МАЛАХИТ и её деформация в допустимых пределах в следствии теплового и УФ воздействия окружающей среды. Допускается деформация корпуса в допустимых пределах.

malahit-rf.ru
+7 495-792-72-75
info@malahit-rf.ru



Страница 32

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ООО «МАЛАХИТ»®

на АОС модельного
ряда МАЛАХИТ™

При покупке АОС
требуется заполнения
данного свидетельства!

121354, Россия, г. Москва,
ул. Дорогобужская, дом 14,
корпус 5, пом. 408 (офис)

Наименование АОС (модель) _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Оборудования	Модель	Серийный номер
Насос		
Насос		
Таймер		

Данная модель АОС «МАЛАХИТ» укомплектована компрессорным и насосным оборудованием
ООО «МАЛАХИТ»® гарантирует потребителю, что реализуемая АОС «МАЛАХИТ» произведена по технологии
(ТУ 28.29.12-001-47620075-2022) подтвержденной государственной регистрацией, прошла технический контроль (ОТК)
и пригодна к эксплуатации.

ООО «МАЛАХИТ»®

М.П. С гарантийными условиями
и правилами эксплуатации ознакомлен(а)

Подпись покупателя _____

**СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ
(ШЕФМОНТАЖЕ)
И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Произведён монтаж-шефмонтаж
(нужное подчеркнуть)
Организация
(осуществившая монтаж-шефмонтаж)

Дата монтажа-шефмонтажа _____
Покупатель Ф.И.О. _____
Адрес установки _____

Ввод в эксплуатацию

Дата ввода _____
Сотрудник сервисной организации _____
Наименование сервисной организации _____

М.П.

**НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС,
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(Заполняется продавцом)

Продавец _____
Покупатель _____
Наименование АОС (модель) _____

Серийный номер _____
Дата продажи _____

М.П.

Обращаем Ваше внимание, что данный технический паспорт не является публичной офертой, определяемой положением статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о конструкции, характеристиках и стоимости очистных систем и другого оборудования ТМ «МАЛАХИТ» ®, пожалуйста, обращайтесь к консультантам компании.

**Отметки о выполненных работах и замене
устанавливаемого оборудования
по гарантии и сервисному обслуживанию.**

(Заполняется сервисной организацией)

Оборудования	Модель	Серийный номер	Дата замены	Отметки сервисного центра	Подпись сотрудника сервисного центра

Заполняется сервисной организацией

----- ✂ -----	
Организация _____	Заявленный дефект _____
Дата выполнения работ по гарантии _____	Обнаруженные недостатки _____
Адрес _____	Исполнитель (Ф.И.О) _____ М.П _____
----- ✂ -----	
Организация _____	Заявленный дефект _____
Дата выполнения работ по гарантии _____	Обнаруженные недостатки _____
Адрес _____	Исполнитель (Ф.И.О) _____ М.П _____
----- ✂ -----	
Организация _____	Заявленный дефект _____
Дата выполнения работ по гарантии _____	Обнаруженные недостатки _____
Адрес _____	Исполнитель (Ф.И.О) _____ М.П _____
----- ✂ -----	
Организация _____	Заявленный дефект _____
Дата выполнения работ по гарантии _____	Обнаруженные недостатки _____
Адрес _____	Исполнитель (Ф.И.О) _____ М.П _____
----- ✂ -----	
Организация _____	Заявленный дефект _____
Дата выполнения работ по гарантии _____	Обнаруженные недостатки _____
Адрес _____	Исполнитель (Ф.И.О) _____ М.П _____
----- ✂ -----	



**Заполняется
продавцом**

Обращаем Ваше внимание, что данный технический паспорт не является публичной офертой, определяемой положением статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все изображения приведены в информационно-ознакомительных целях. Для получения подробной информации о конструкции, характеристиках и стоимости очистных систем и другого оборудования ТМ «МАЛАХИТ» ® , пожалуйста, обращайтесь к консультантам компании.

----- ✂
Продавец _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Отрывной
купон №1

----- ✂
Продавец _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Отрывной
купон №2

----- ✂
Продавец _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Отрывной
купон №3

----- ✂
Продавец _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Отрывной
купон №4

----- ✂
Продавец _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Отрывной
купон №5



МАЛАХИТ

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Адреса производства

- 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, Многофункциональный промышленный округ Котово
- 143333, Московская область, Истринский район, д. Лобаново, д.250
- 630554, Новосибирский район, с. Барышево, улица Ленина, 247к7
- 625055, Тюменская область, г. Тюмень, тракт Велижанский 5й км, д. 5а



**Адреса всех складов и представительств
можно посмотреть на нашем сайте**





МАЛАХИТ НЕРО



МАЛАХИТ

malahit-rf.ru
+7 495-792-72-75
info@malahit-rf.ru

Общество с ограниченной
ответственностью "МАЛАХИТ"
ИНН 9731077020
КПП 773101001

121354, г. Москва,
ул. Дорогобужская,
д. 14 стр. 5, офис 408