


Схема монтажа

Кессон 1

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.4$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение пескобетонной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на пескобетонную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.


*при монтаже в "плавуне" пескоцементный раствор или якорение к бетонной плите

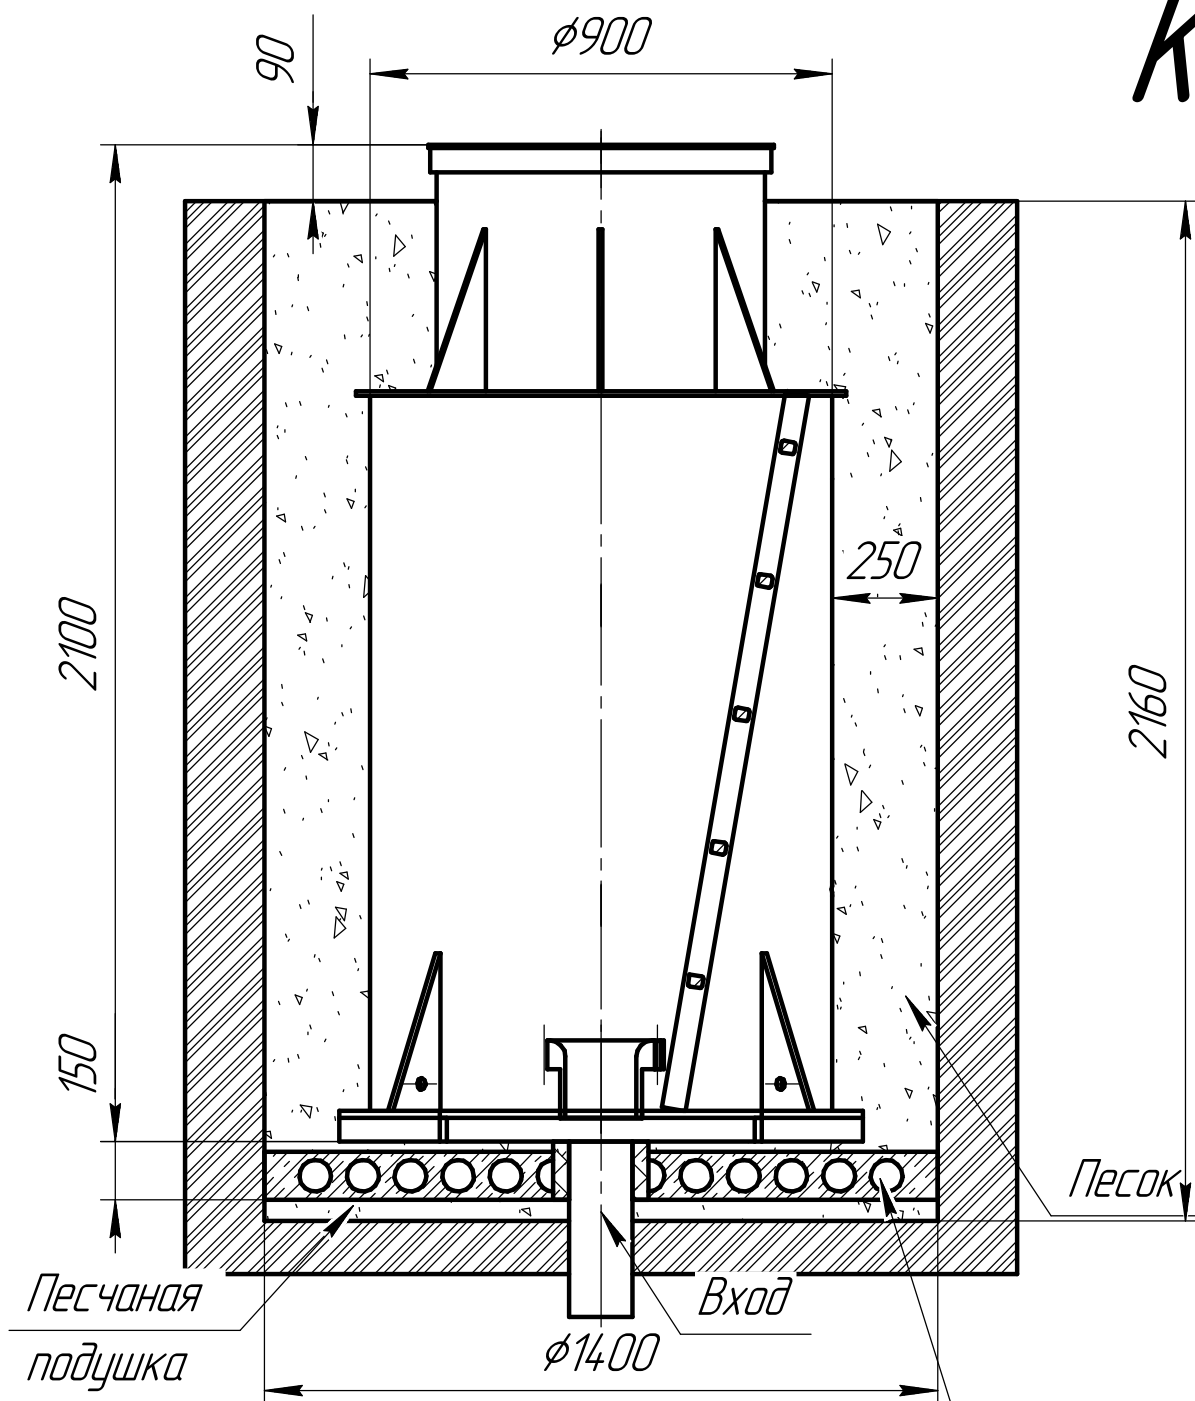

При монтаже:

1. Расход песка 2.5 м^3
2. Расход воды 2 м^3
3. Объем котлована 4.2 м^3

Бетонная *
плита

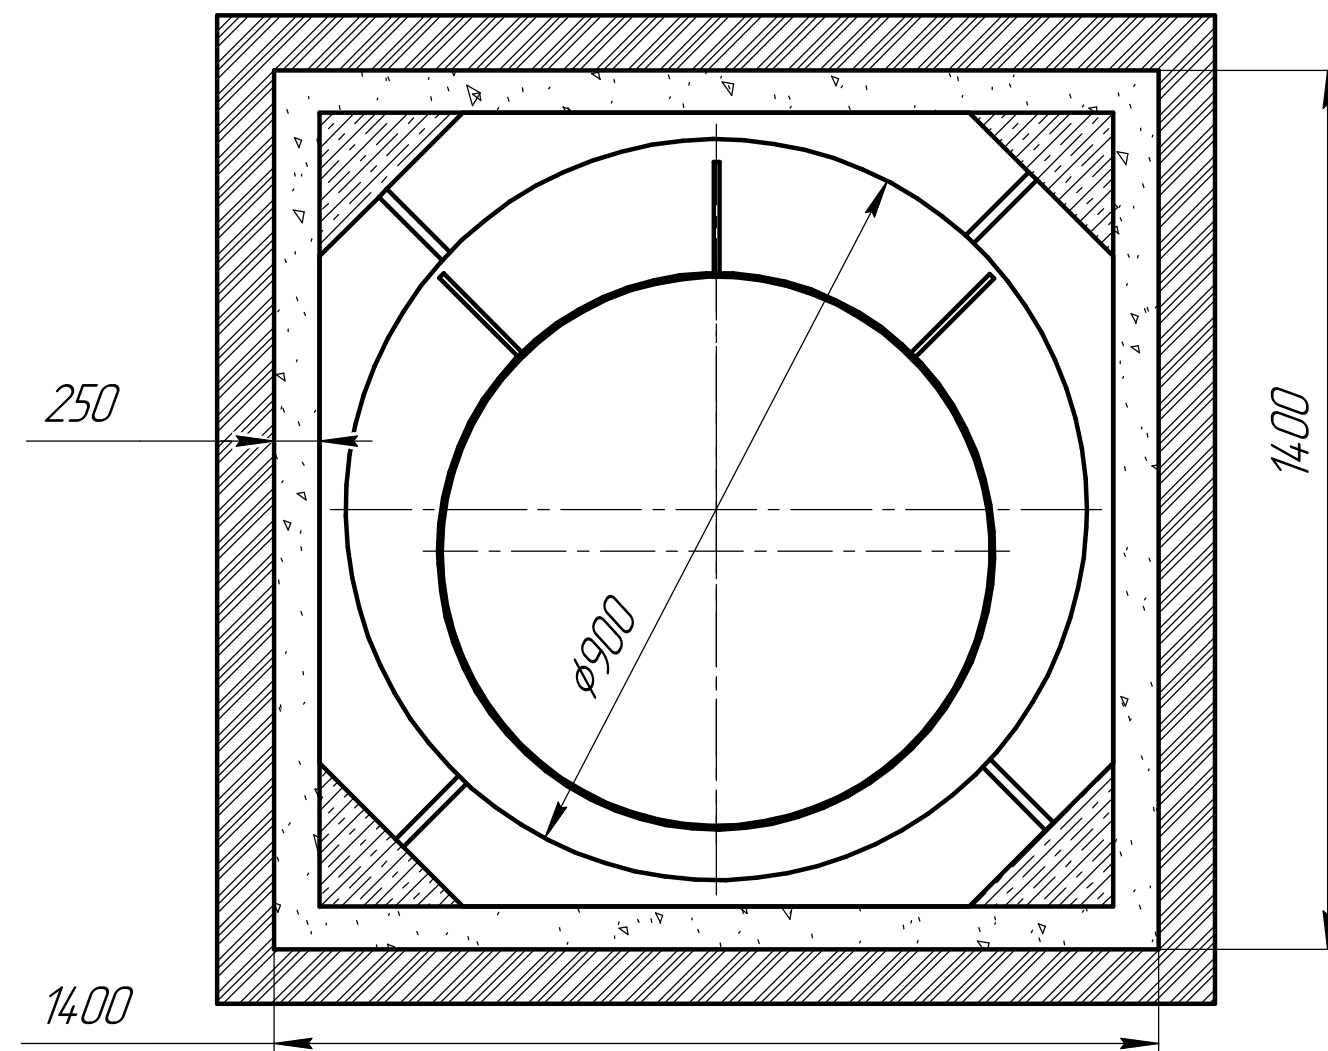

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кессон



Лист
1

Схема монтажа Кессон 2

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.5$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение пескобетонной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на пескобетонную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

*при монтаже в "плавуне" пескоцементный раствор или якорение к бетонной плите

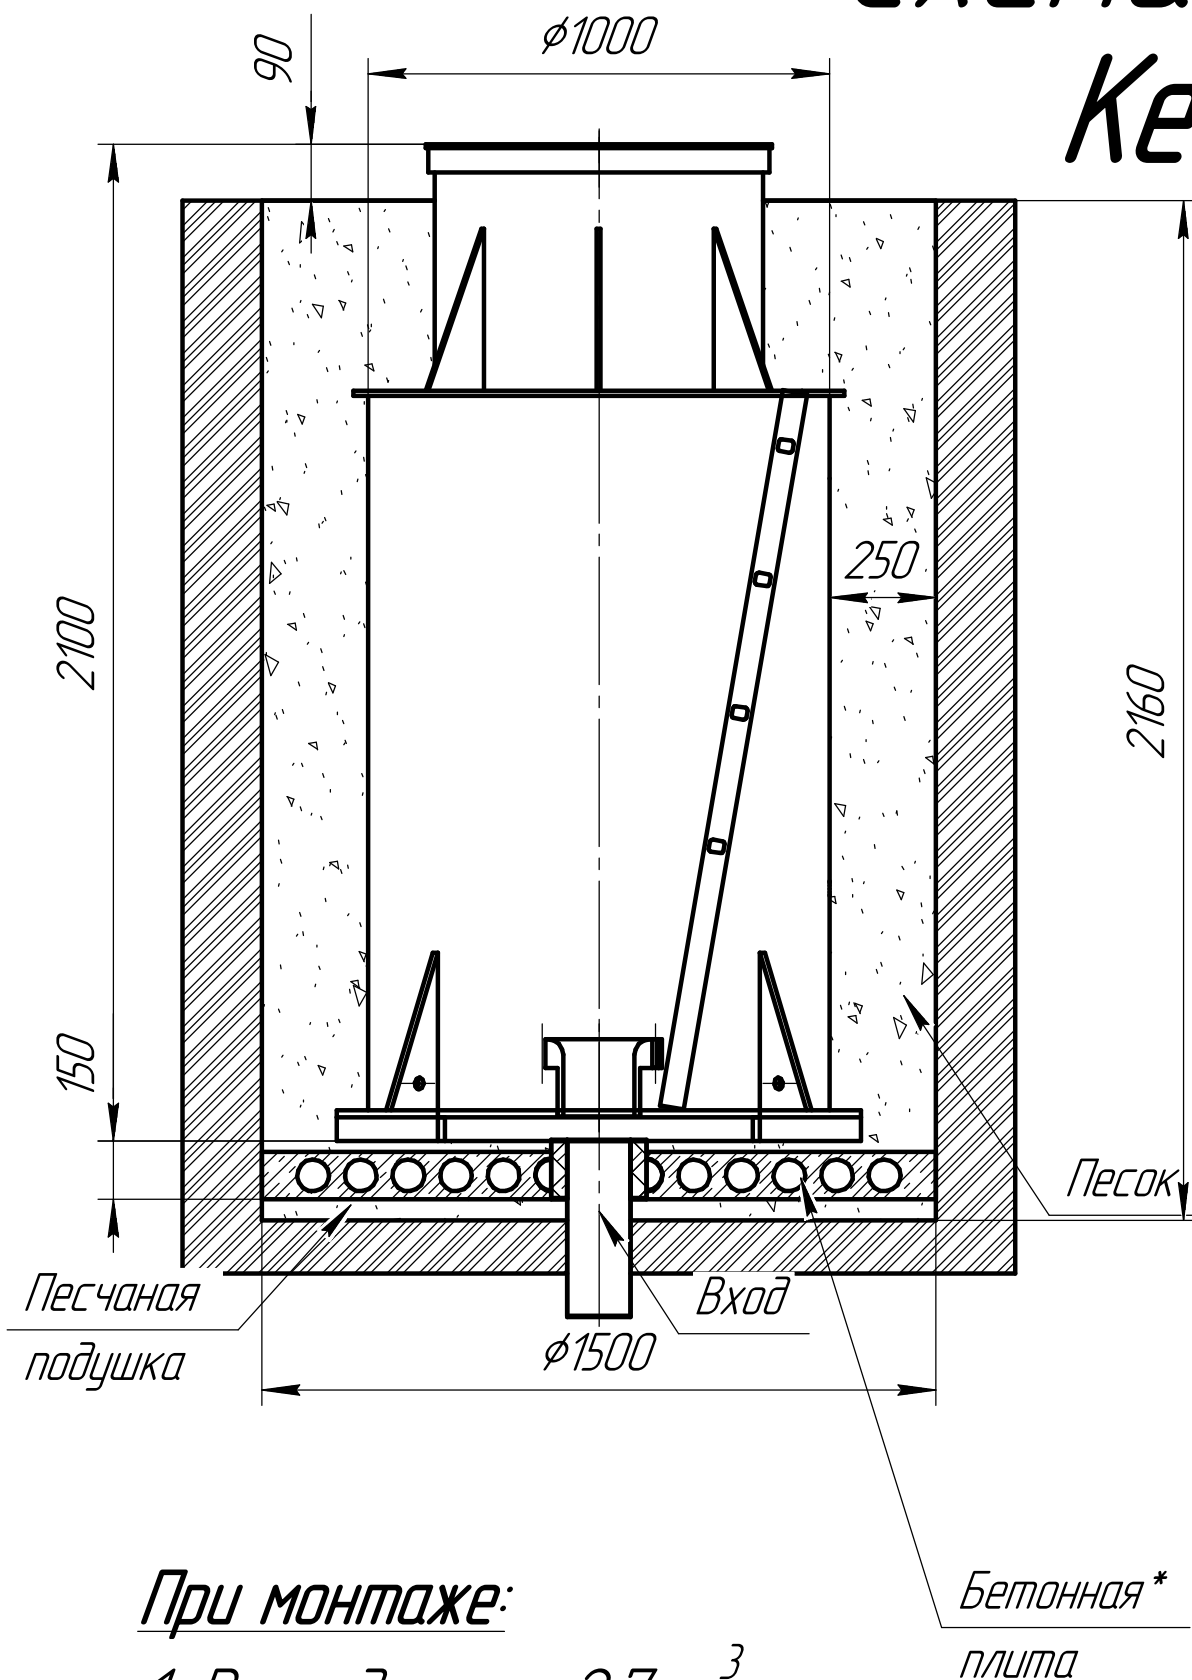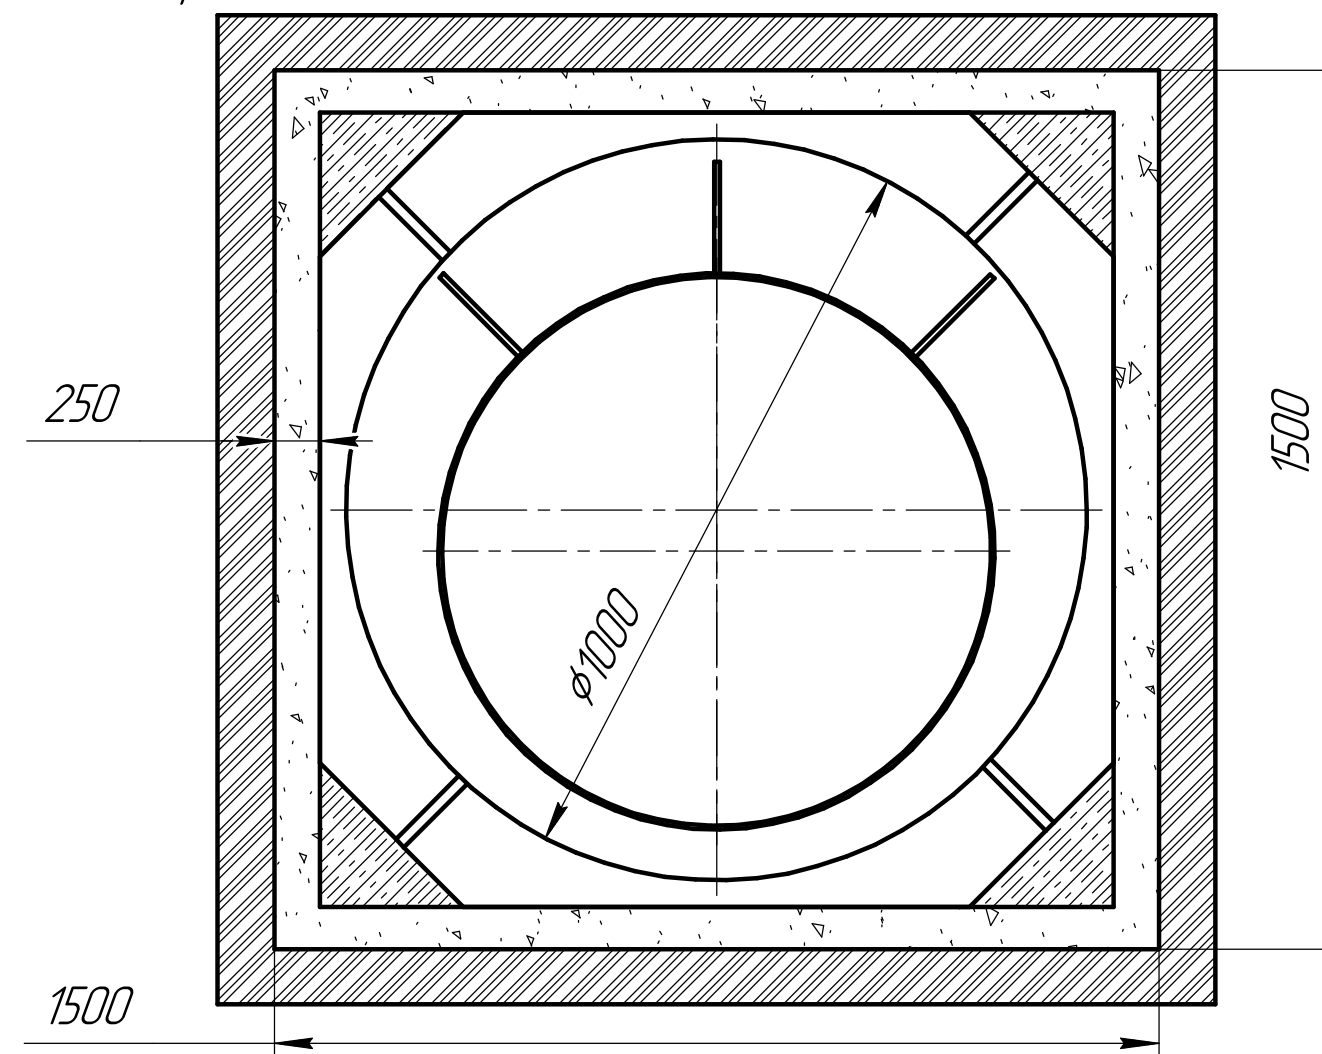

При монтаже:

1. Расход песка 2.7 м^3
2. Расход воды 2.5 м^3
3. Объем котлована 4.8 м^3

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кессон

Лист
2



НОЗЗЗУ

Схема монтажа Кессон 3

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 2$ м. $h=2.16$ м.
2. Засыпка и уплотнение пескобетонной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на пескобетонную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

*при монтаже в "плавуне" пескоцементный раствор или якорение к бетонной плите

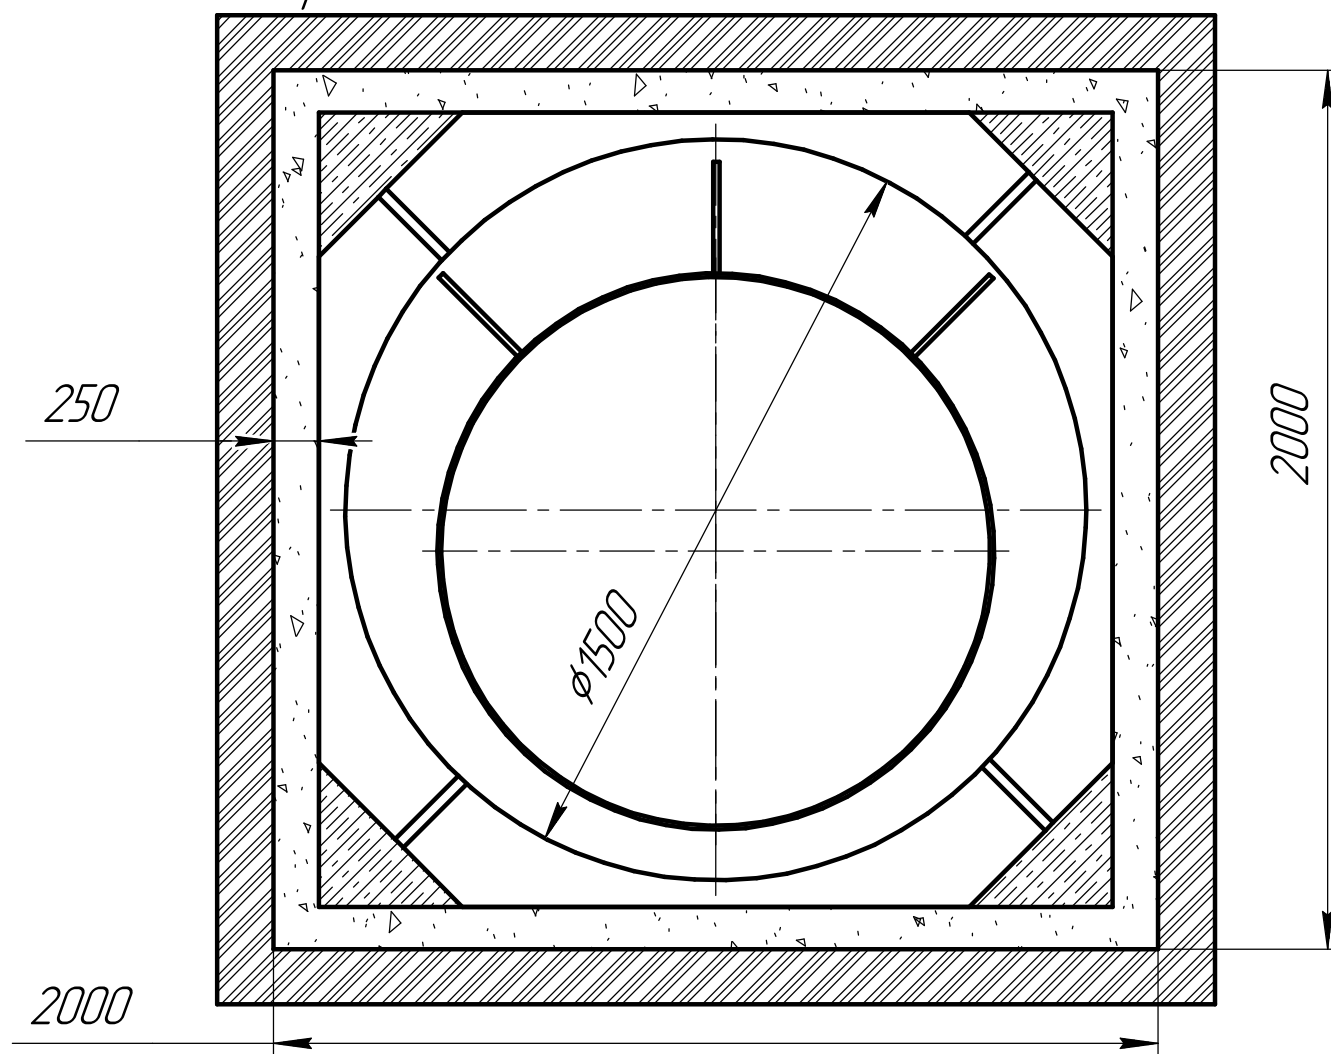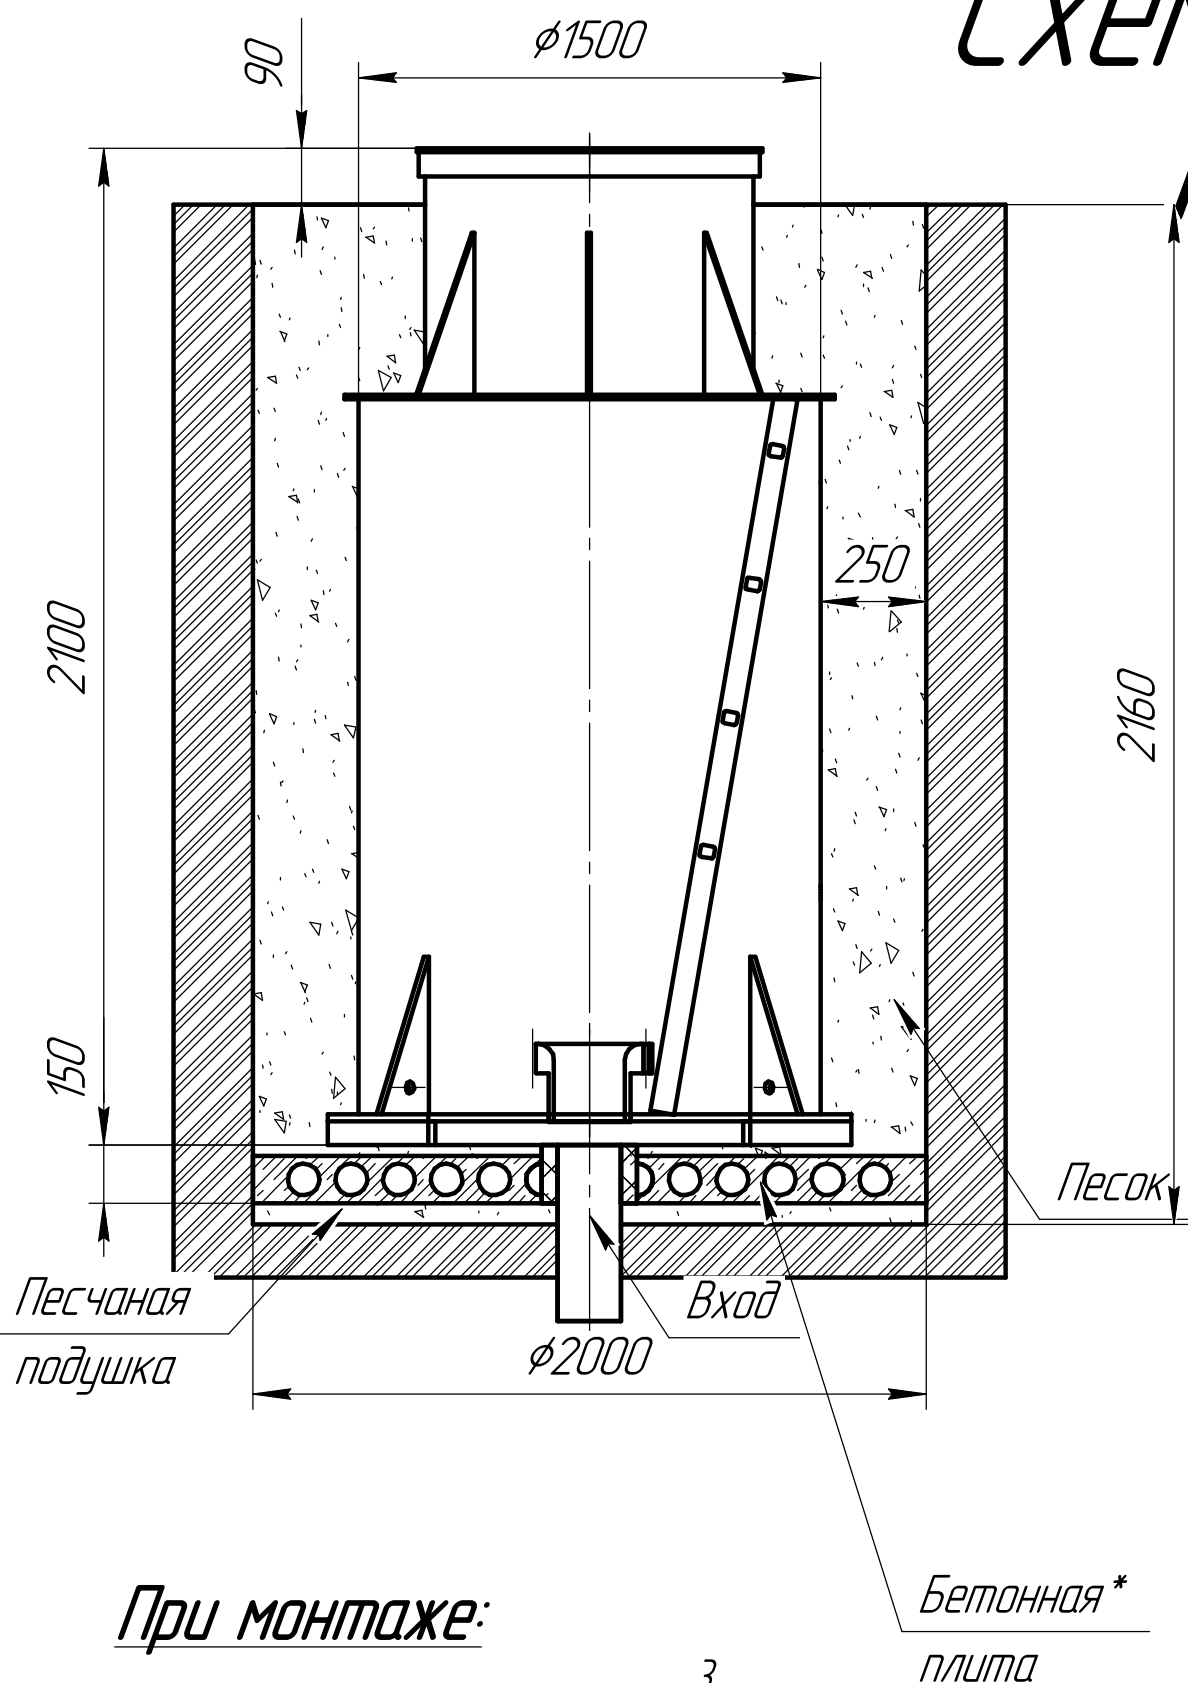

При монтаже:

1. Расход песка 3.9 м^3
2. Расход воды 3.7 м^3
3. Объем котлована 8.6 м^3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кессон

Лист
3

Копировал

Формат А3