
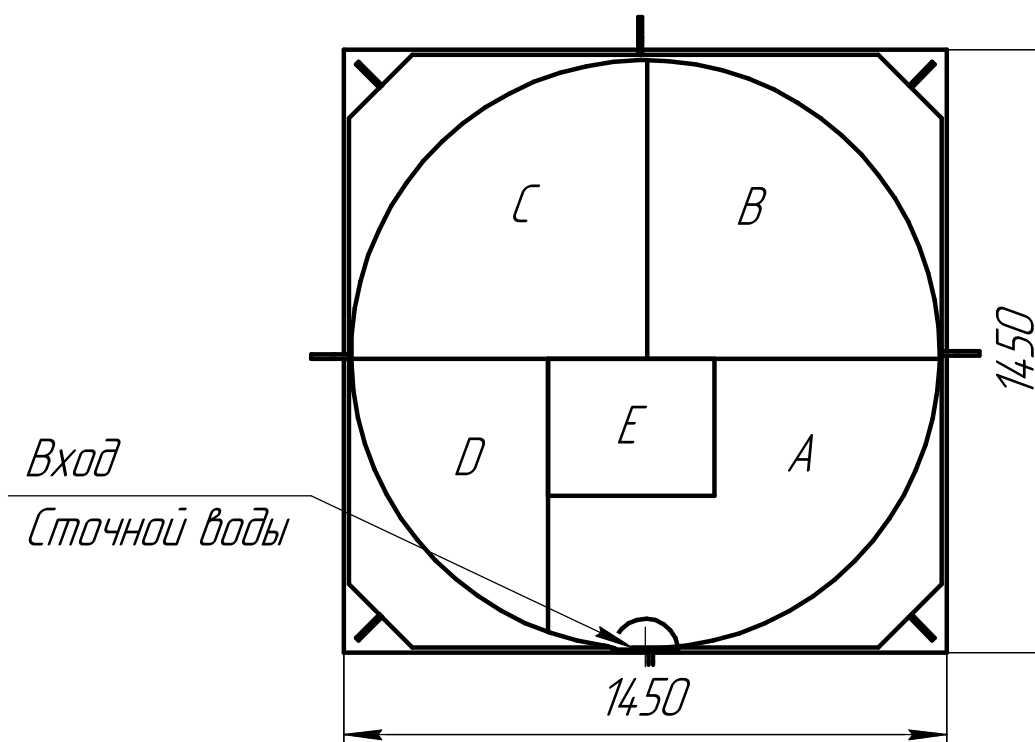


Схема монтажа Малахит 8

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	700
Выход очищенной воды	800

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

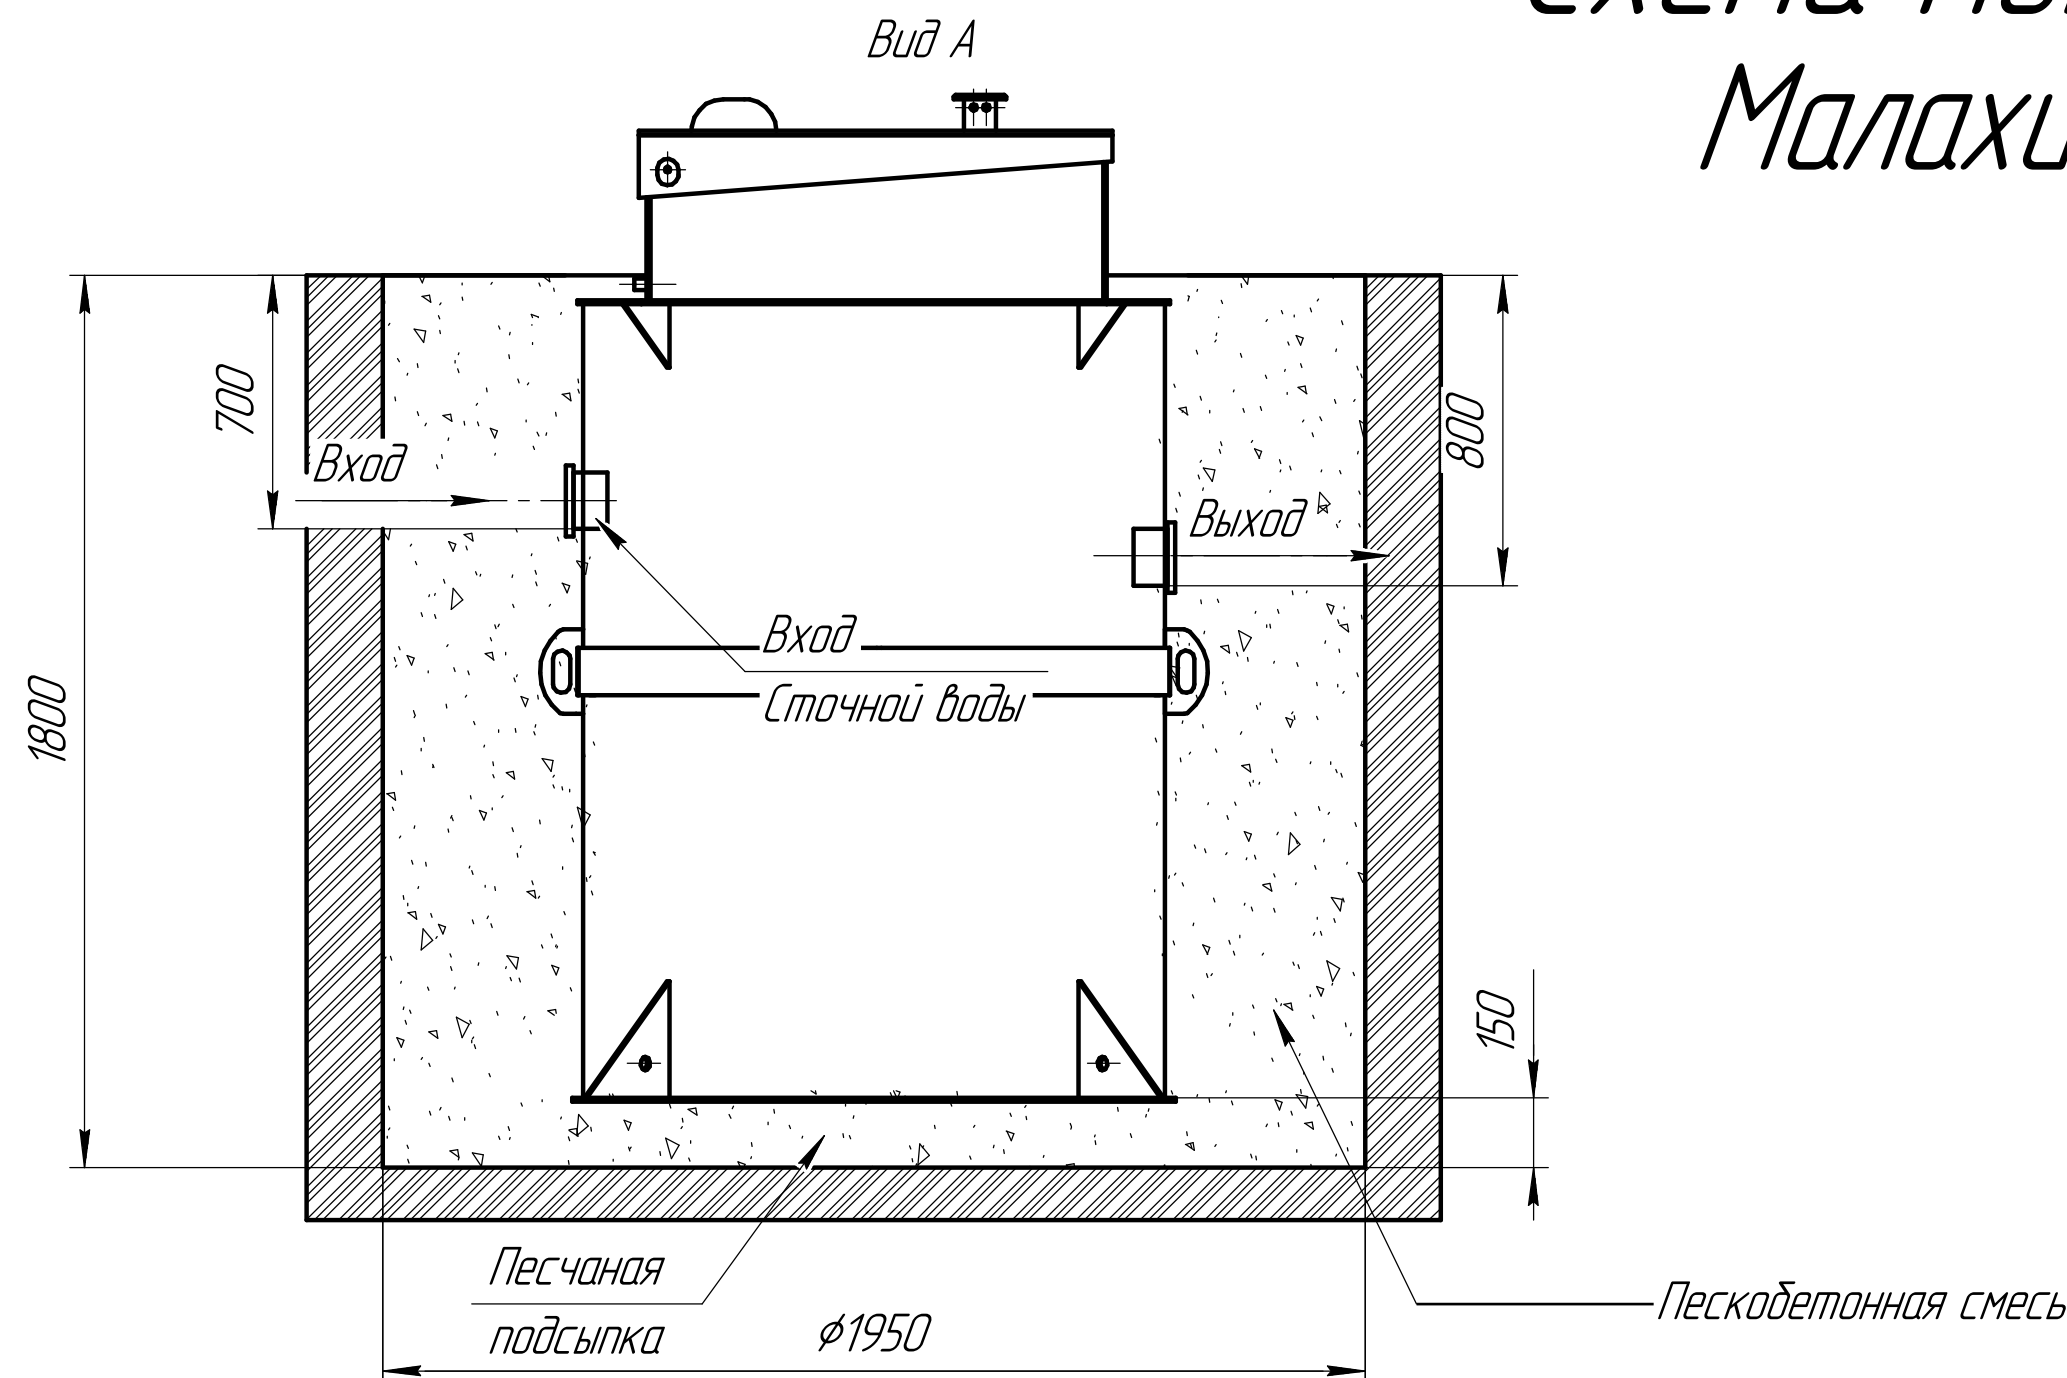

Габаритные размеры Малахит 8

Длина – 1450
Ширина – 1450
Высота – 1800

А – приемная камера
В – аэротенк
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила
Е – накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:


Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

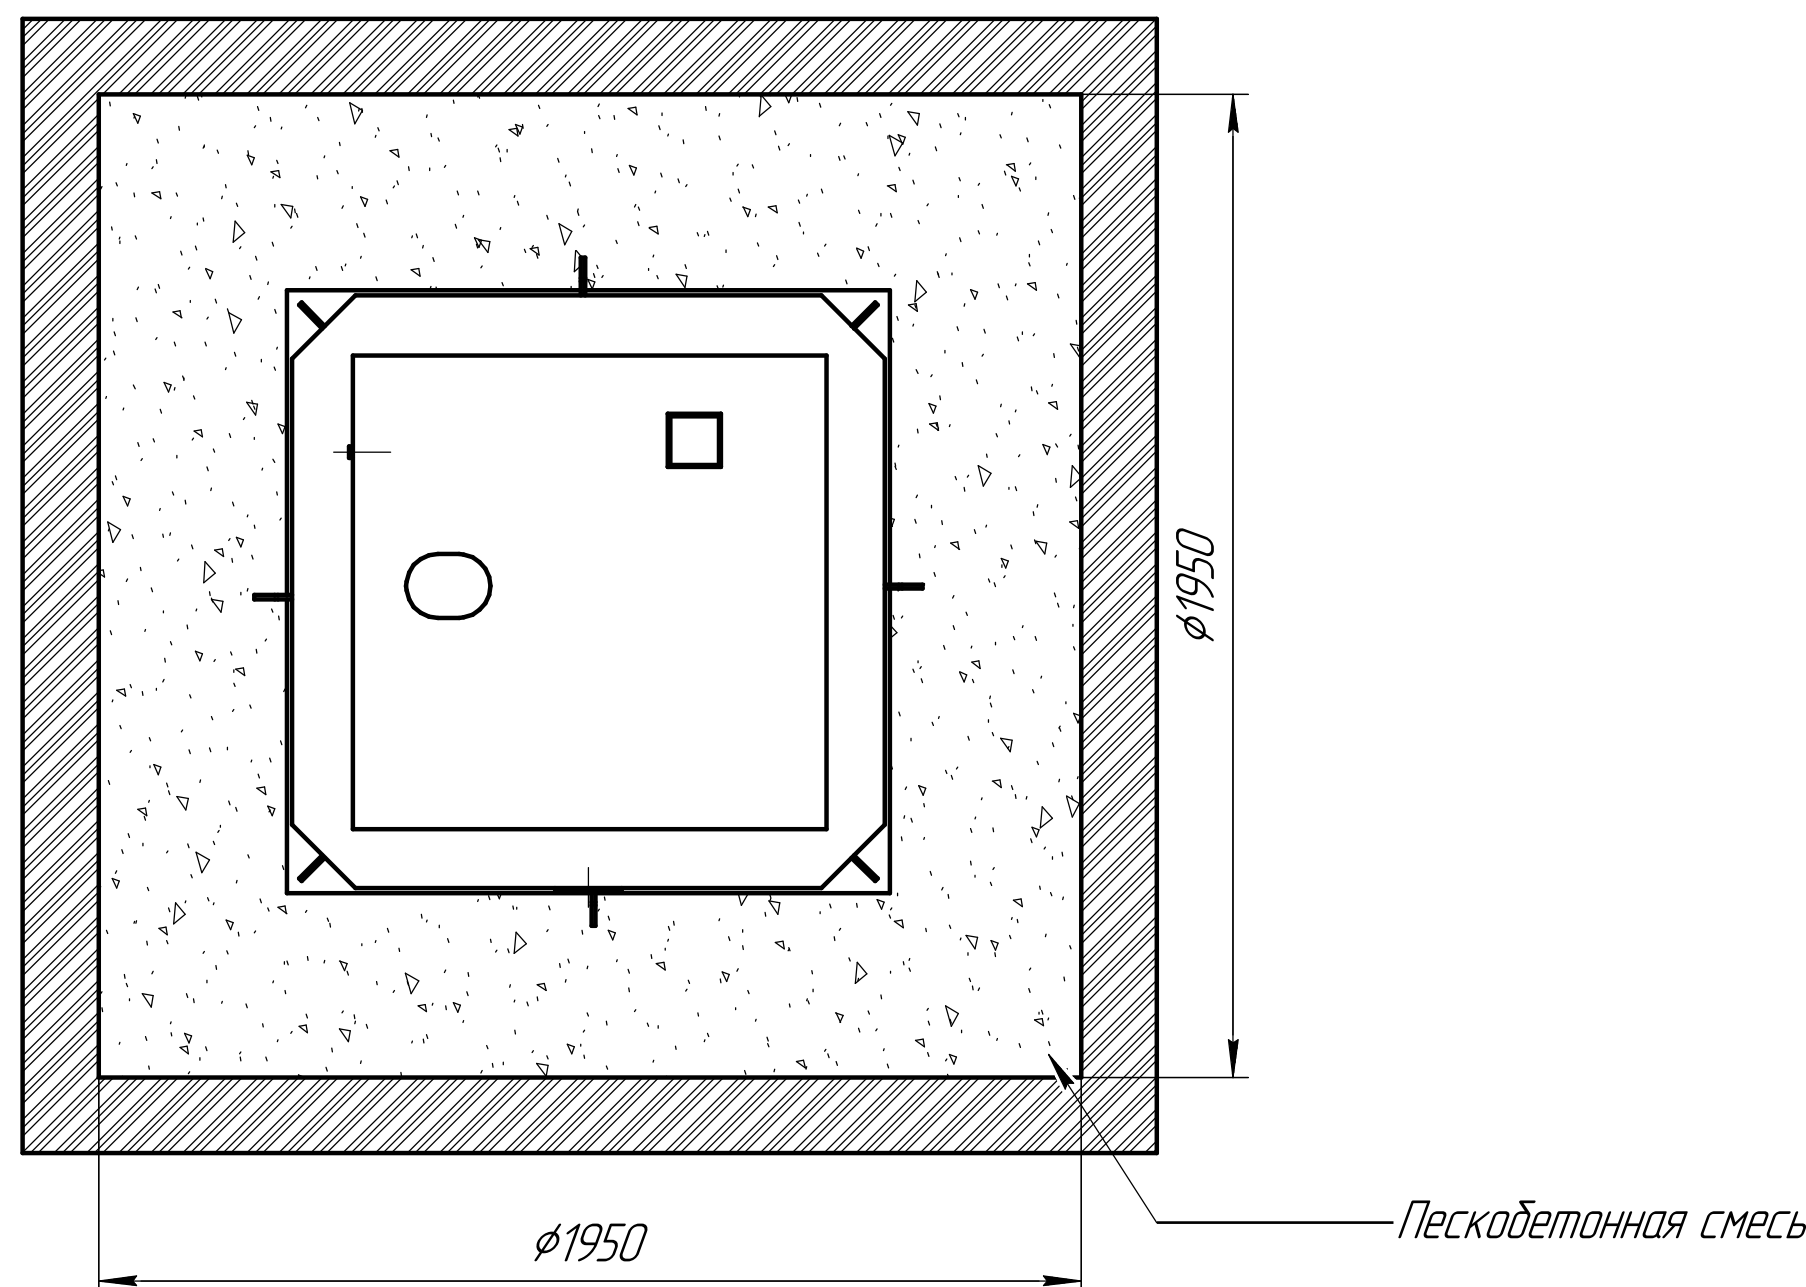

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.95$ м. $h=1.8$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 м^3
2. Расход воды 3 м^3
3. Объем котлована 8.5 м^3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



Malaxum/Malahit

Лист
1

Схема монтажа Малахит 8 Нарост 0.25м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	950
Выход очищенной воды	1050

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

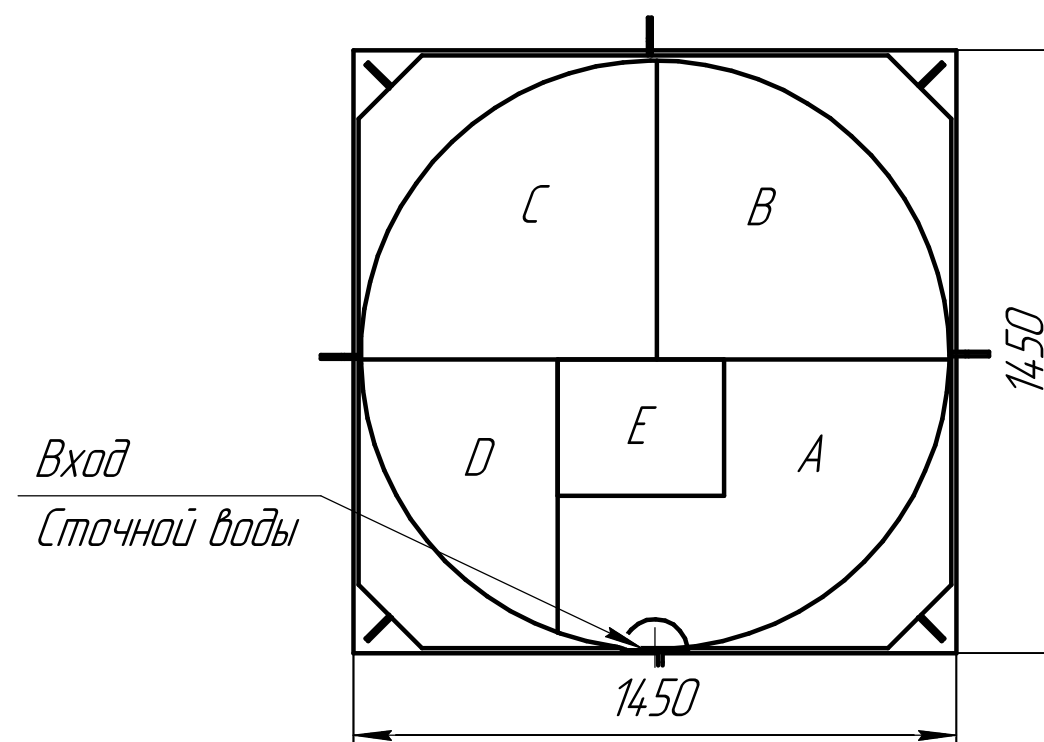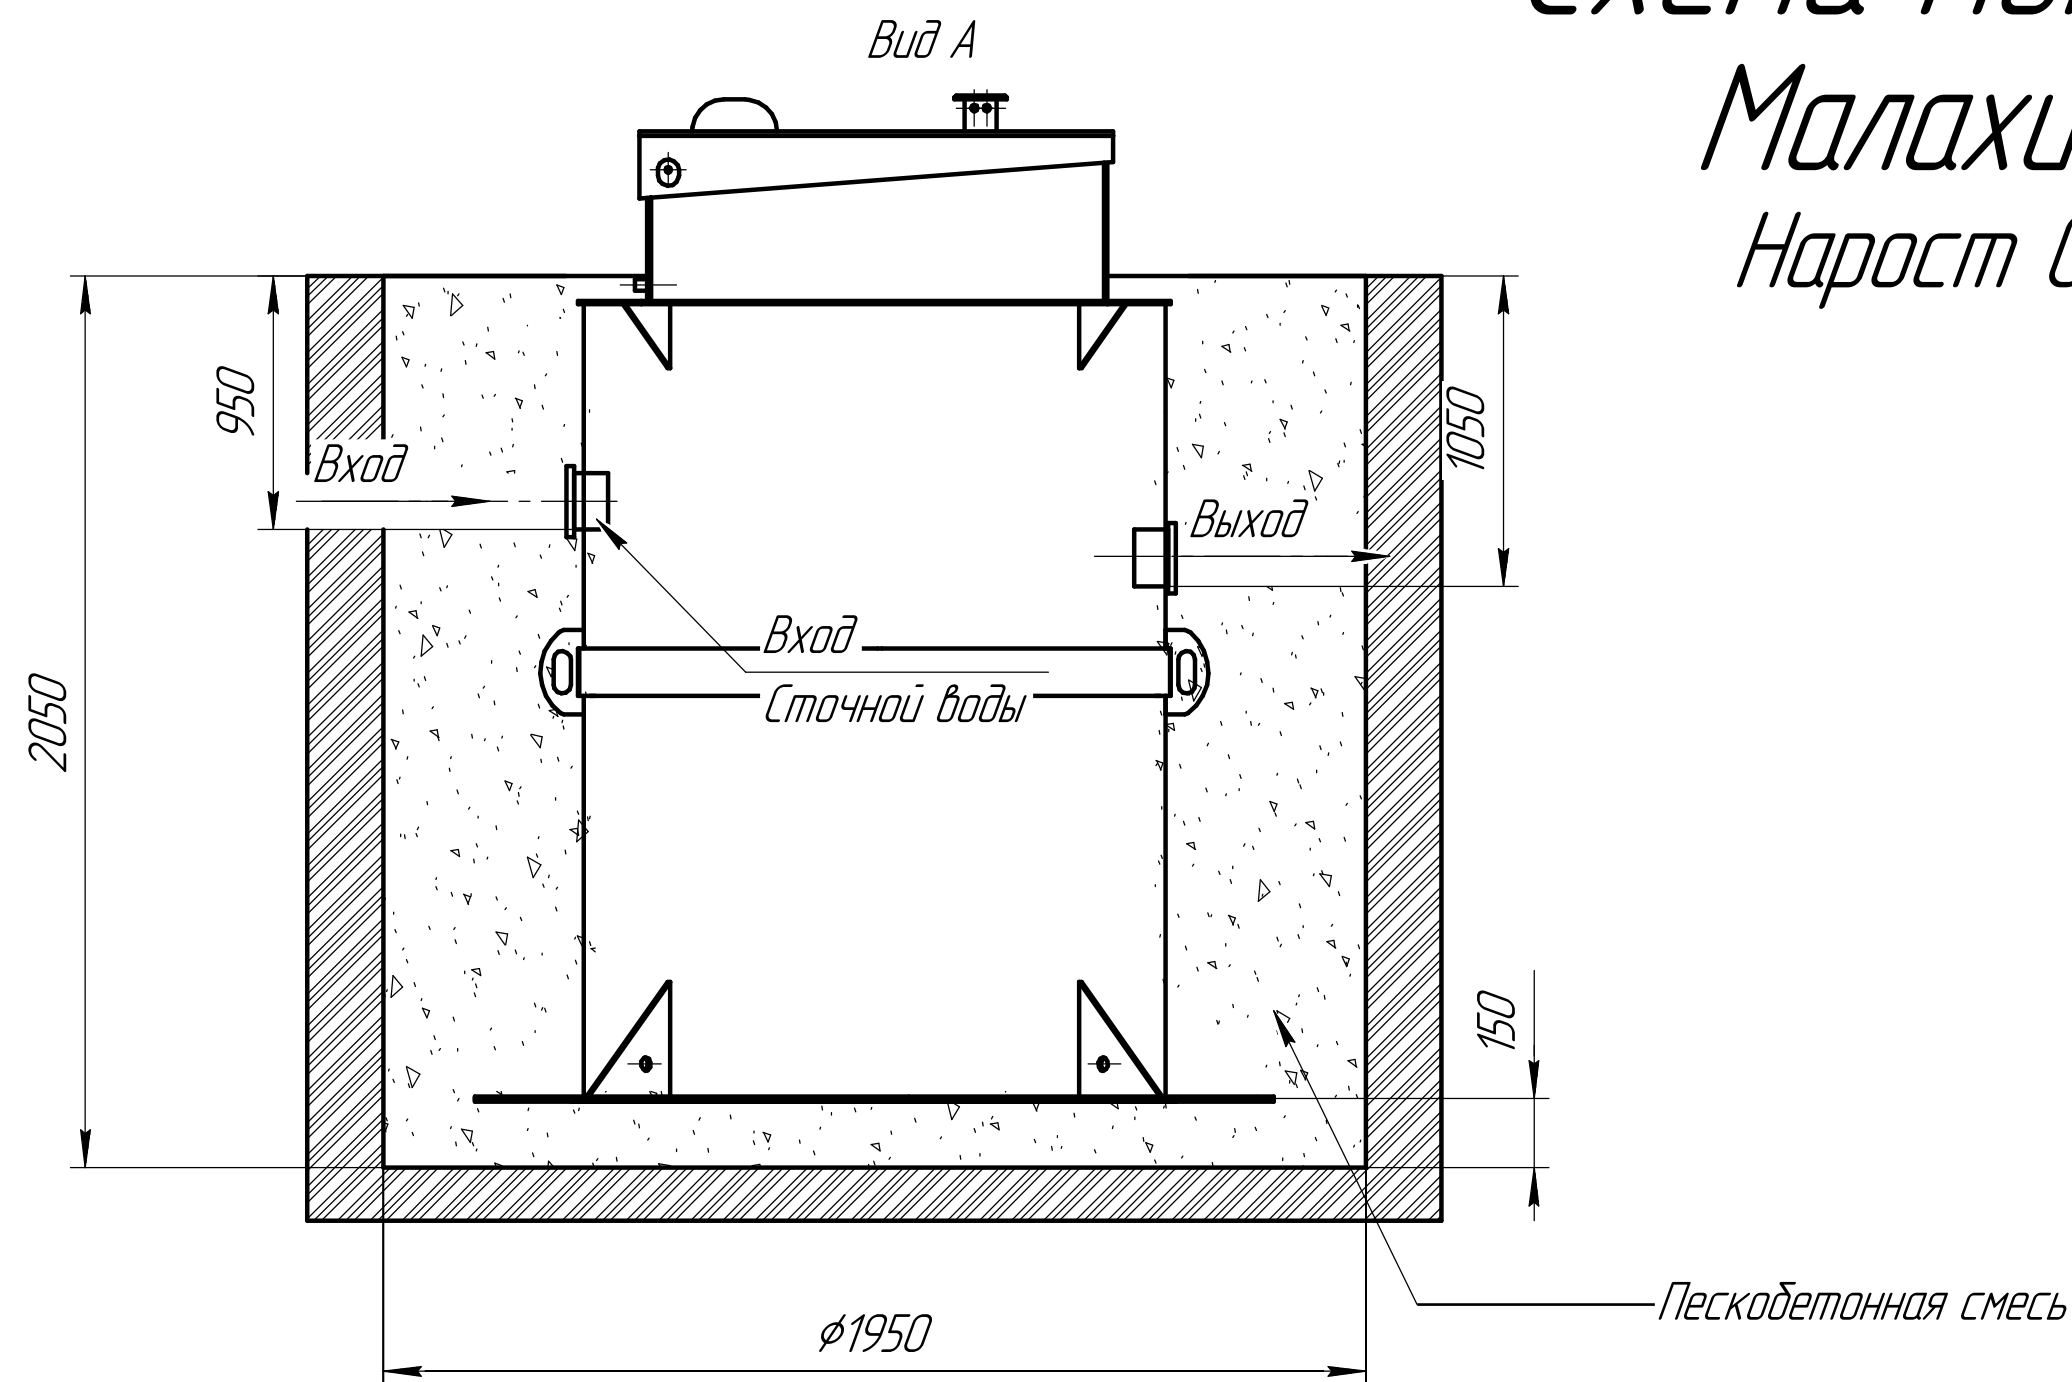

Габаритные размеры Малахит 8 (0.25м)

Длина – 1450
Ширина – 1450
Высота – 2050

А – приемная камера
В – аэротенк
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила
Е – накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:


Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Вид сверху

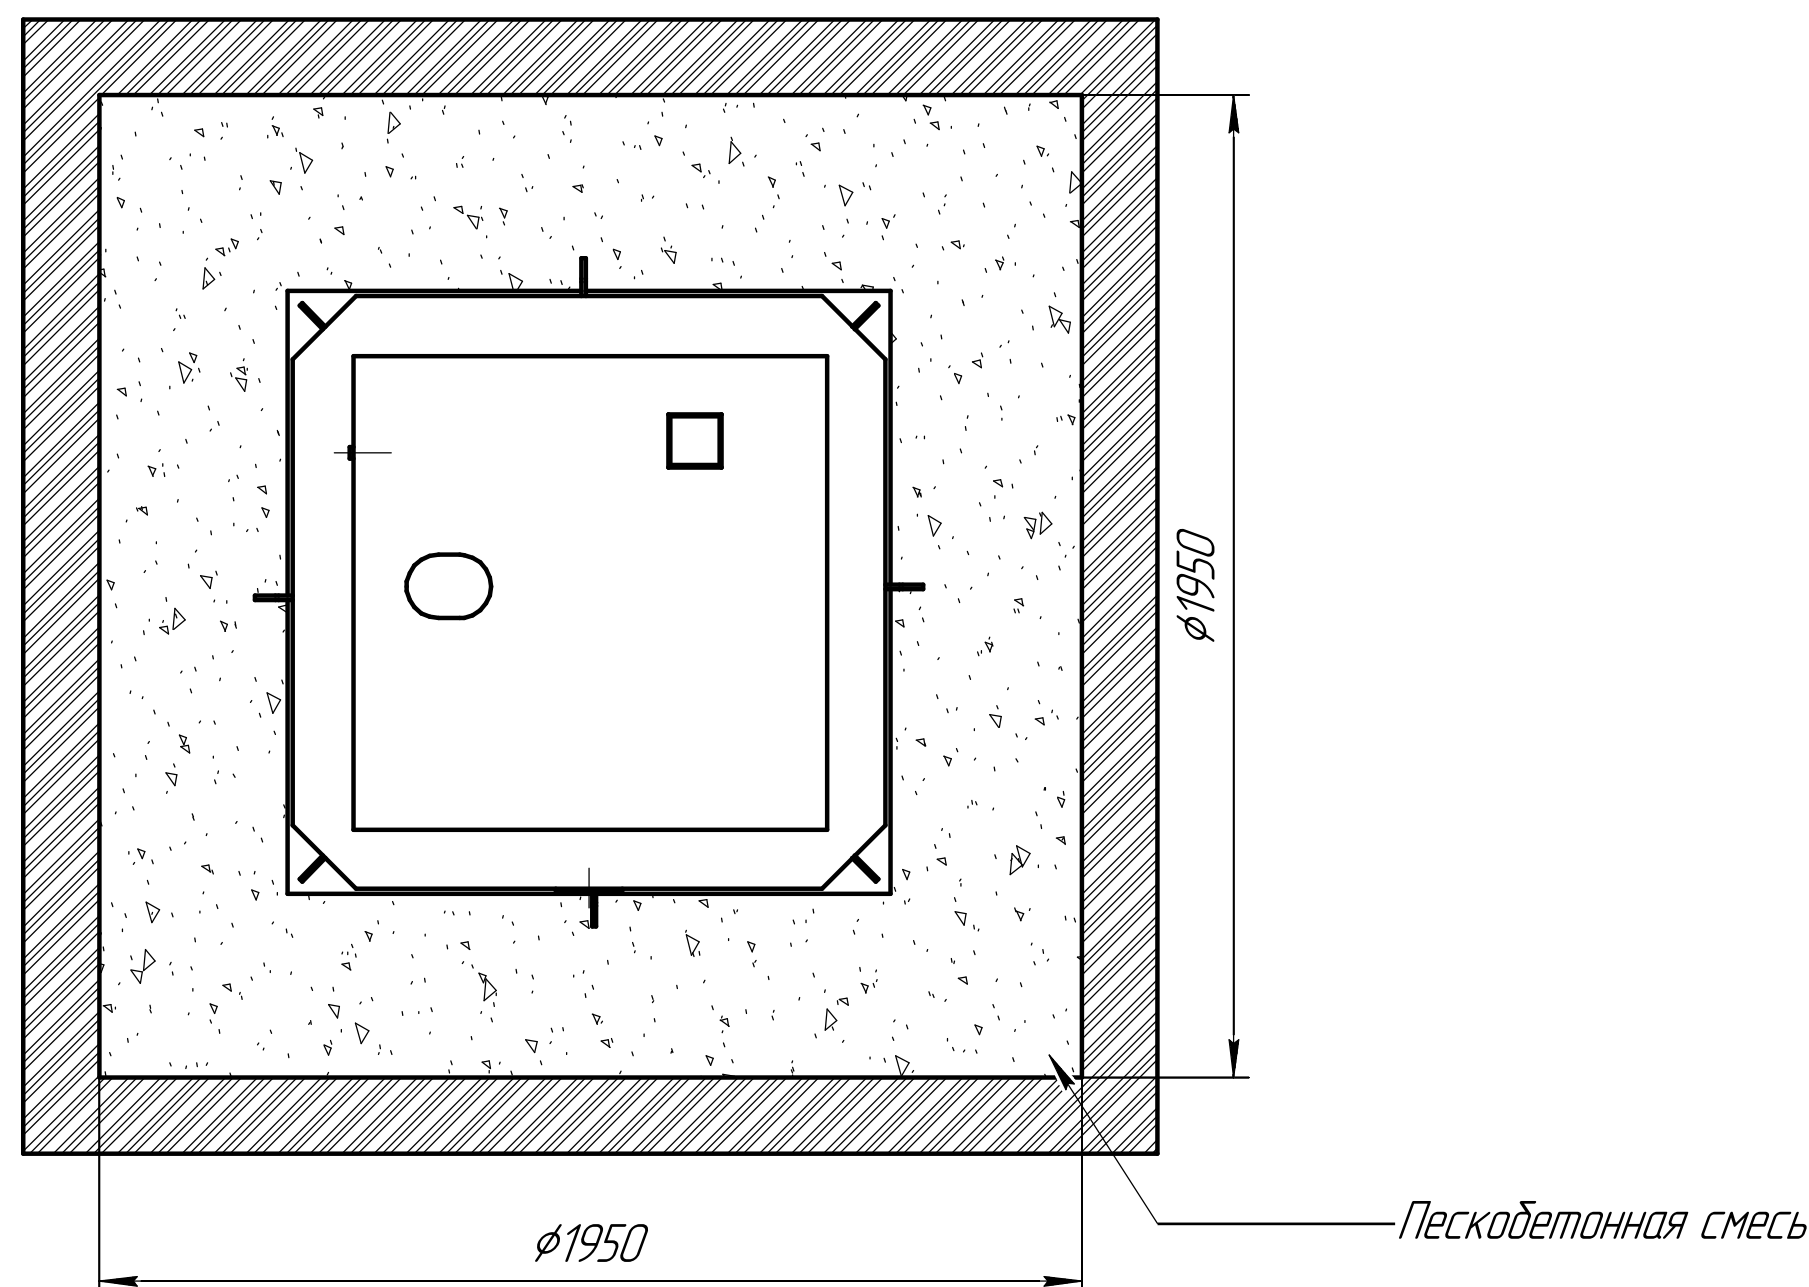

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.95м. h=2.05м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.



При монтаже:

1. Расход песка 4.4м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 7.8м³

Схема монтажа Малахит 8 Нарост 0.5м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1200
Выход очищенной воды	1300

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

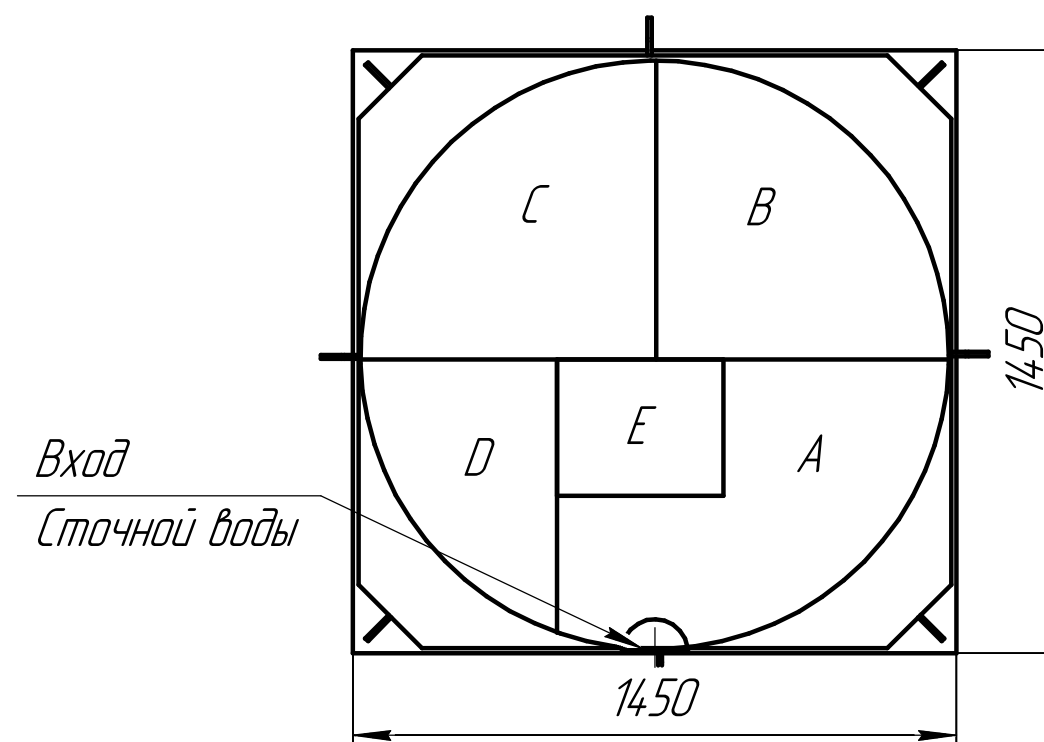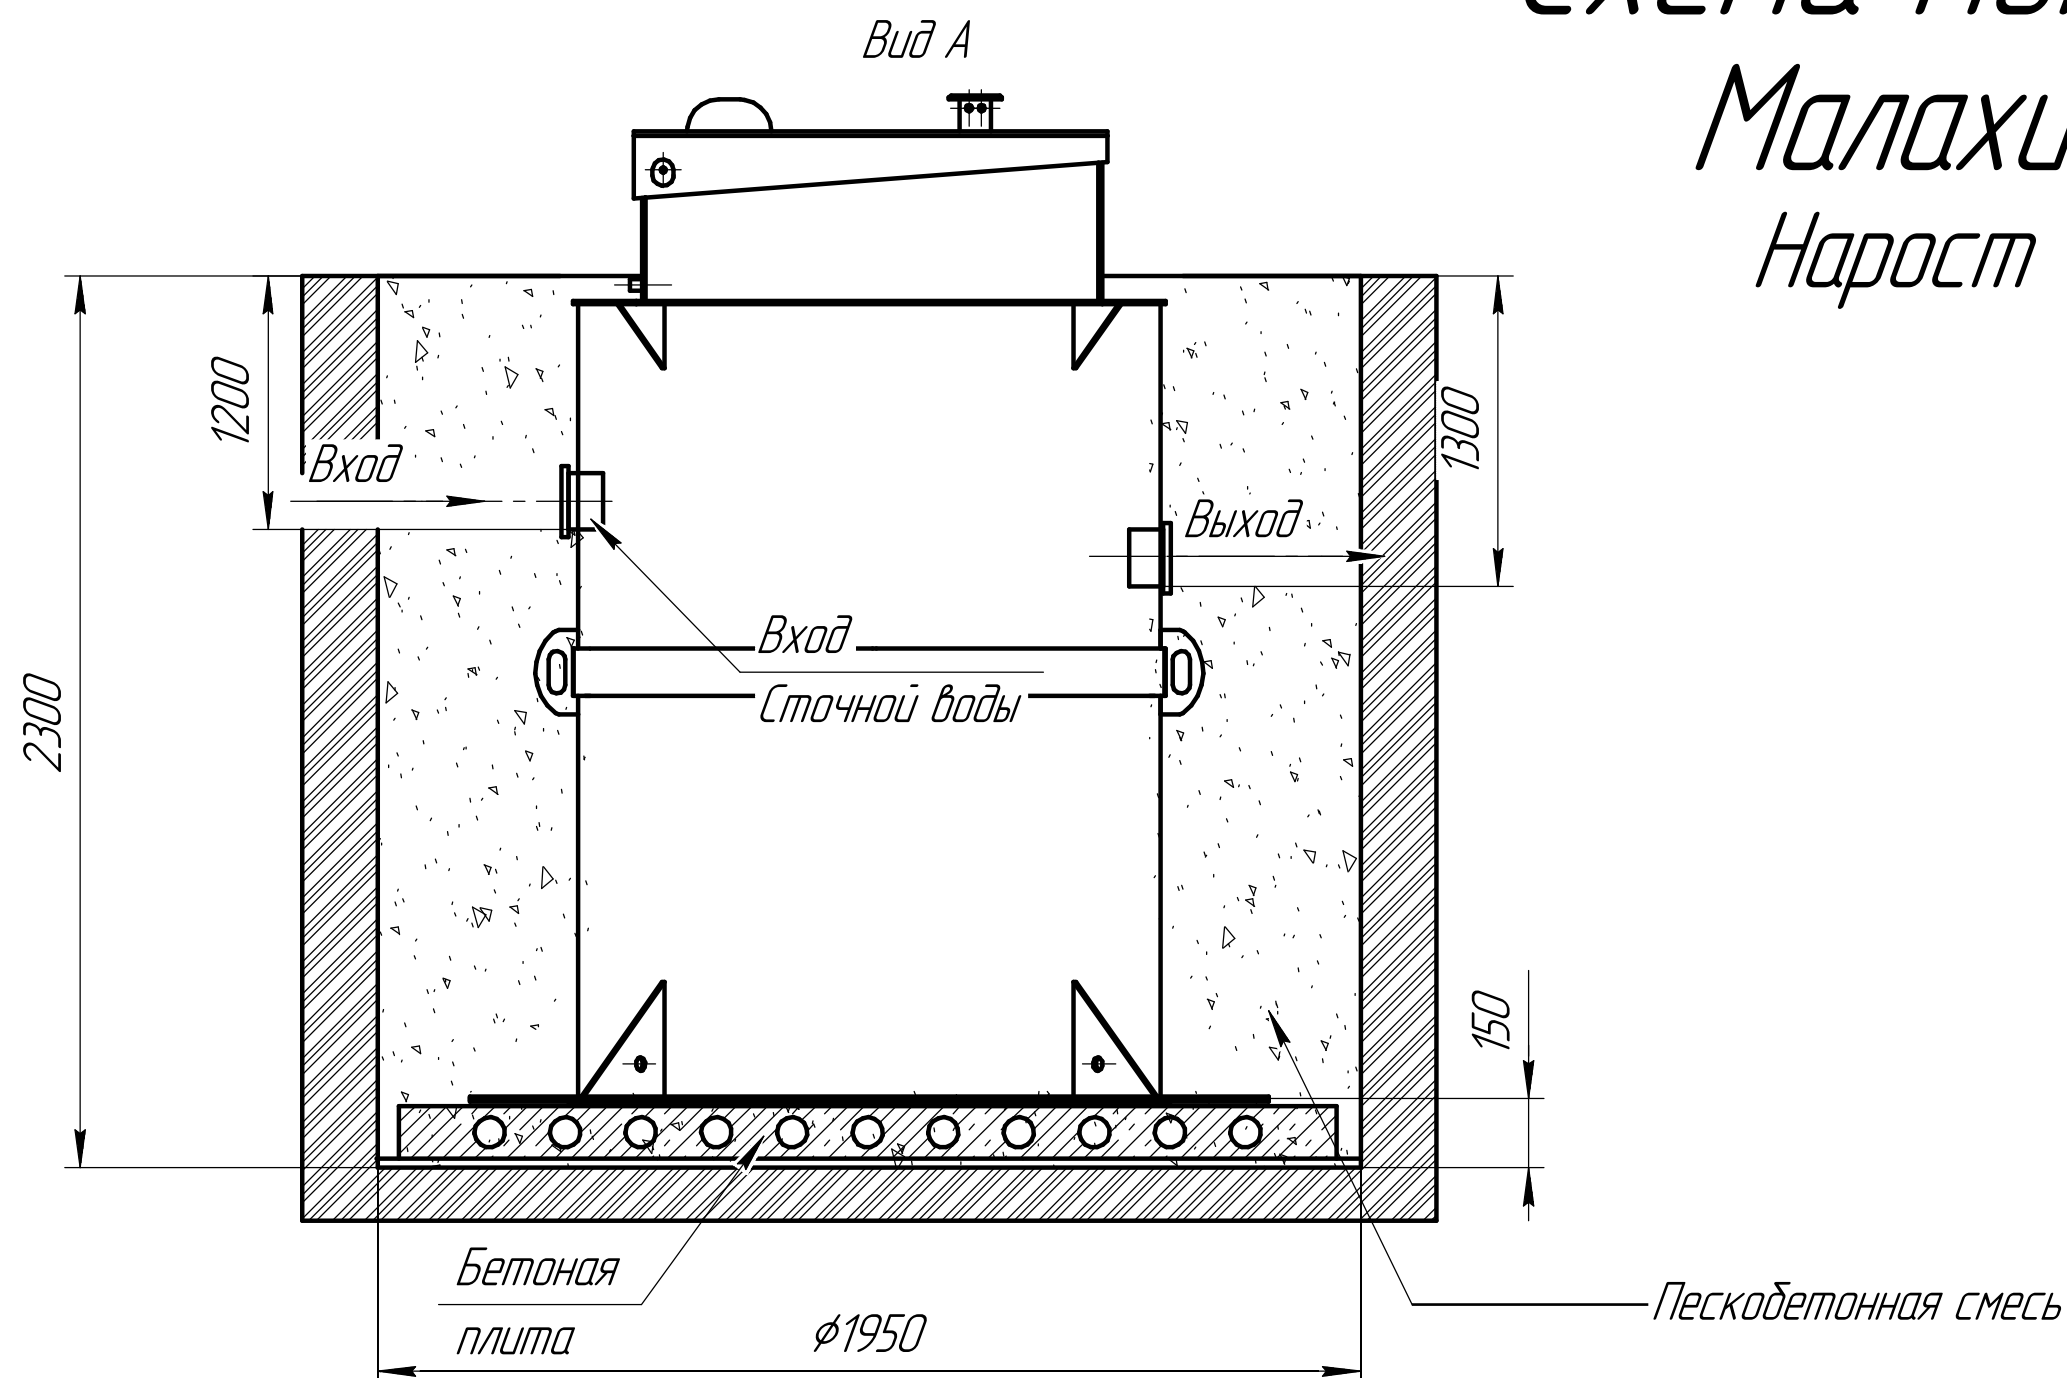

Габаритные размеры Малахит 8 (0.5м)

Длина – 1450
Ширина – 1450
Высота – 2300

А – приемная камера
В – аэротенк
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила
Е – накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1200мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.


Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.95м. h=2.3м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4.9м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 8.8м³

Вид сверху

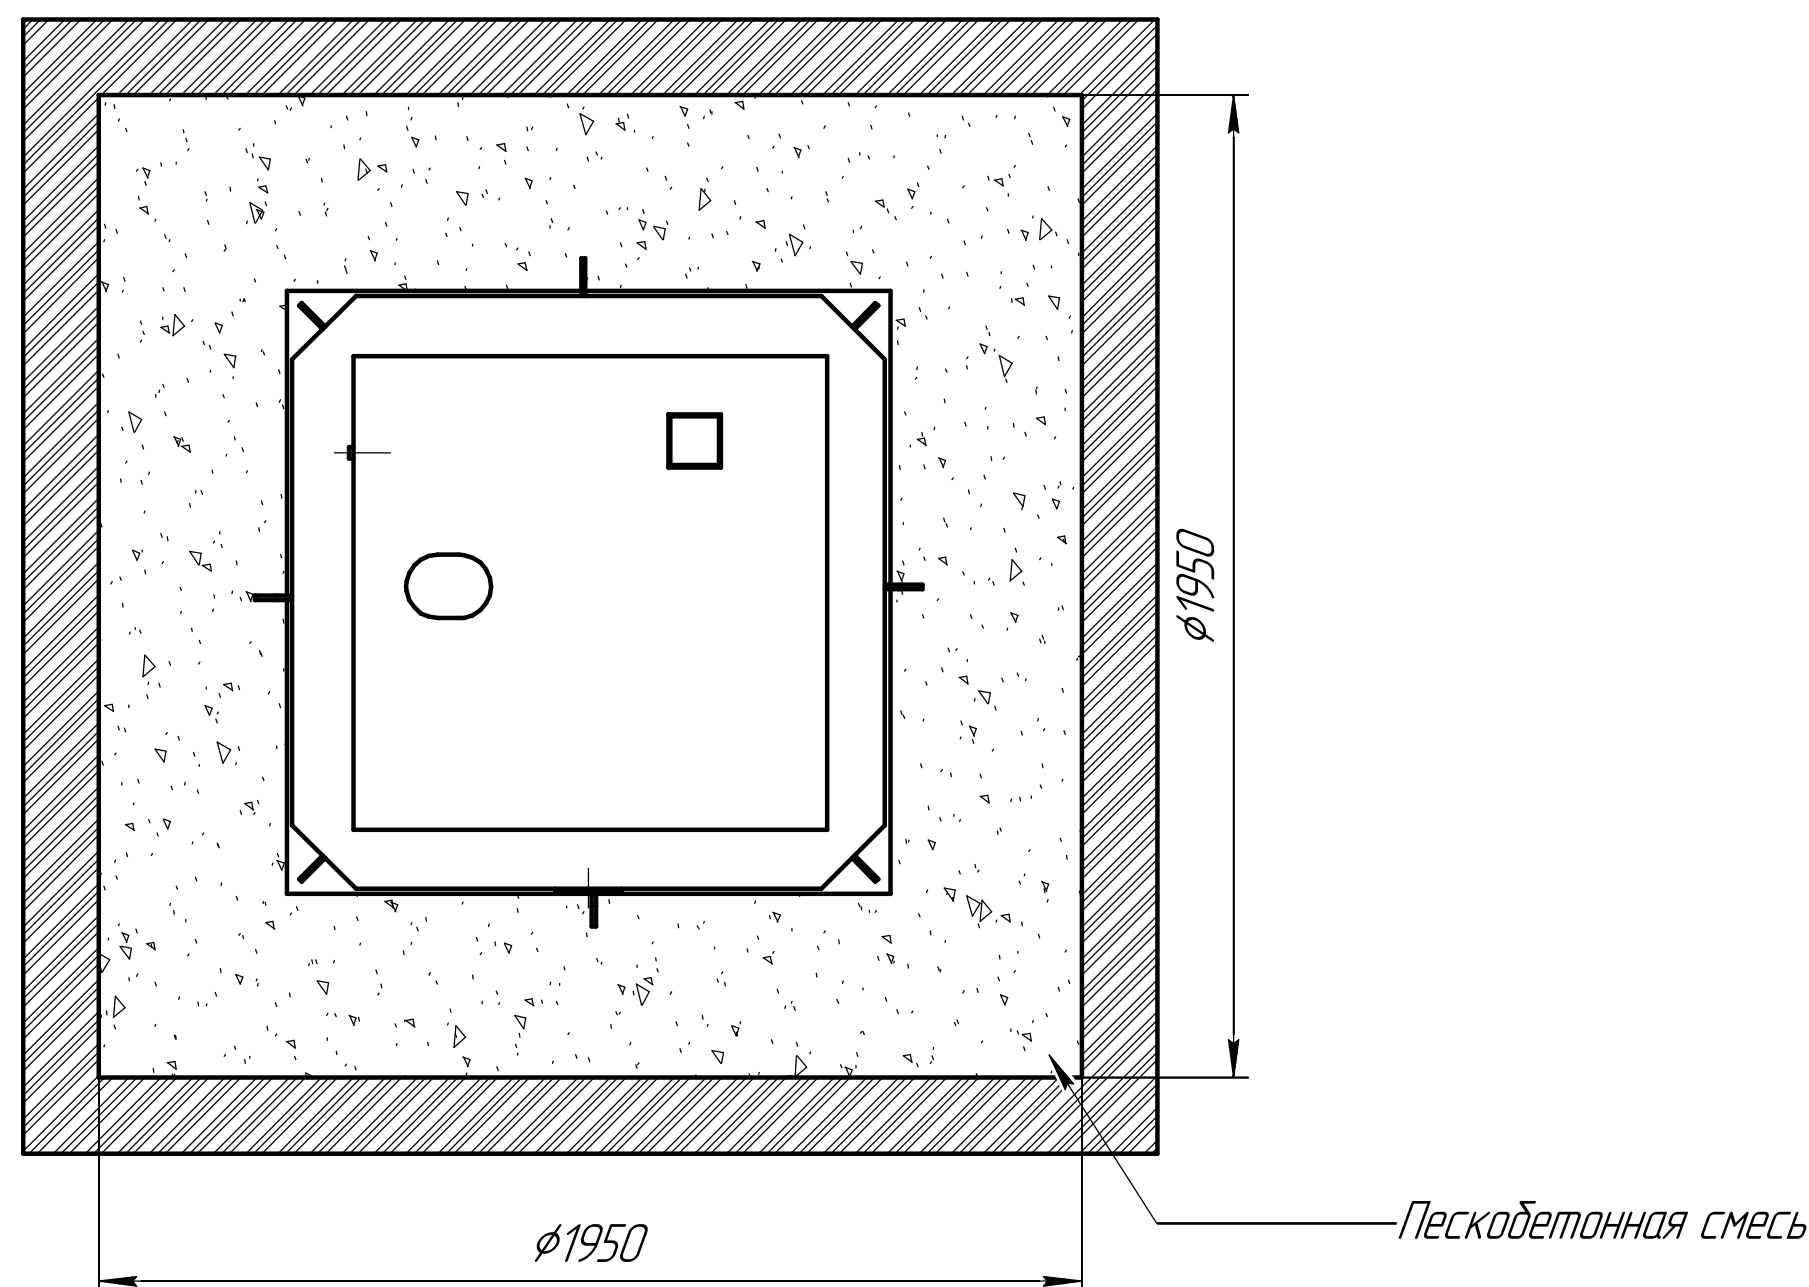

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Malaxum/Malahit



Лист
3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Схема монтажа Малахит 8 Нарост 0.75м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1450
Выход очищенной воды	1550

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

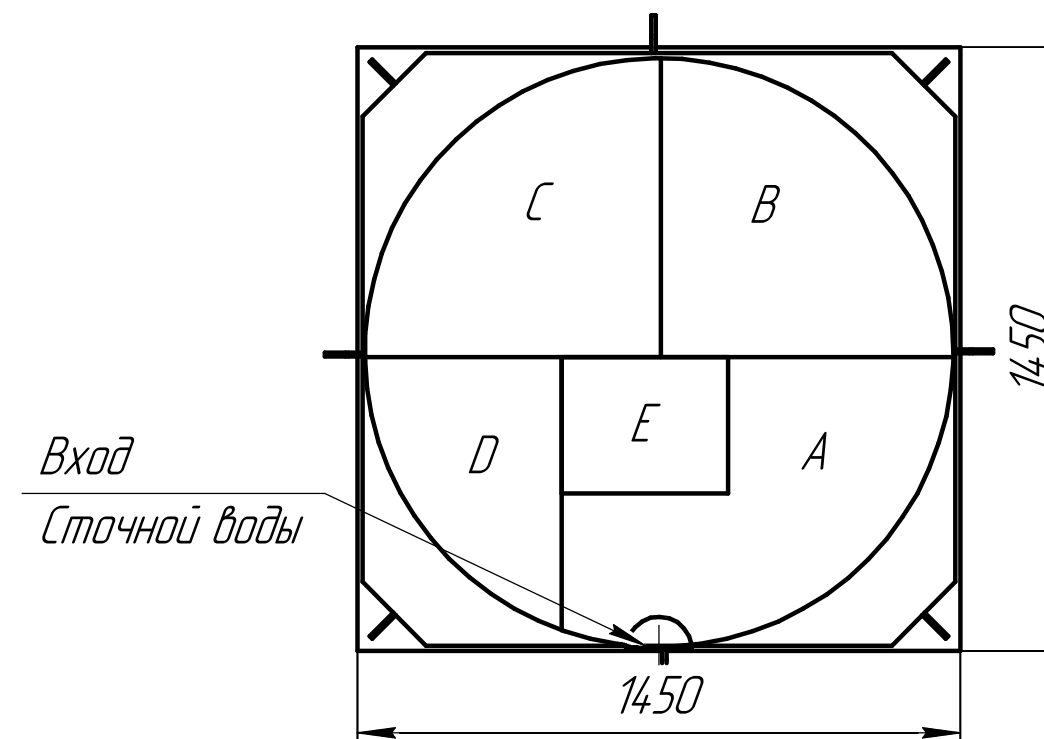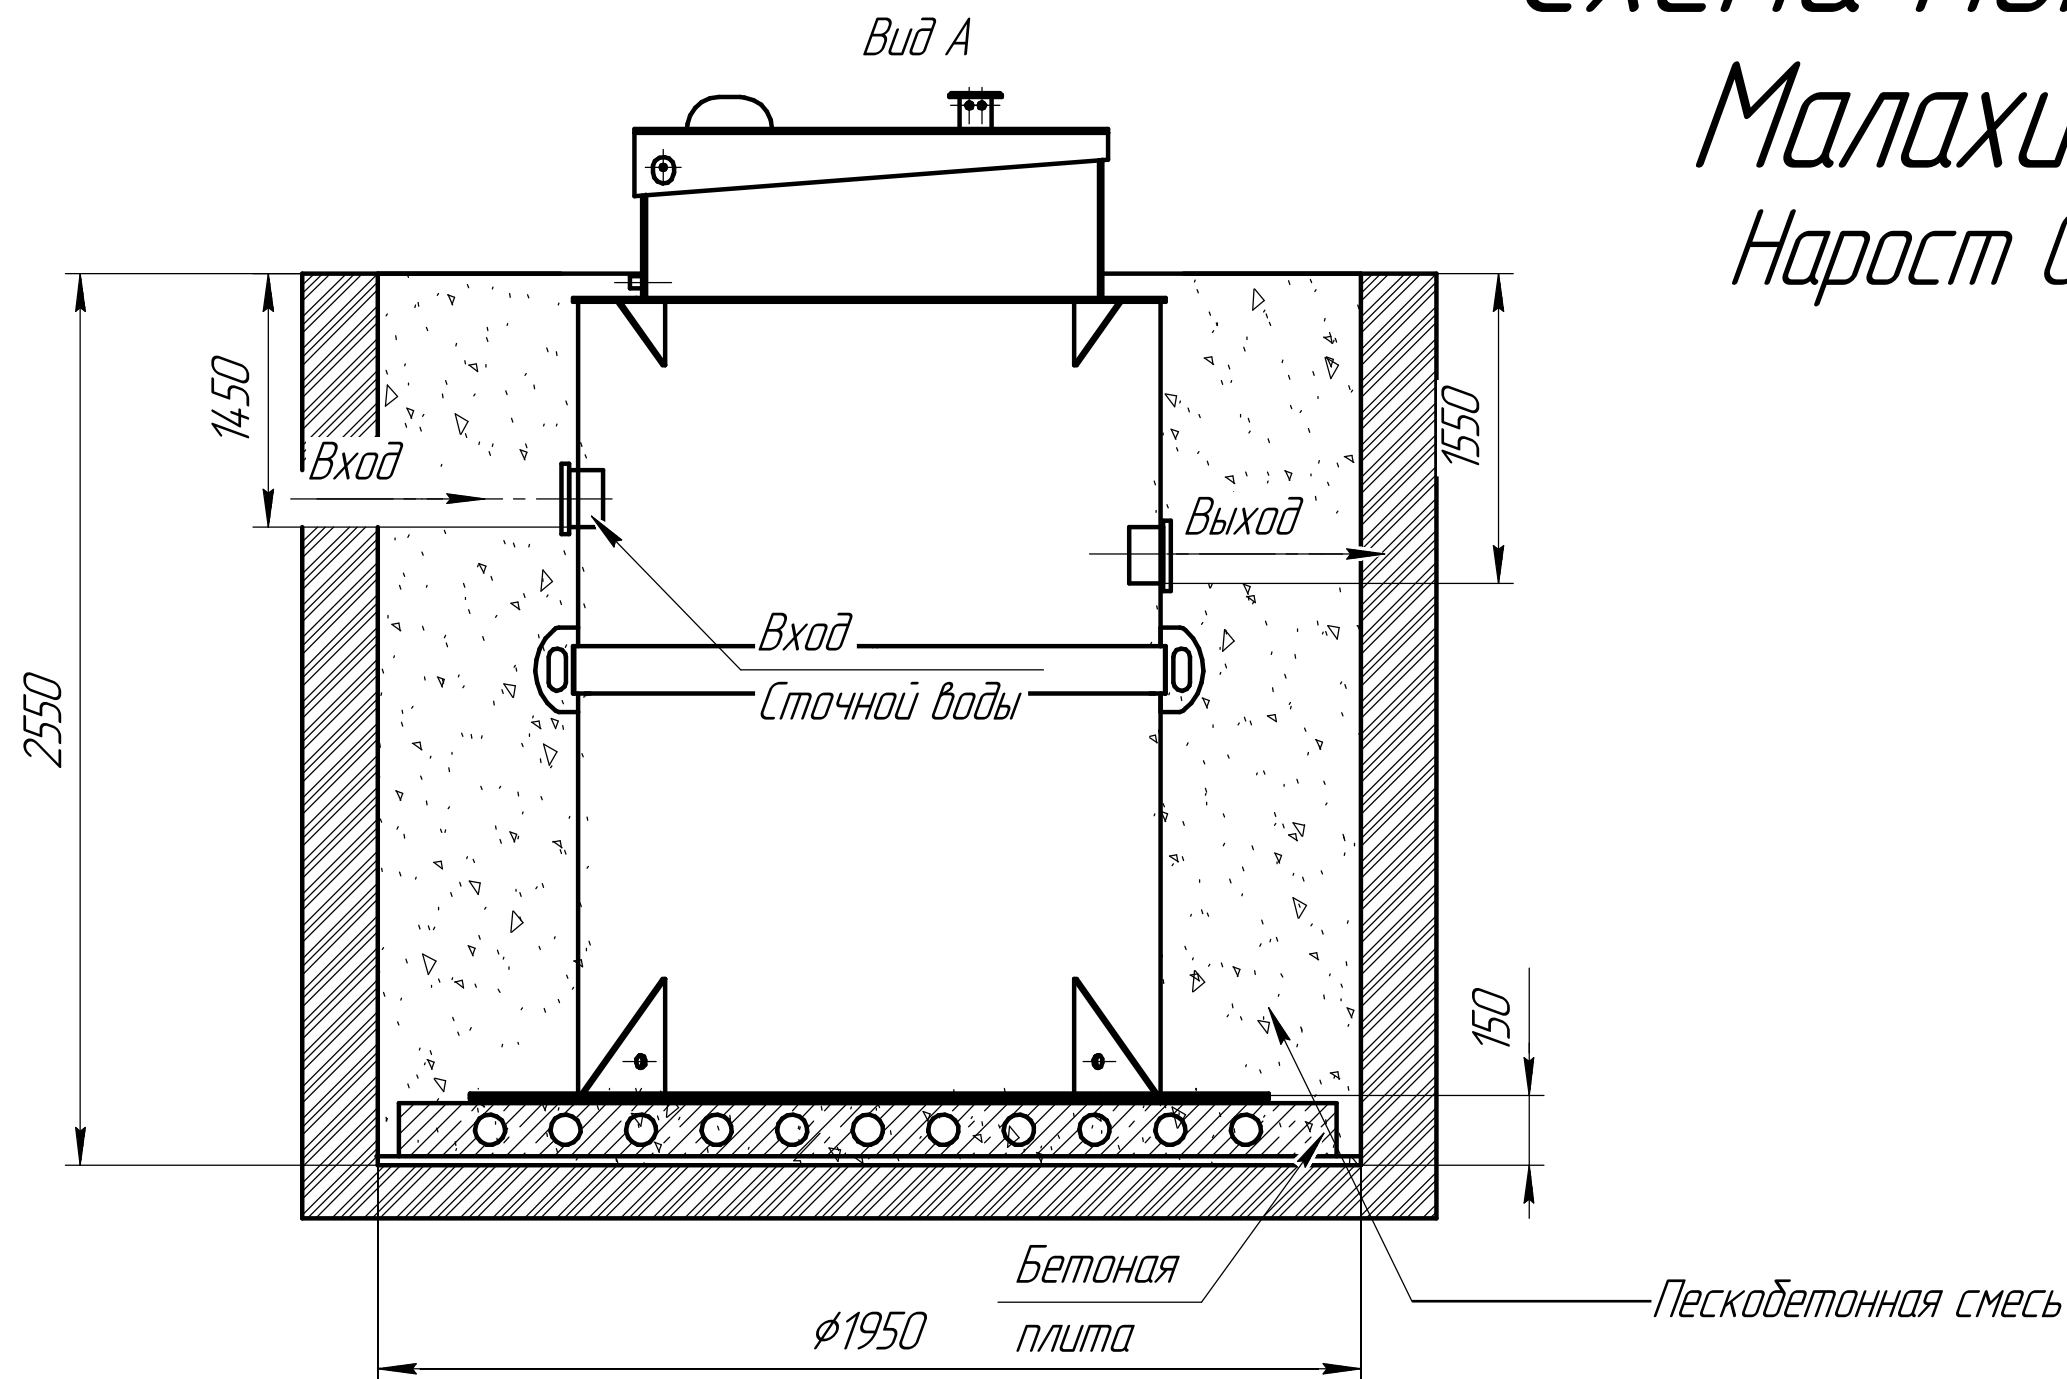

Габаритные размеры Малахит 8 (0.75м)

Длина – 1450
Ширина – 1450
Высота – 2550

A – приемная камера
B – азротенко
C – вторичный отстойник
D – отстойник ила
E – накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1450мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.95м. h=2.55м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5.4м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 9.7м³



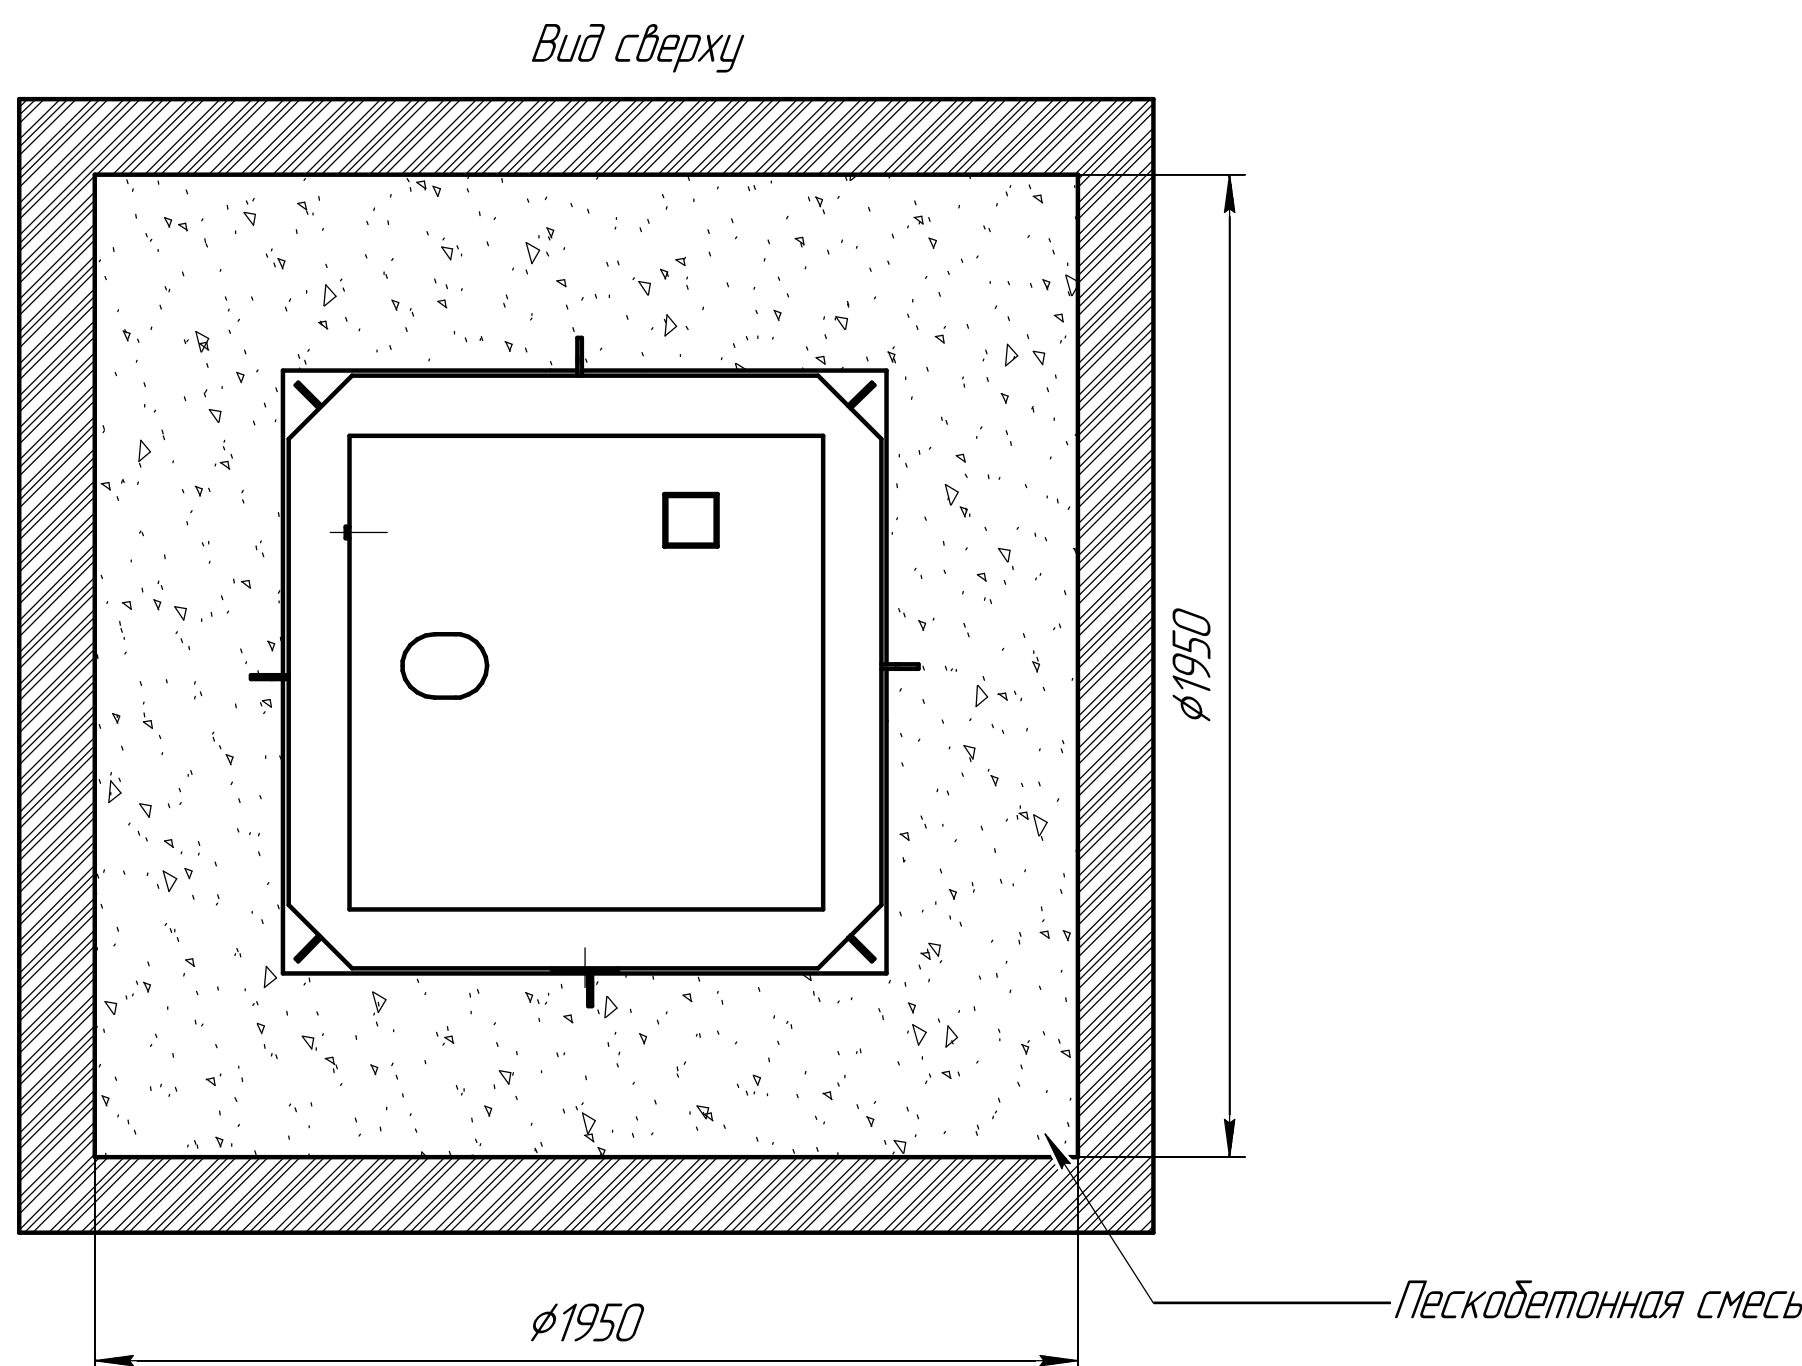


Схема монтажа Малахит 8 Нарост 1м

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1700
Выход очищенной воды	1800

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

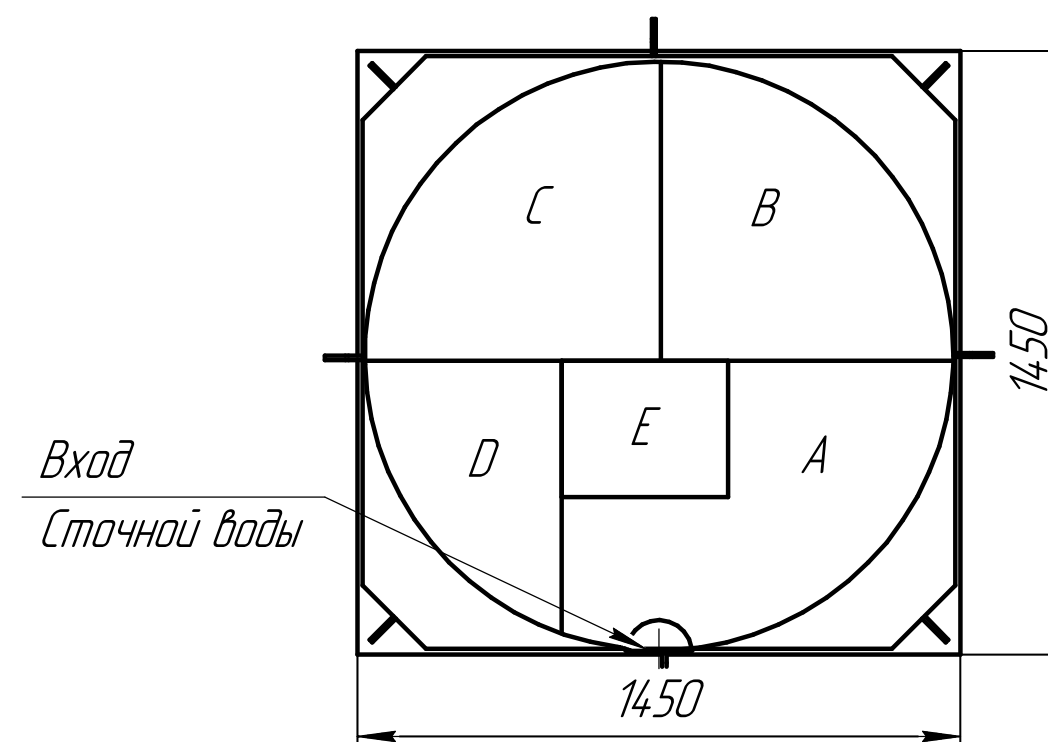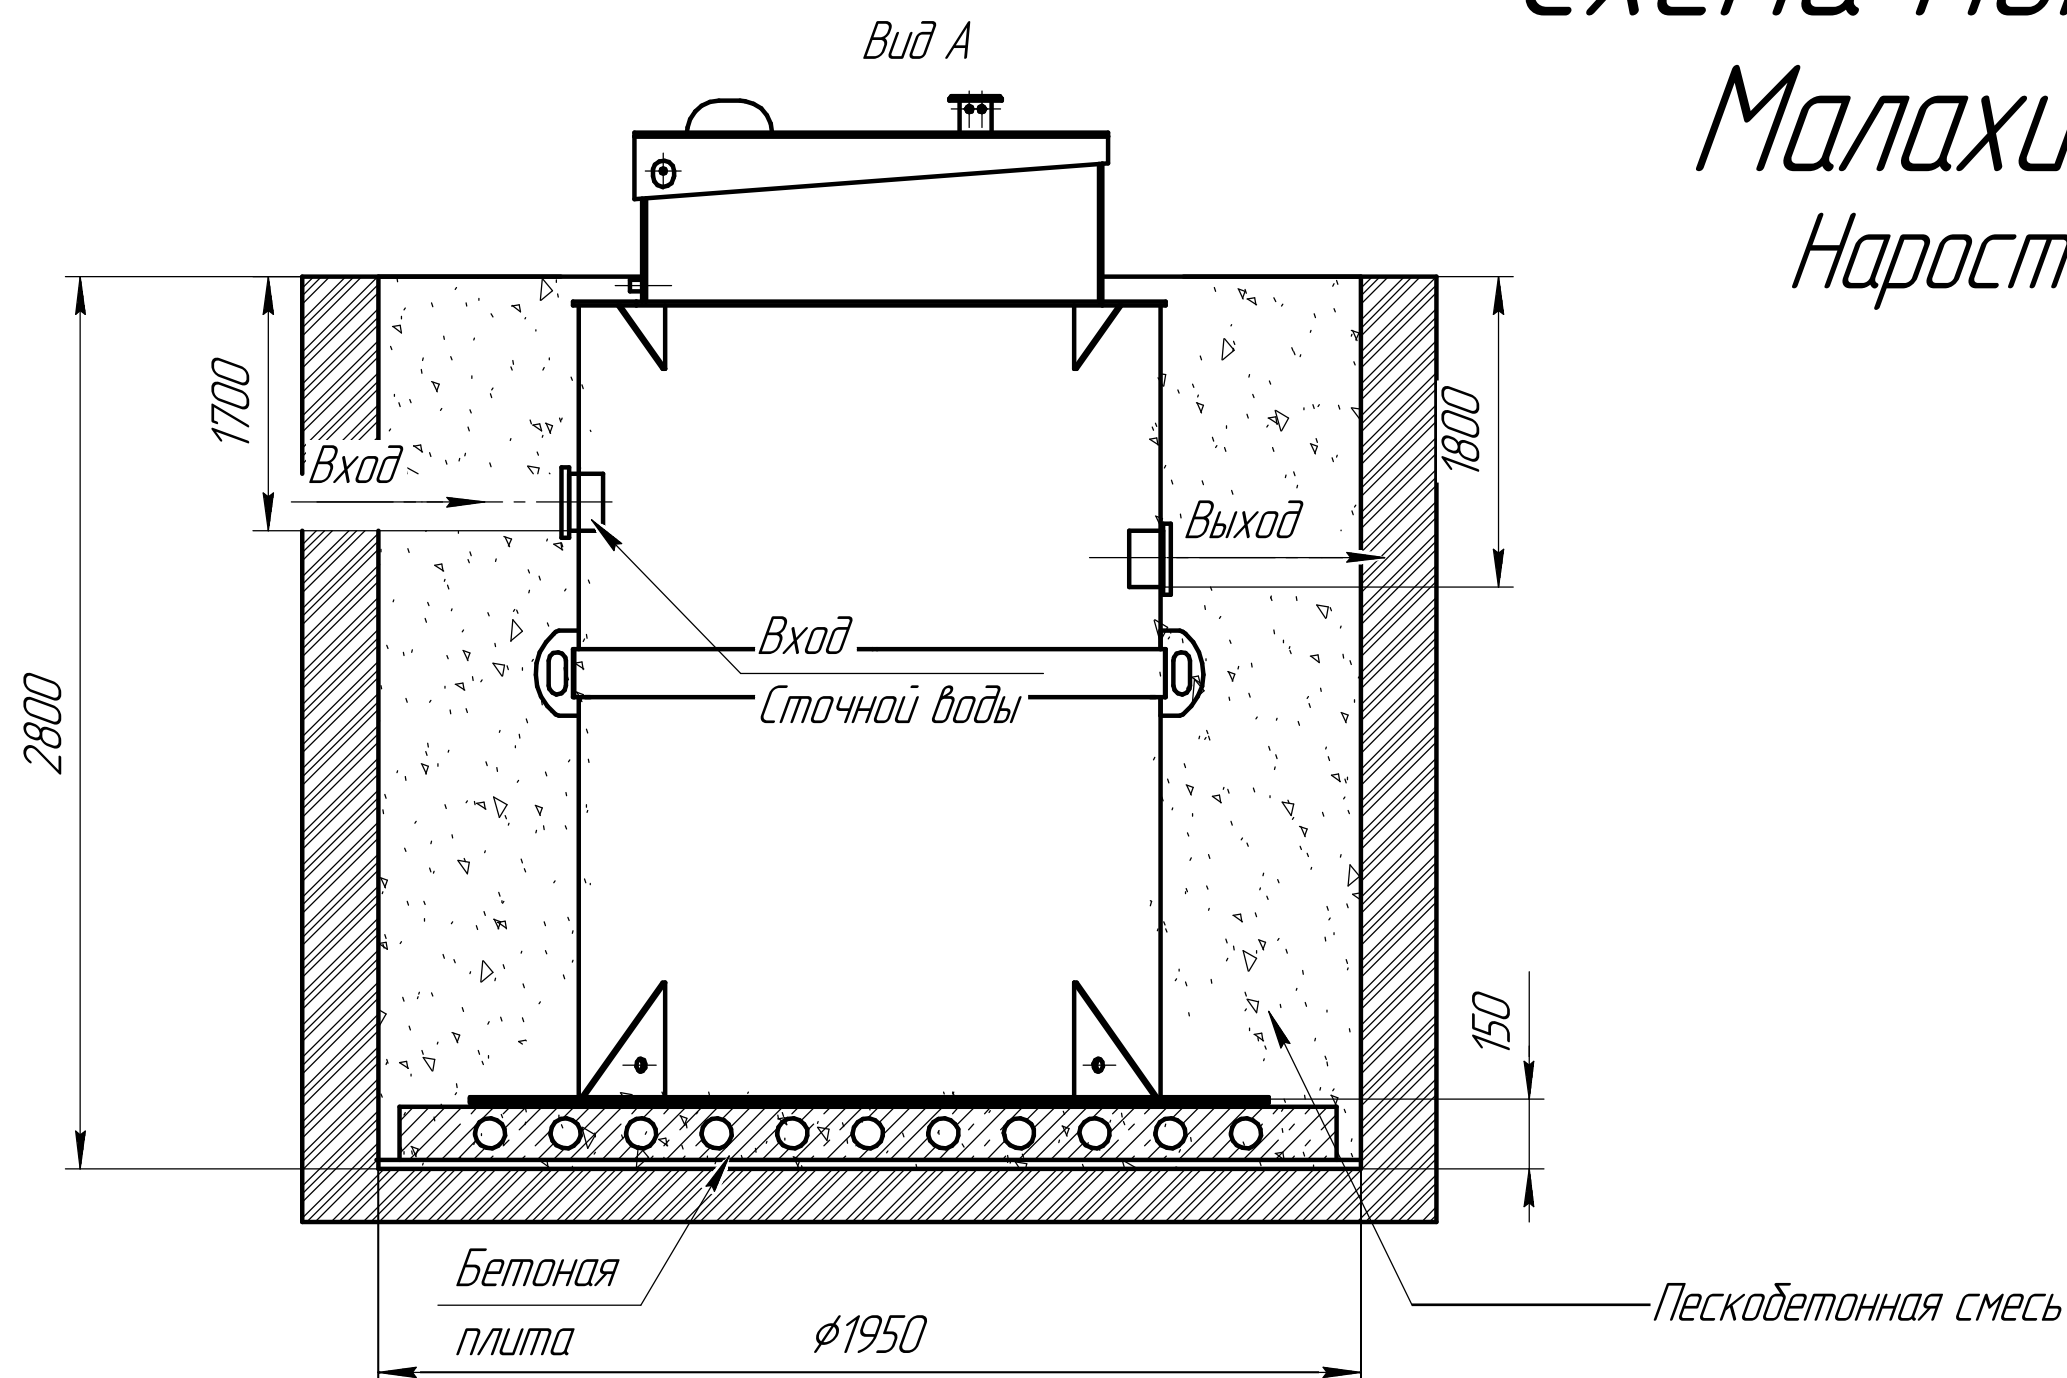

Габаритные размеры Малахит 8 (1м)

Длина – 1450
Ширина – 1450
Высота – 2800

А – приемная камера
В – азроtenko
С – вторичный отстойник
D – отстойник ила
Е – накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.95м. h=2.8м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5.8м³
2. Расход воды 4 м³
3. Объем котлована 10.6м³

