

Схема монтажа Малахит 75

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.


***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Д-4.66м. Ш- 2.6 м. В- 2.8м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщина 150 мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазухов котлована песком, с одновременной заливкой водой внутри изделия.
5. Подключение к электричеству.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 20 м³
2. Расход воды 9.5 м³
3. Объем котлована 23 м³

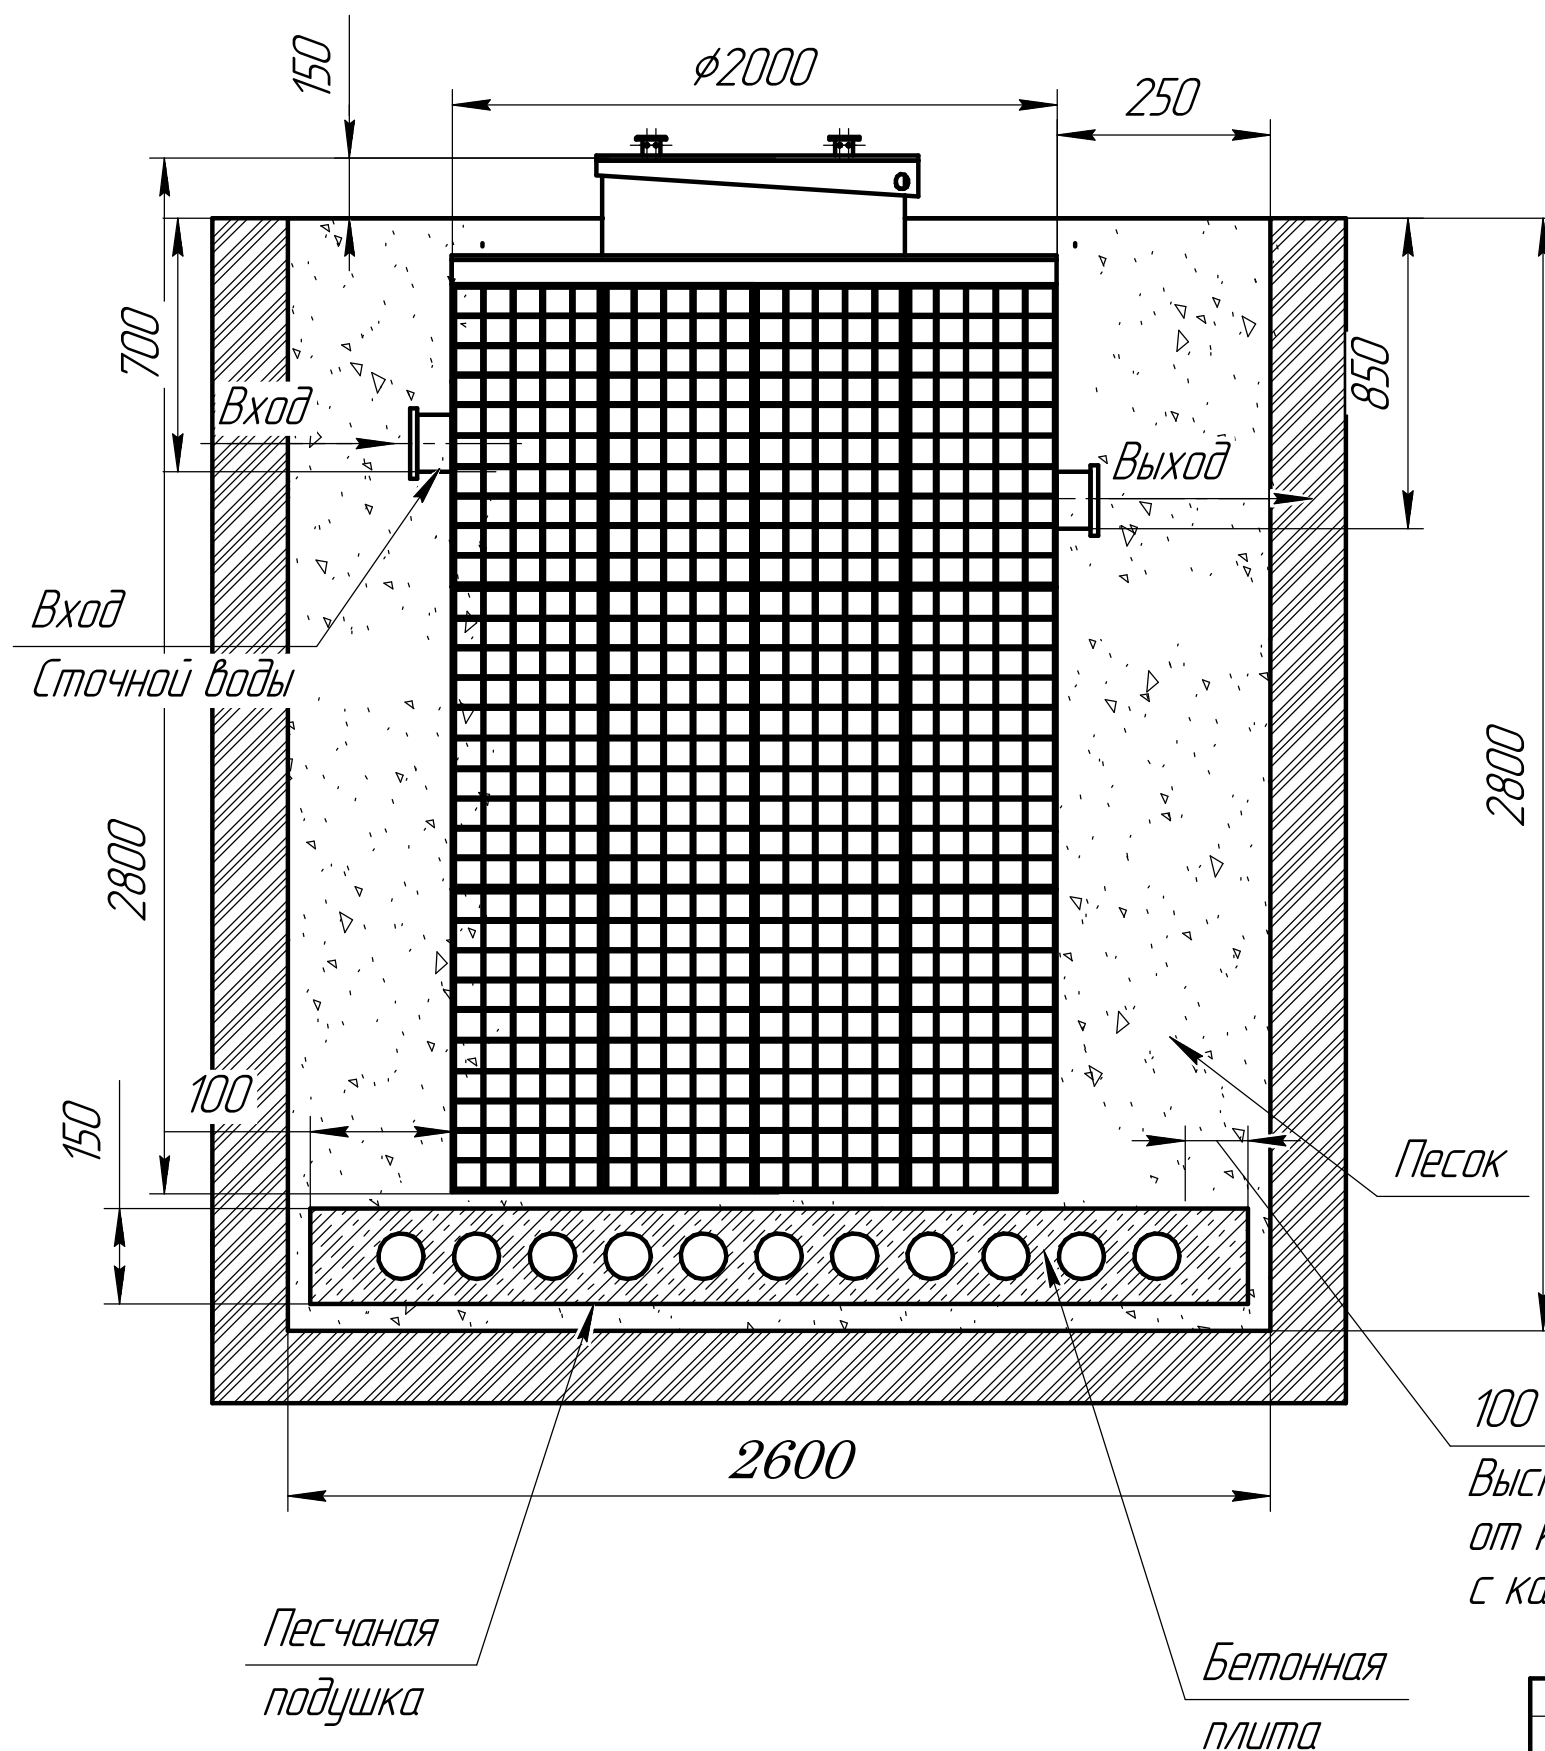

100
Выступает на 100мм
от края станции
с каждой стороны

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Малахит

Лист
1

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

ШПХДНДН

Схема монтажа
Малахит 75
Вид с верху

Пояснение:


От поверхности грунта
до нижнего края трубы

Вход сточной воды

700

Выход очищенной воды

850

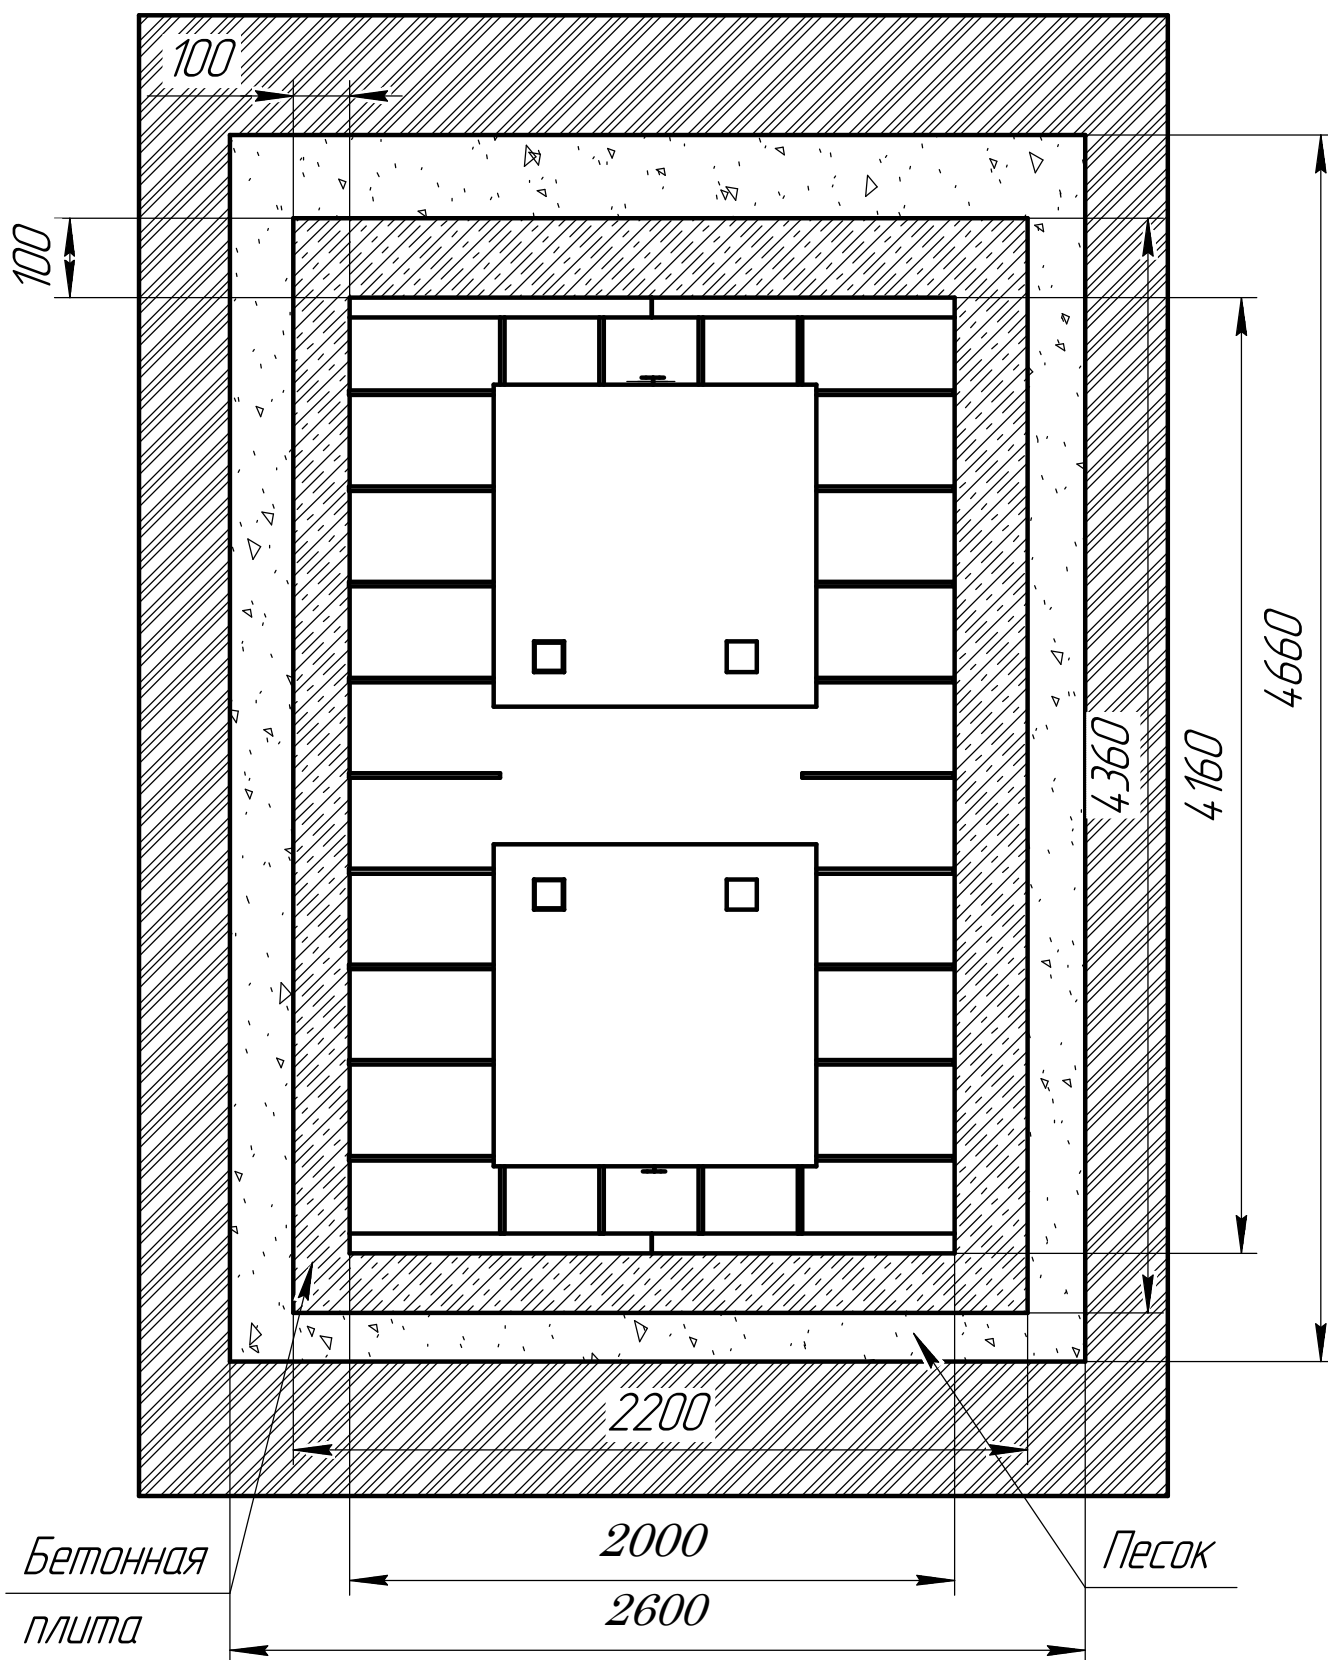

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дробл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Малахит

Лист
2

Копировал

Формат А4