


Схема монтажа Гео 8пр.

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

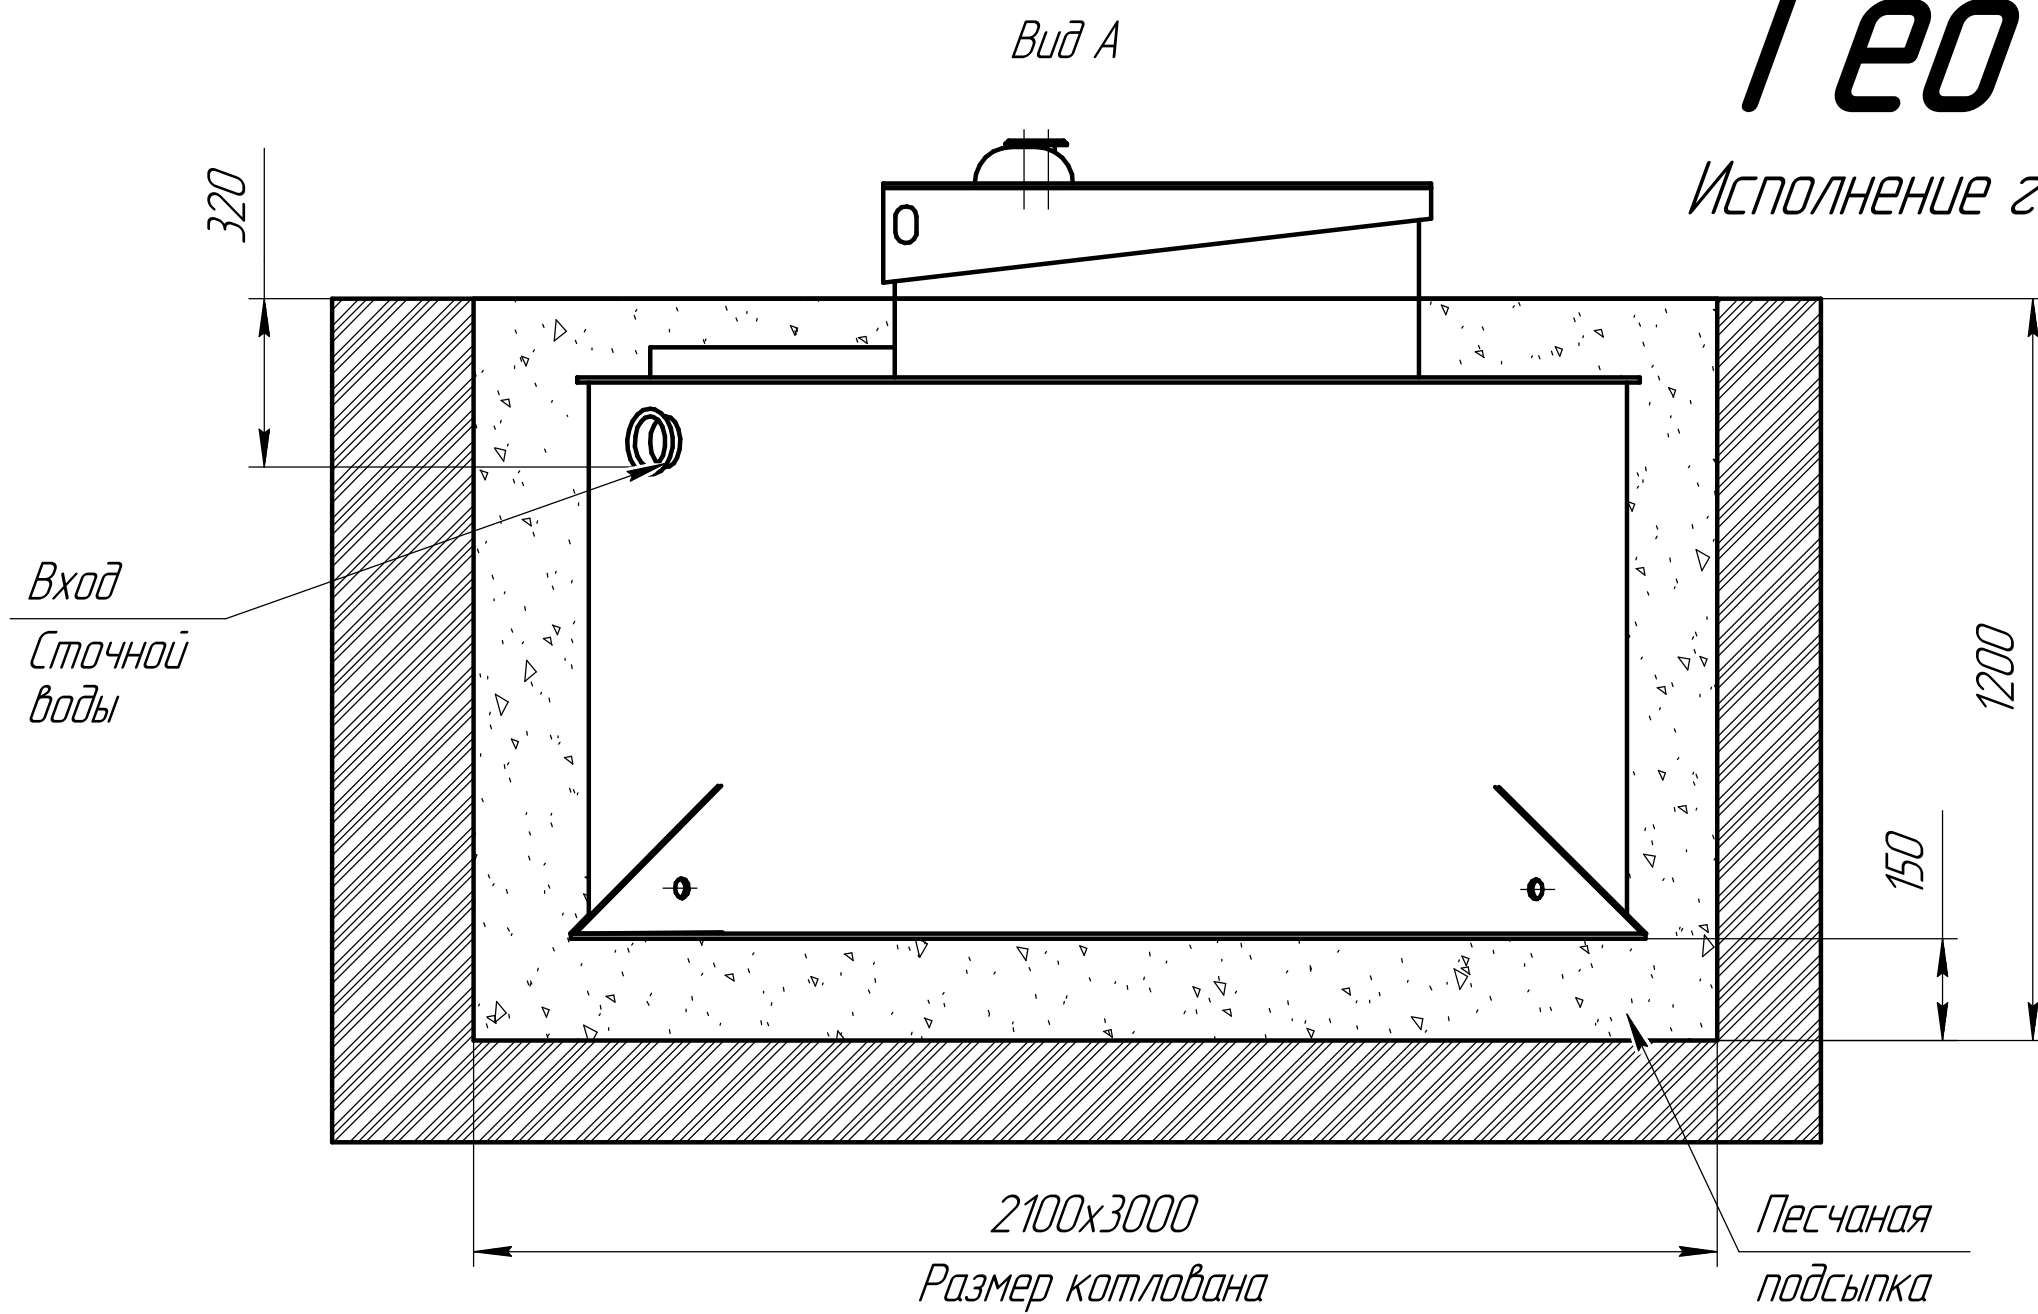


Исполнение горловины 300

Вход

Сточная воды

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

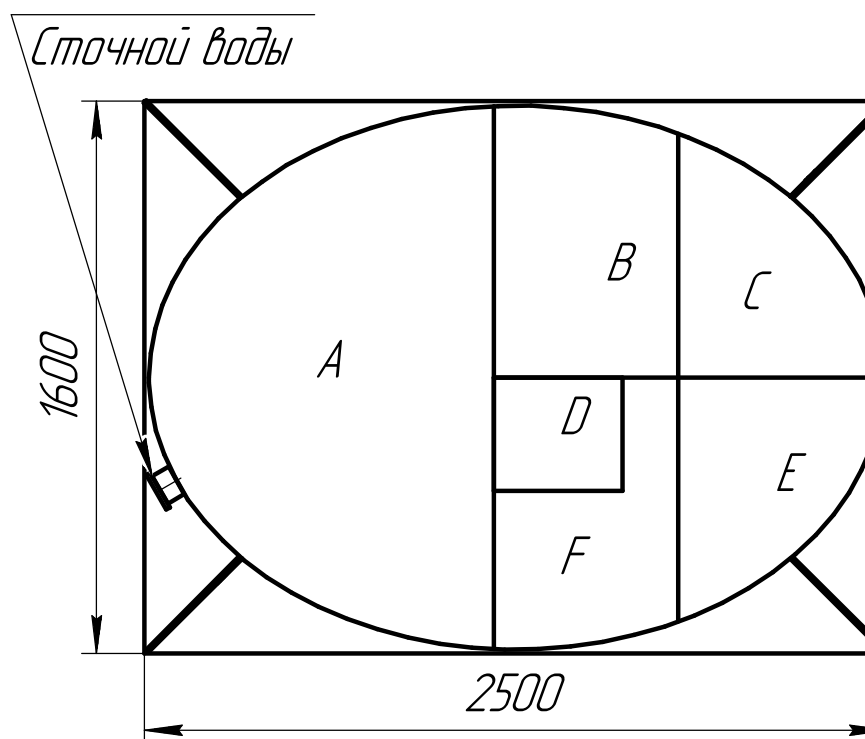

Габаритные размеры Гео 8

Длина – 2500
Ширина – 1600
Высота – 1200

А–приемная камера
В–аэротенк
С–вторичный отстойник
D–компрессорный отсек
Е–накопительная ёмкость для насоса
F–отстойник ила

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 320мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления


**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2.1x3 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 м³
2. Расход воды 3.5 м³
3. Объем котлована 8 м³

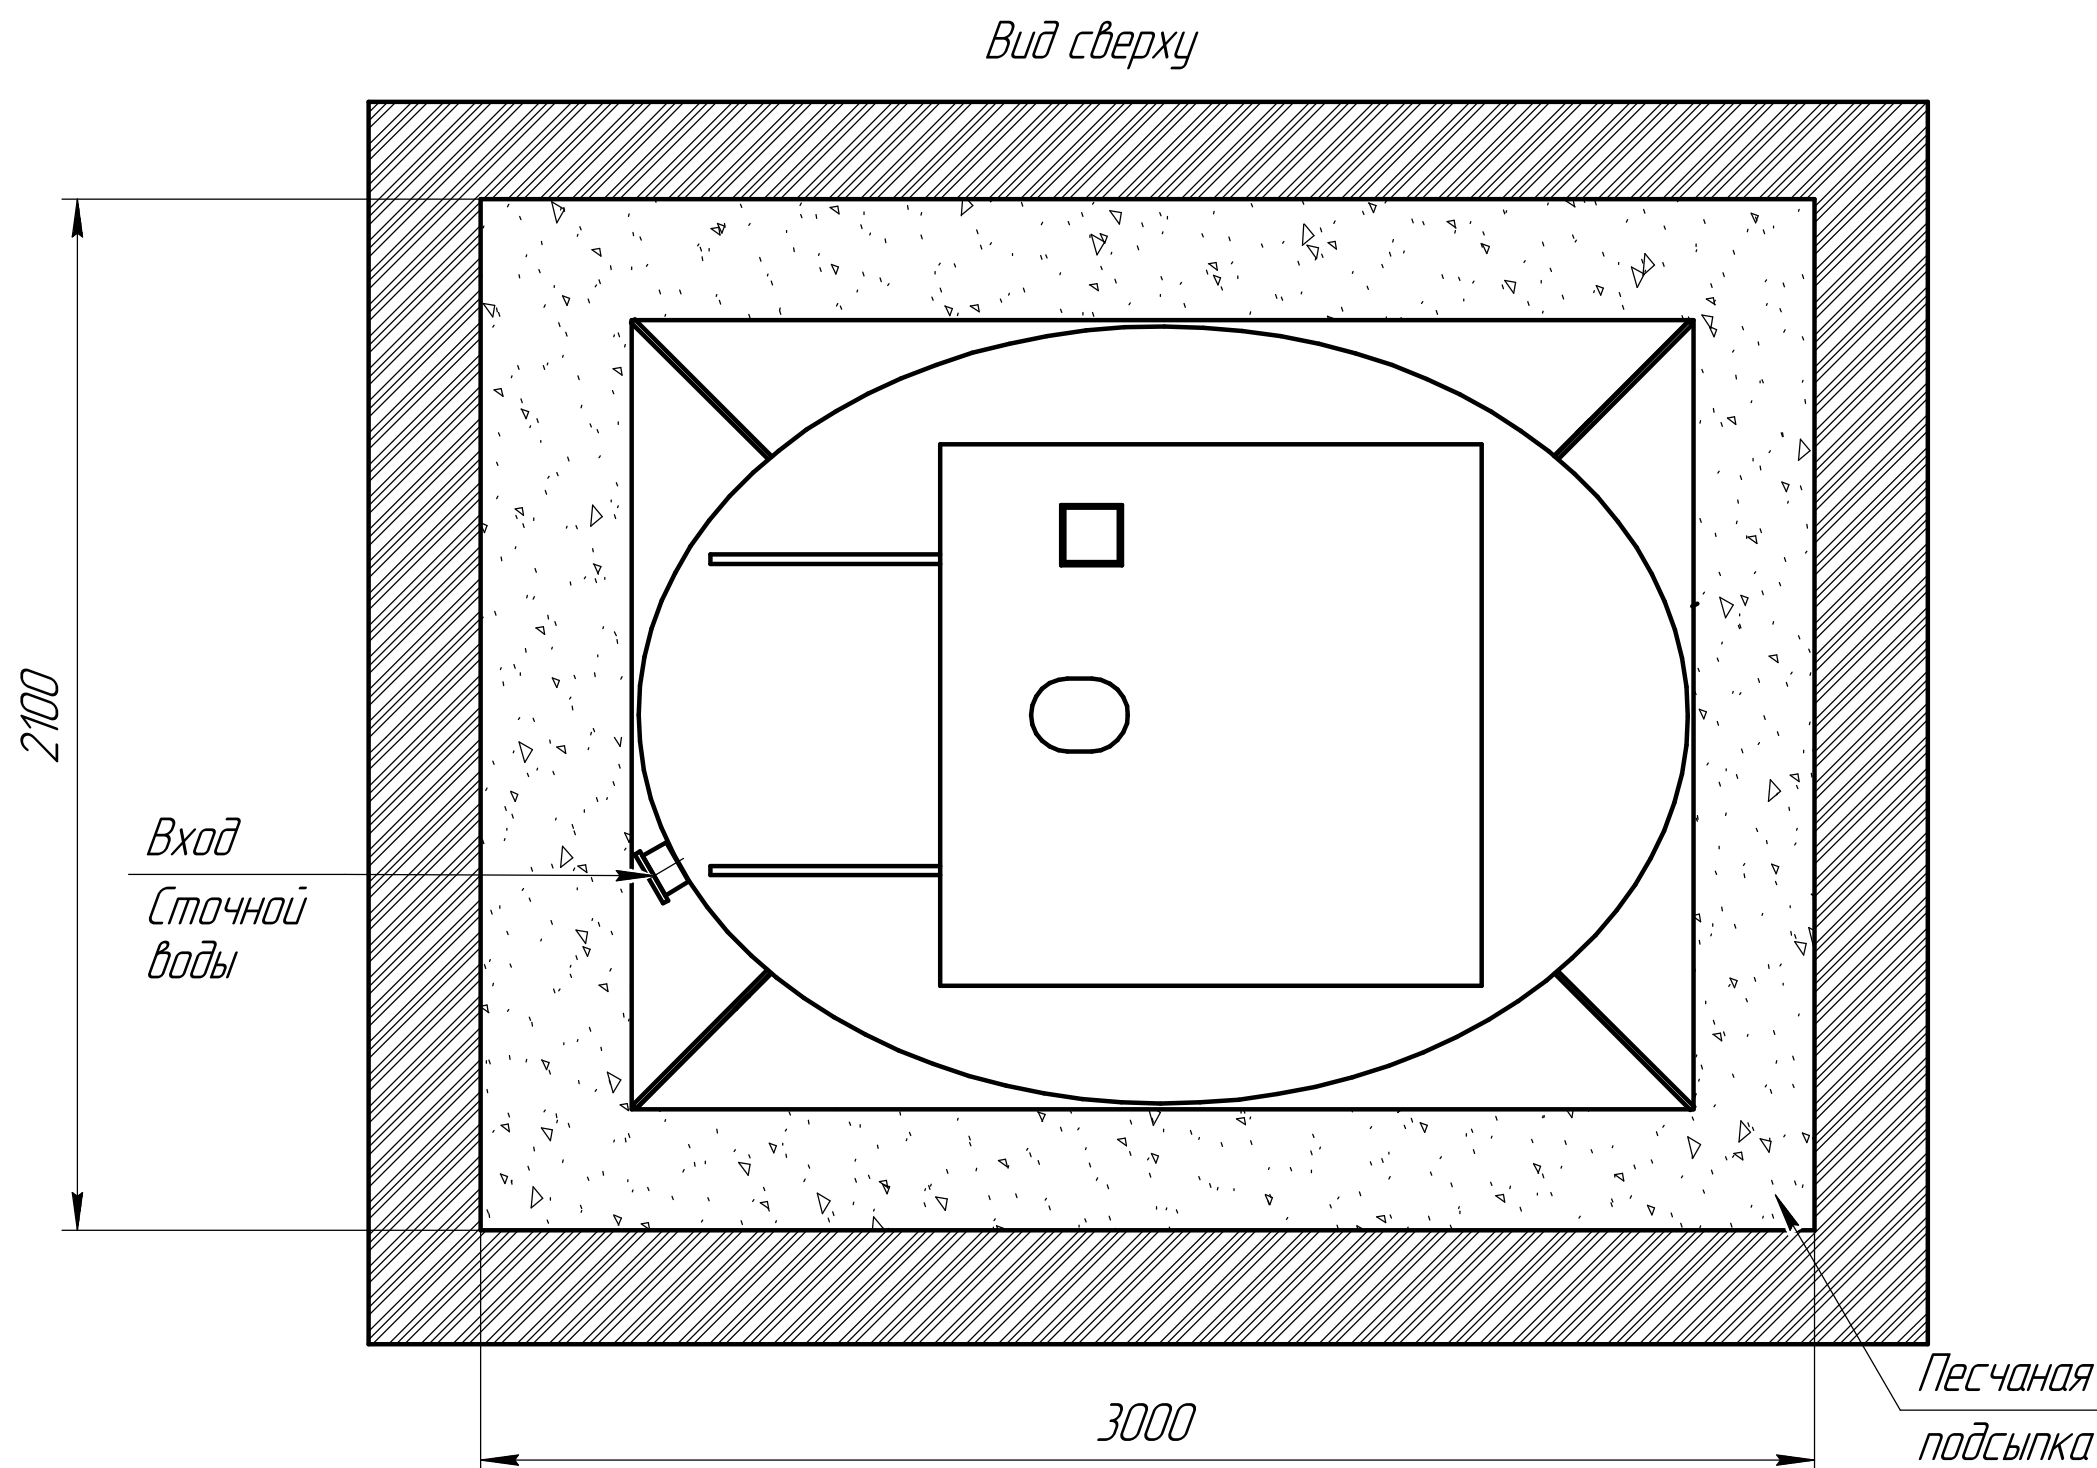

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Гео 8/Гео 8


Лист
1

Схема монтажа Гео 8пр.


Исполнение горловины 500

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

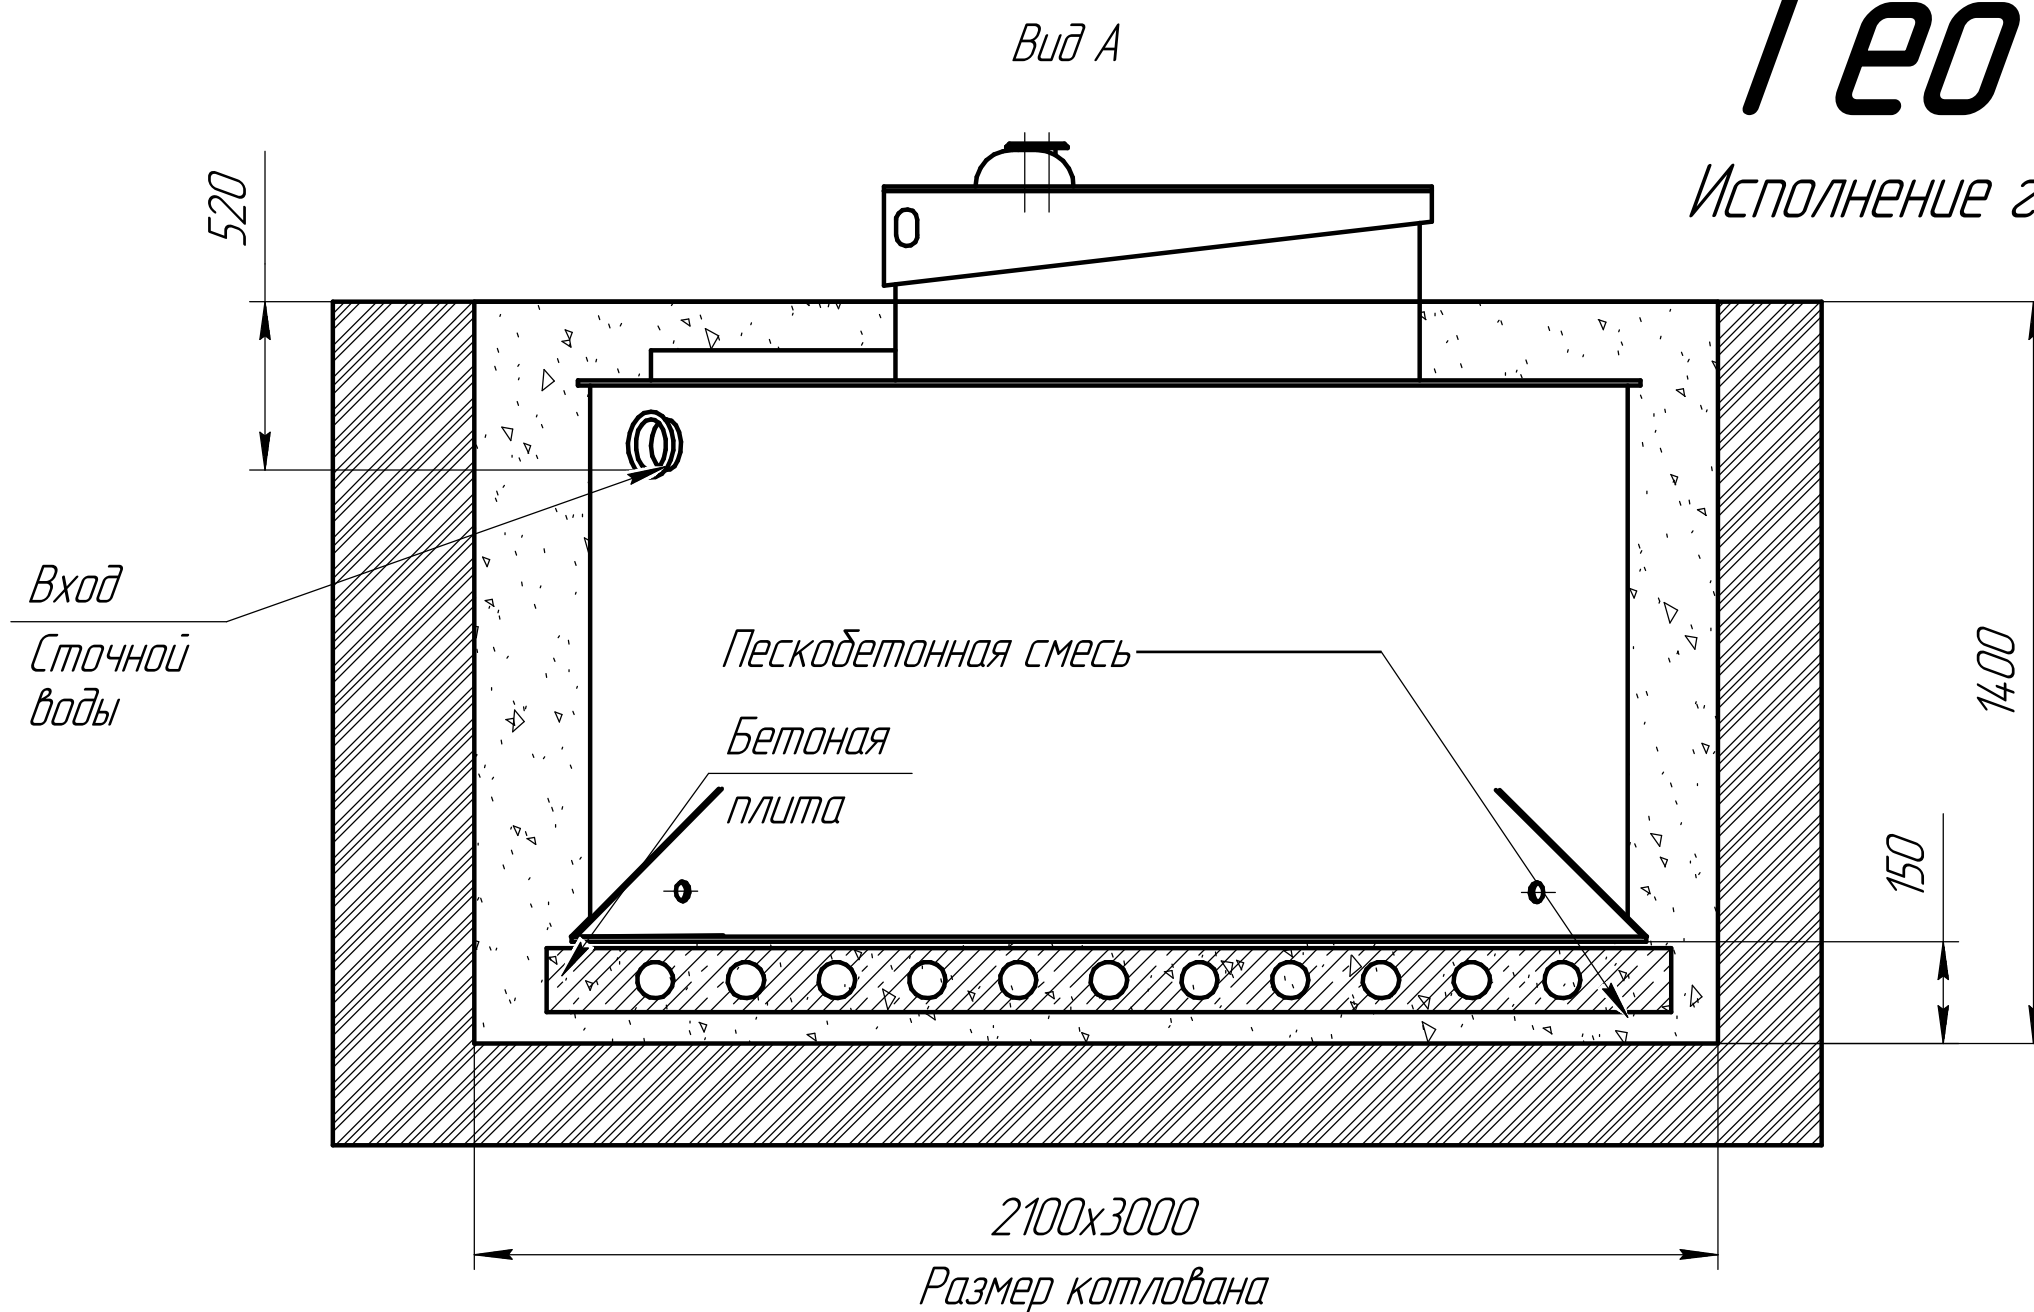

Вход
Сточной воды

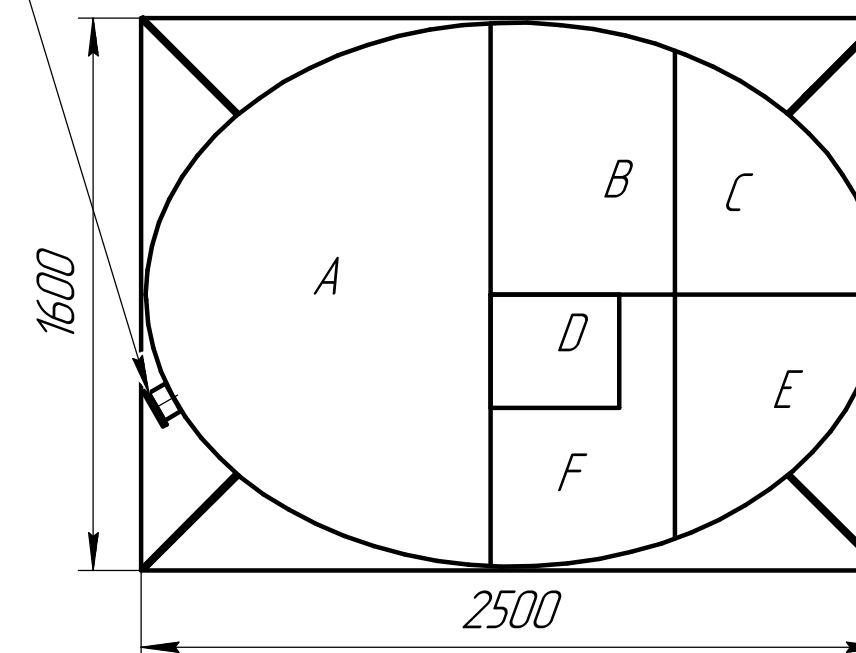

Габаритные размеры Гео 8

Длина – 2500
Ширина – 1600
Высота – 1400

А–приемная камера
В–аэротенк
С–вторичный отстойник
Д–компрессорный отсек
Е–накопительная ёмкость для насоса
Ф–стойник ила

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергается ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 520мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Порядок проведения монтажных работ:


1. Разработка котлована 2.1х 3 м. h=1.40м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

При монтаже:

1. Расход песка 5.6 м³
2. Расход воды 4.5м³
3. Объем котлована 8.9м³

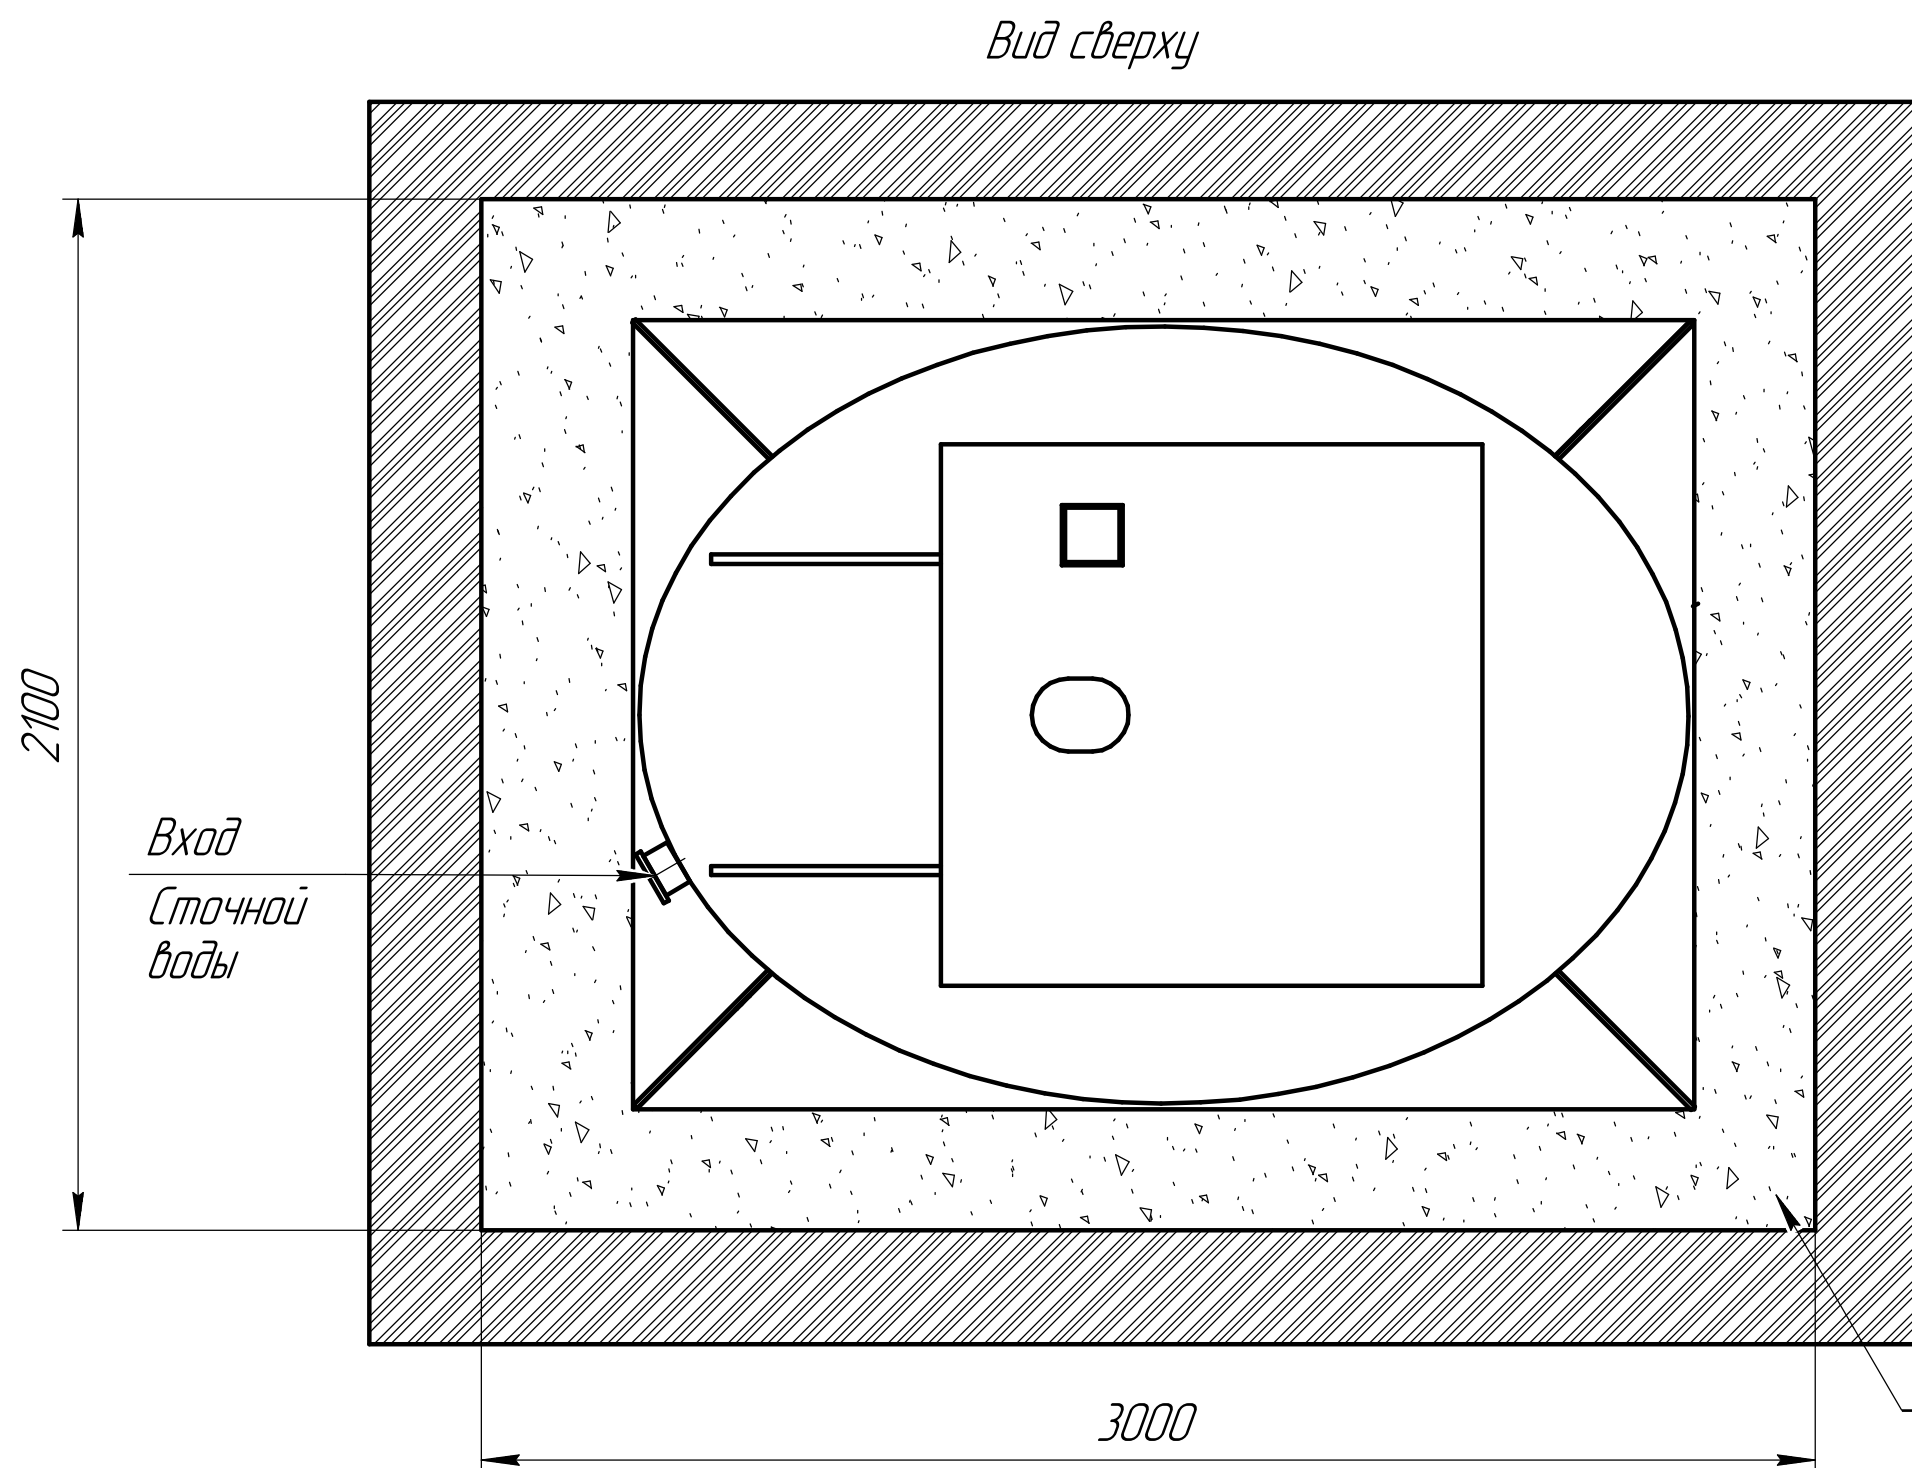

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Гео 8/Гео 8

Лист
2