
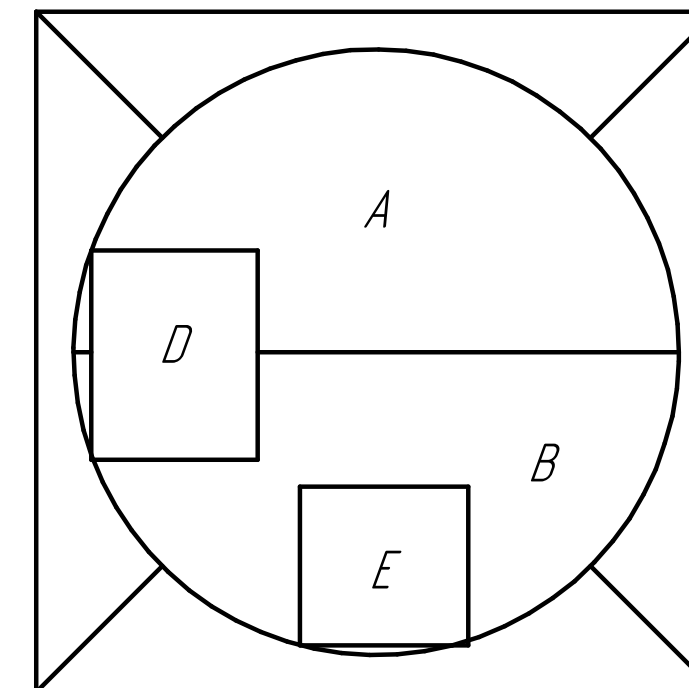


Схема монтажа Малахит AIR "2"

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	600
Выход очищенной воды	650

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

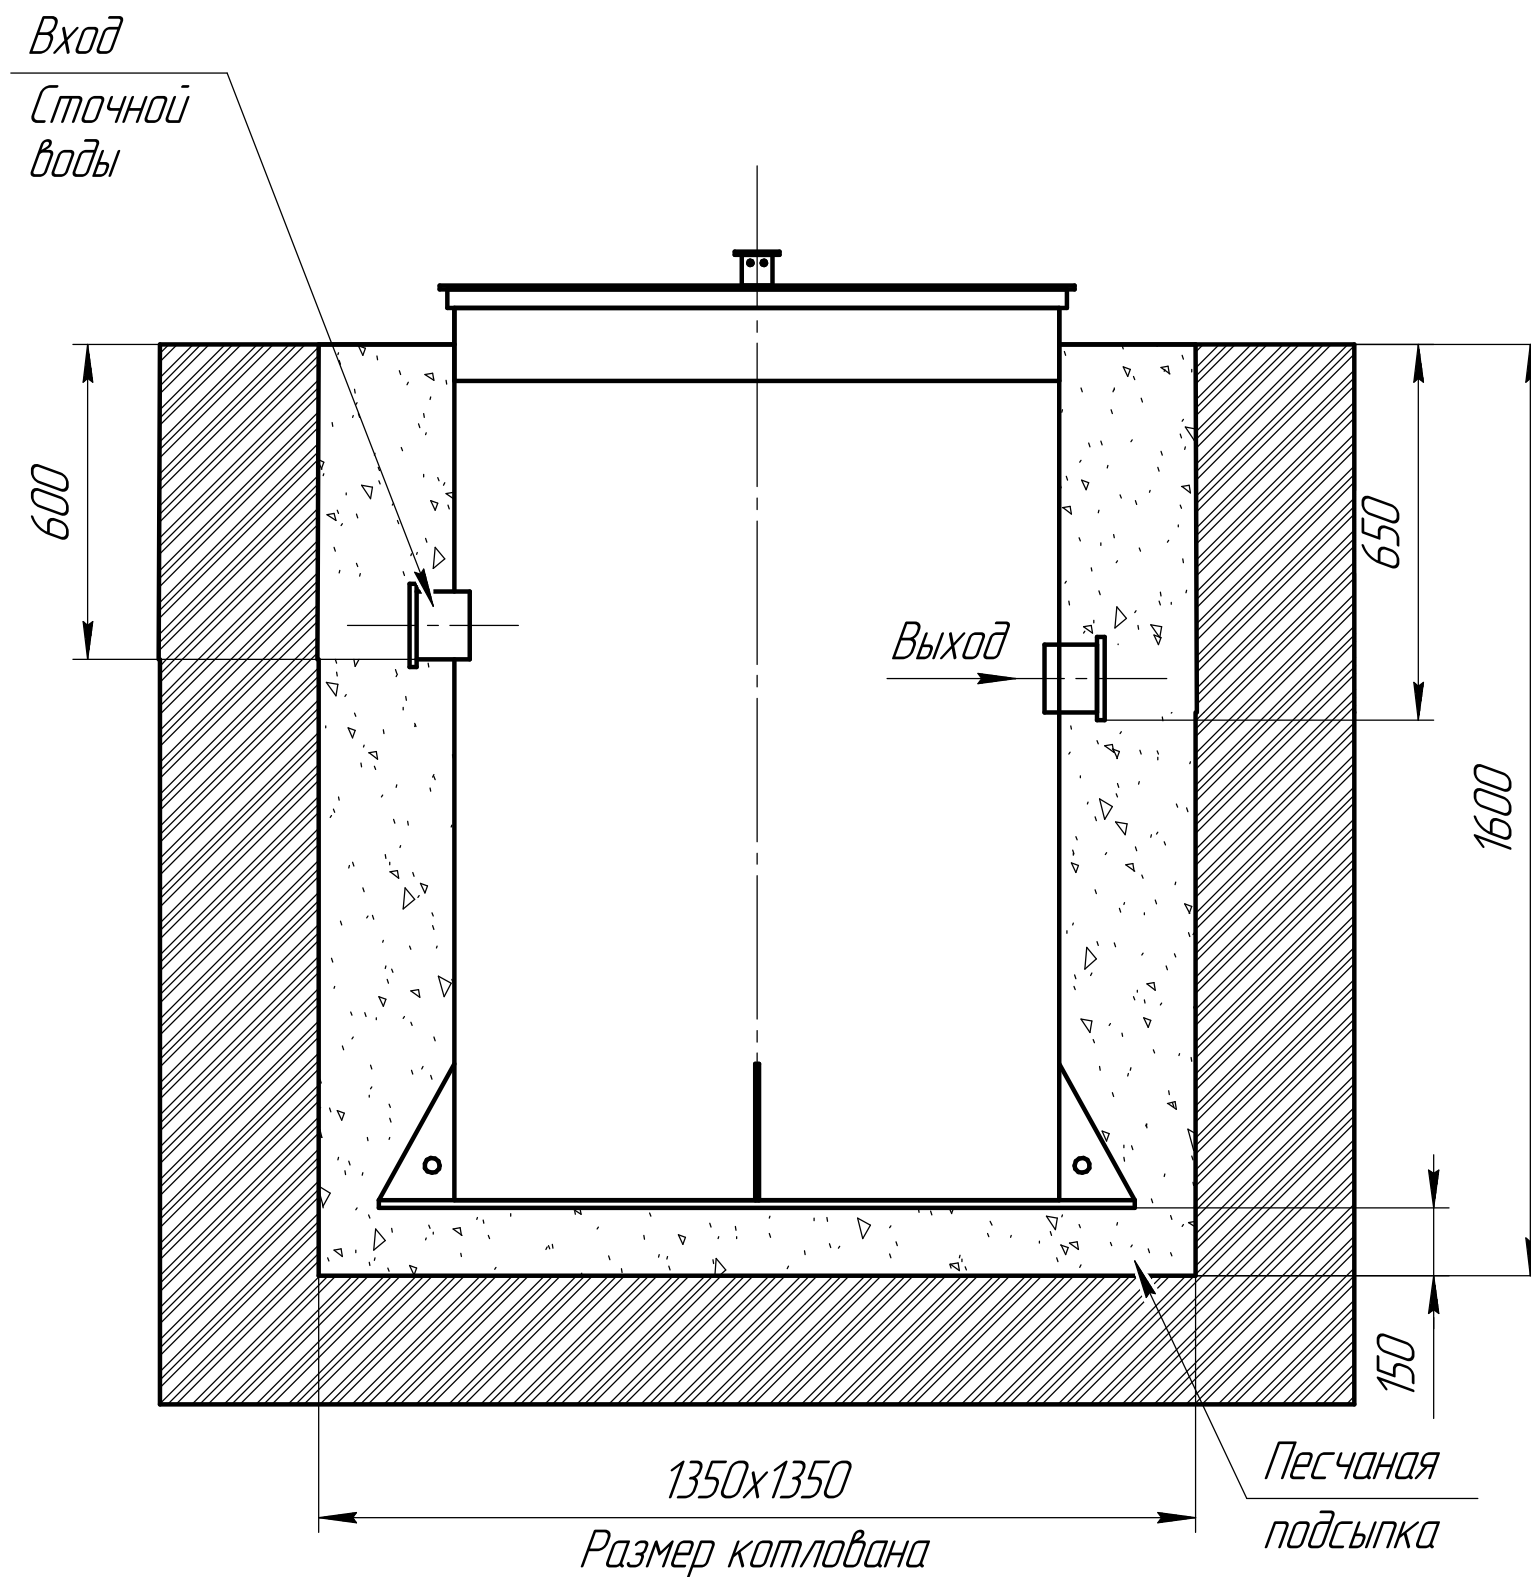


Габаритные размеры Air 2

Длина - 900
Ширина - 900
Высота - 1600

A-приемная камера
B-азротенко
D-компрессорный отсек
E-накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

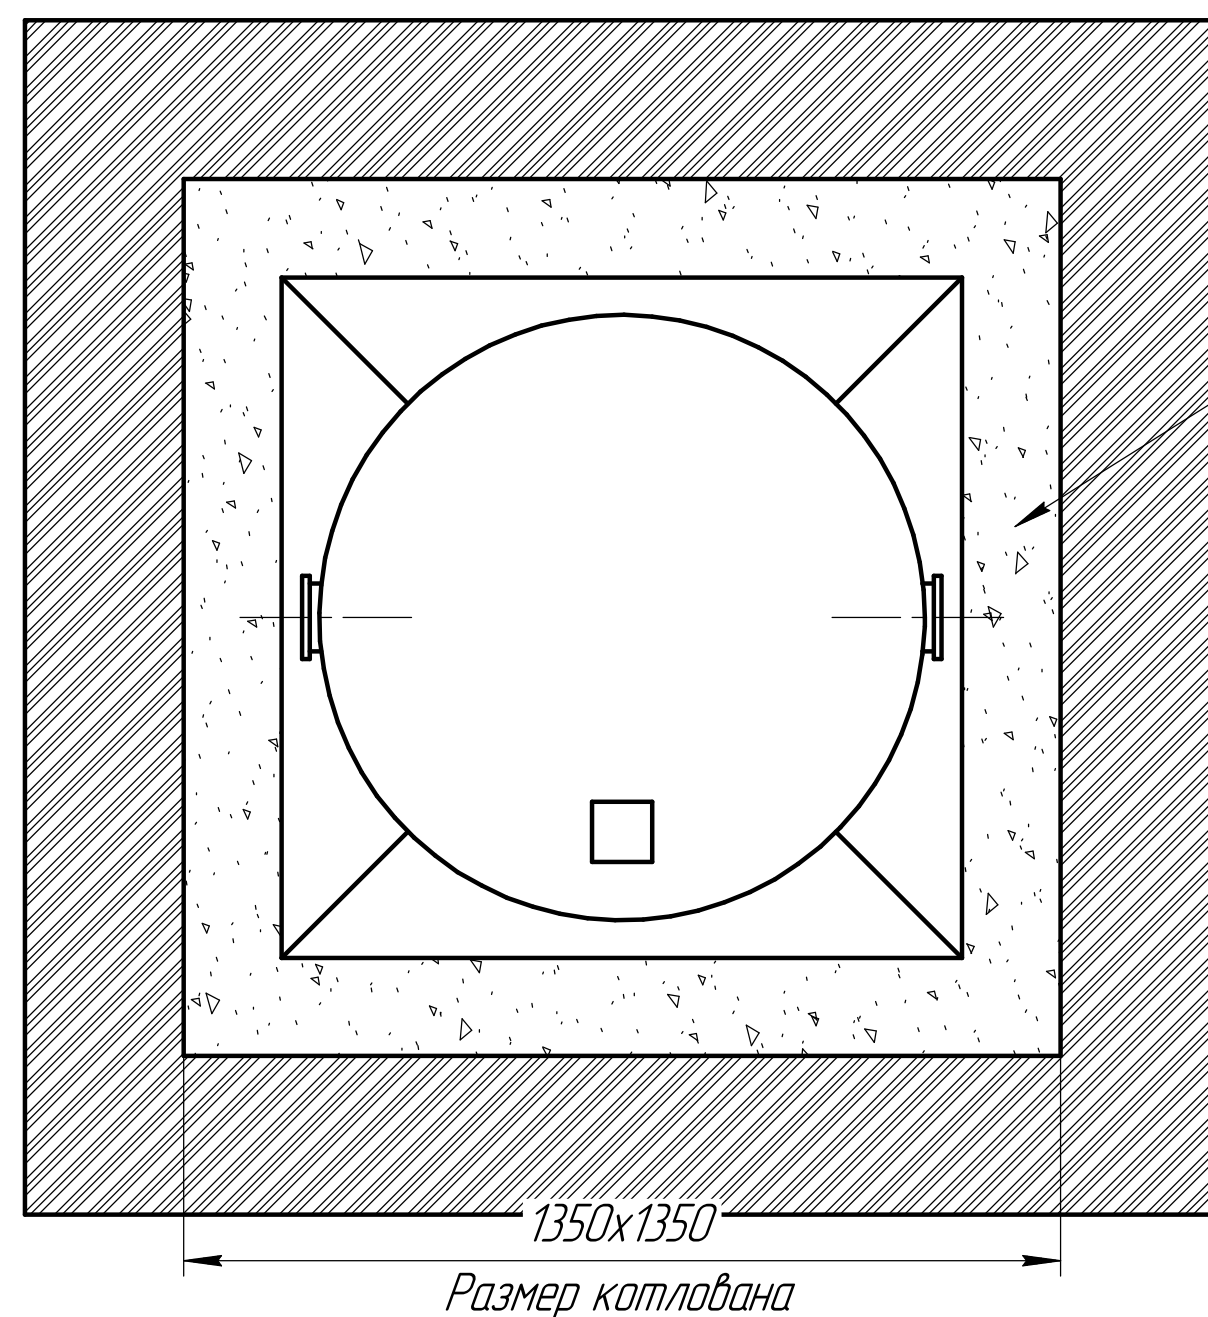

Песчаная подсыпка



Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.35$ м. $h=1.6$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2.4 м^3
2. Расход воды 1.2 м^3
3. Объем котлована 3 м^3

Схема монтажа Малахит AIR "2" Нарост 0.25м

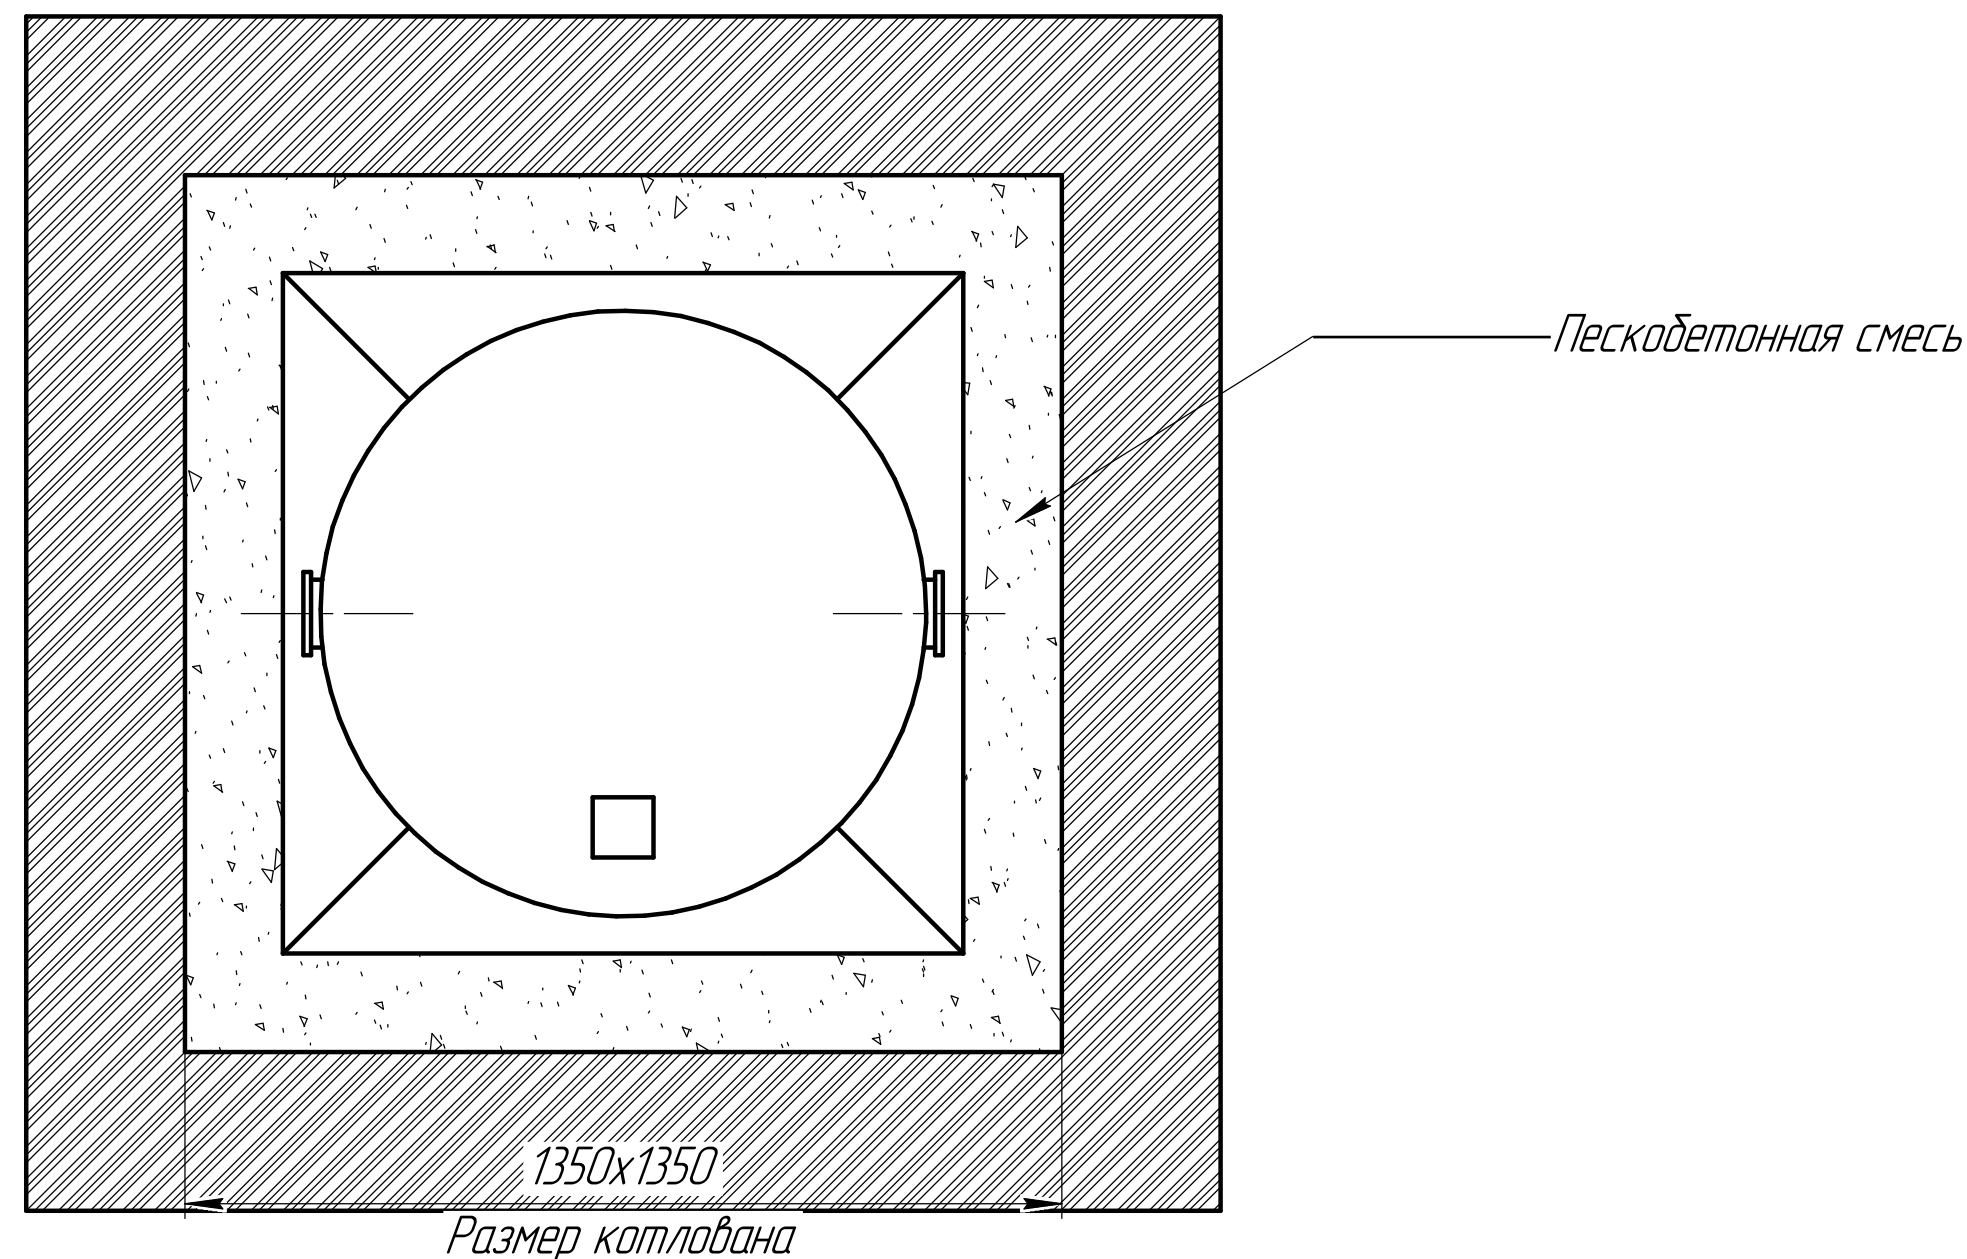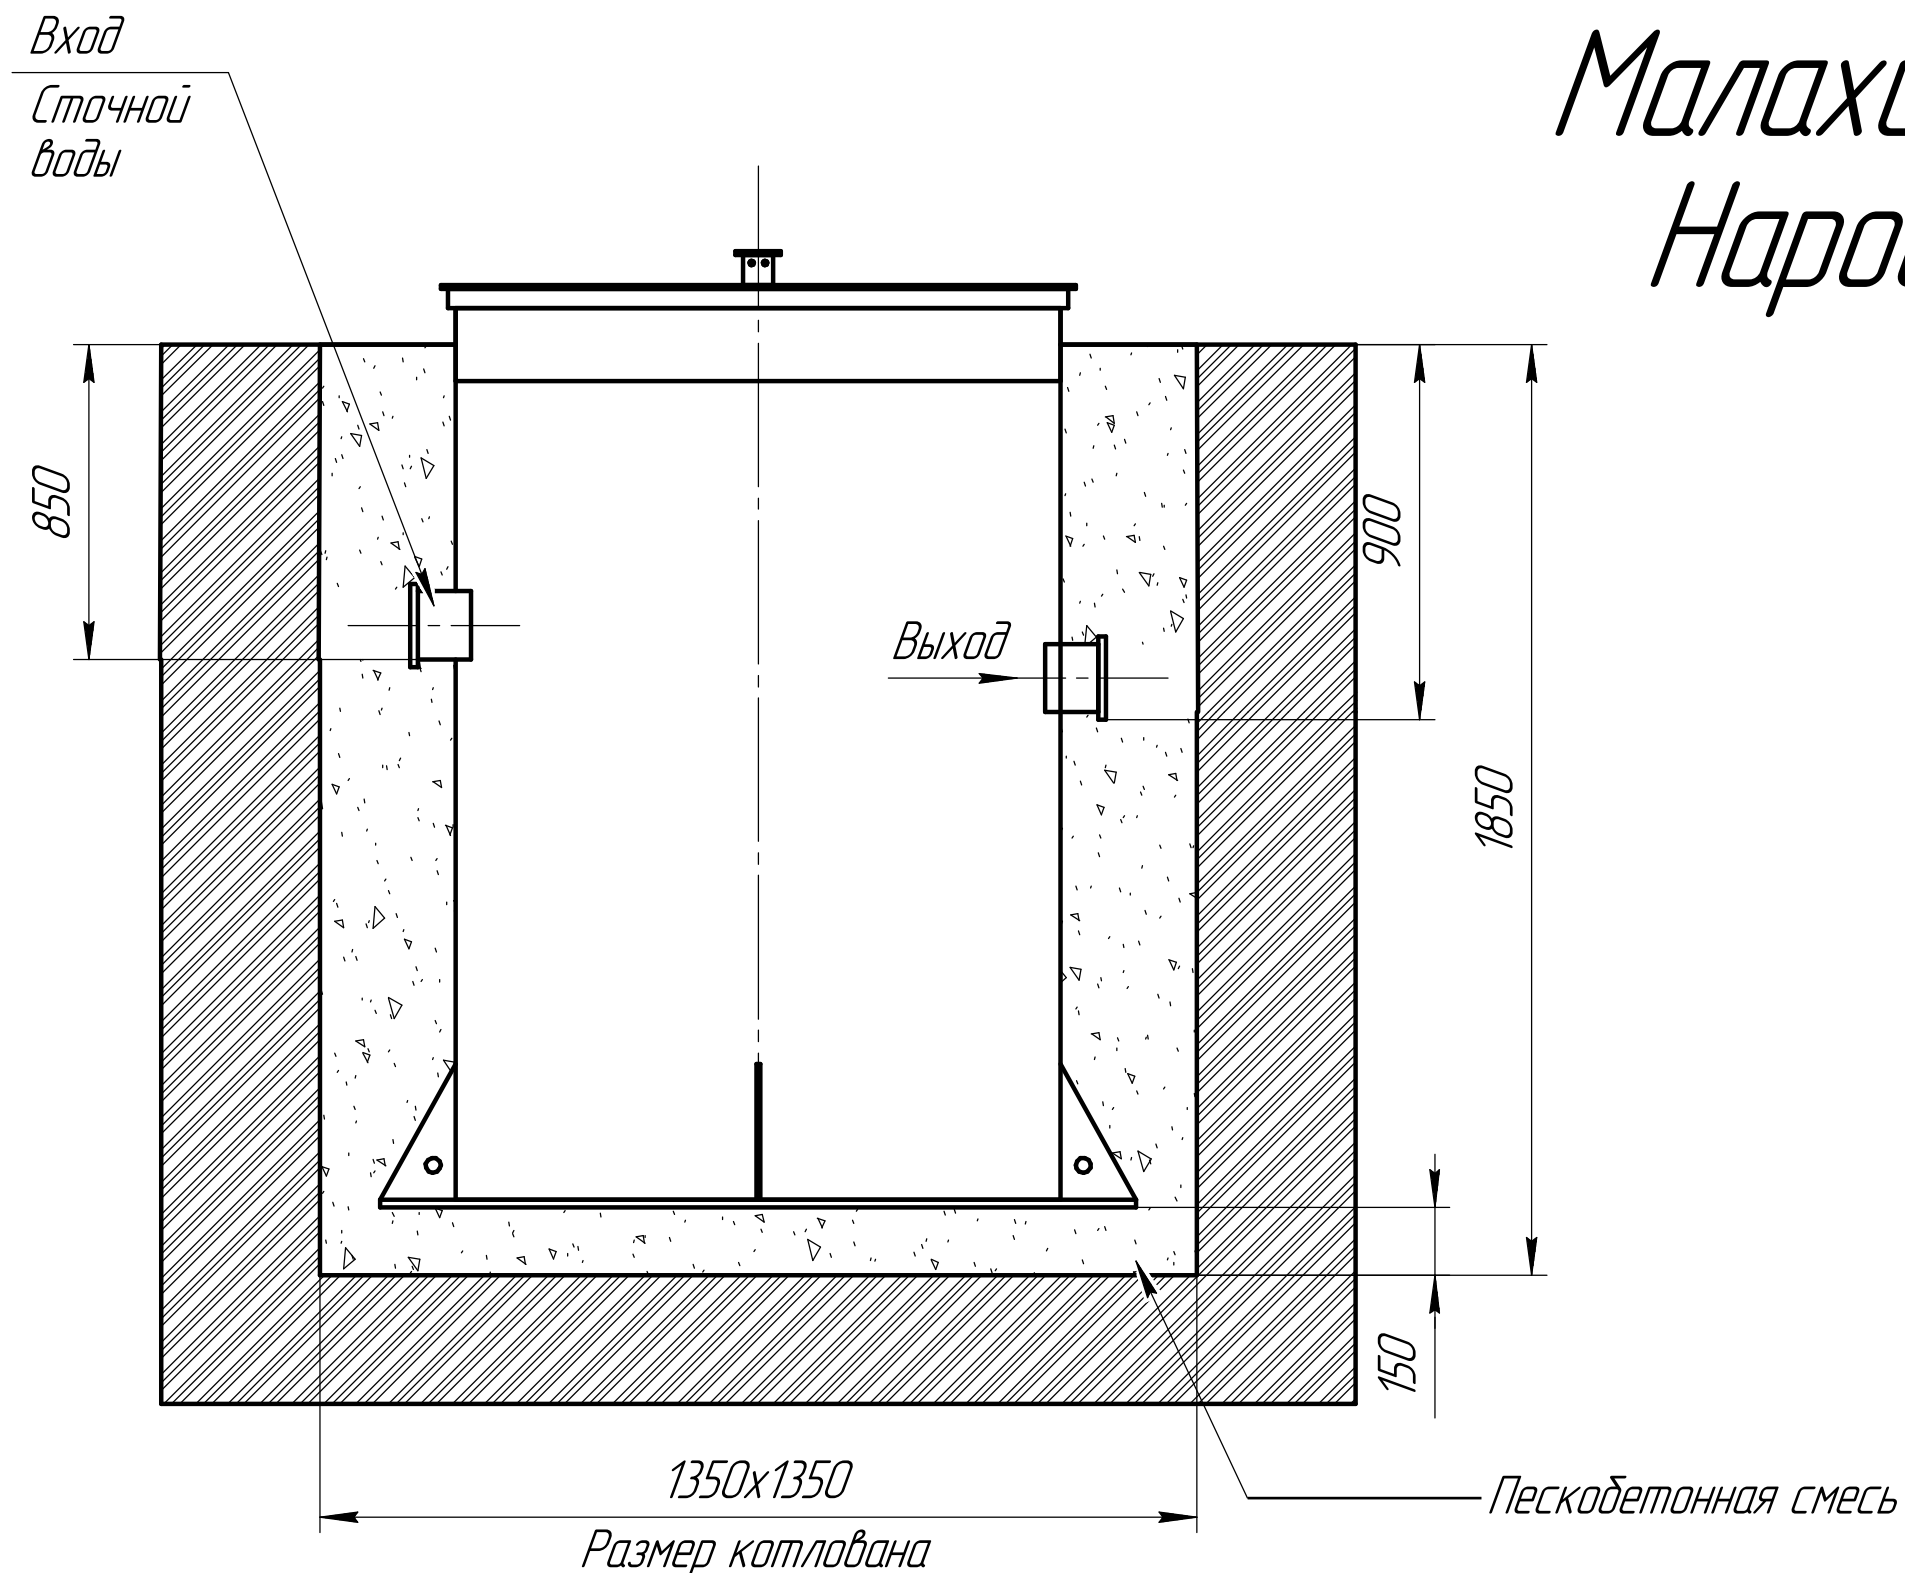


	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	850
Выход очищенной воды	900

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Air2 (0.25м)

Длина - 900
Ширина - 900
Высота - 1850

A-приемная камера
B-аэротенк
D-компрессорный отсек
E-накопительная ёмкость для насоса

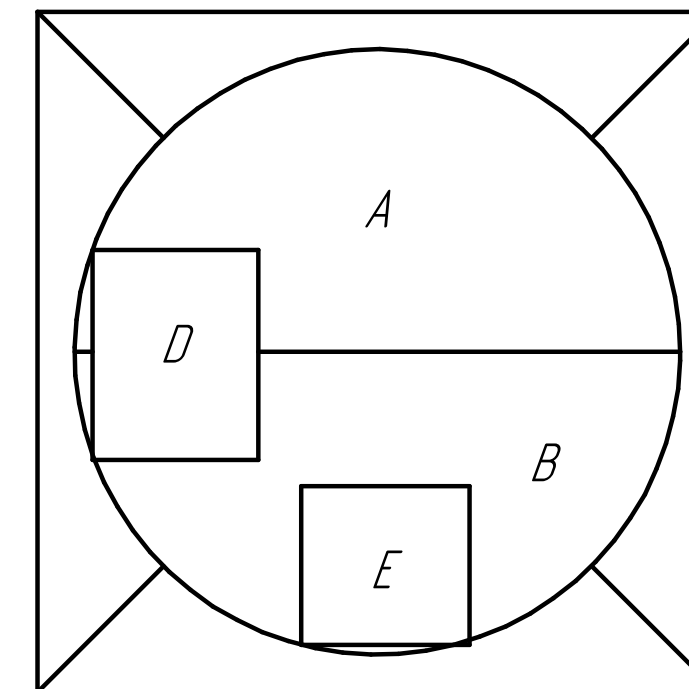

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления



Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=1.85м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:


1. Расход песка 3м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4м³

Схема монтажа Малахит AIR "2" Нарост 0.5м

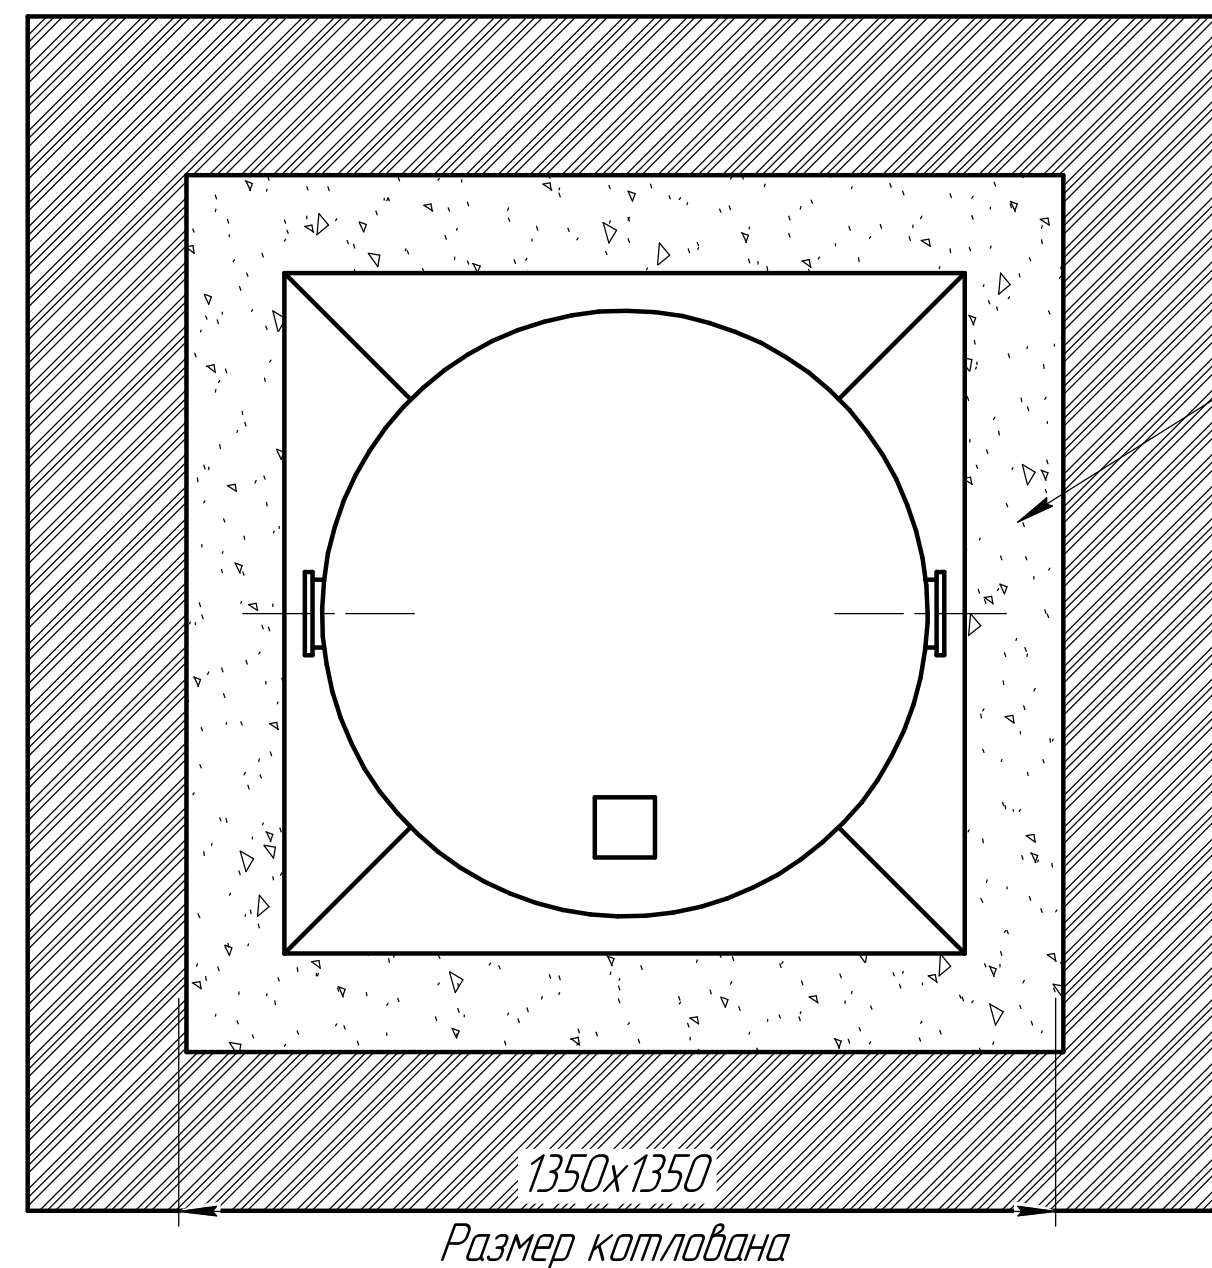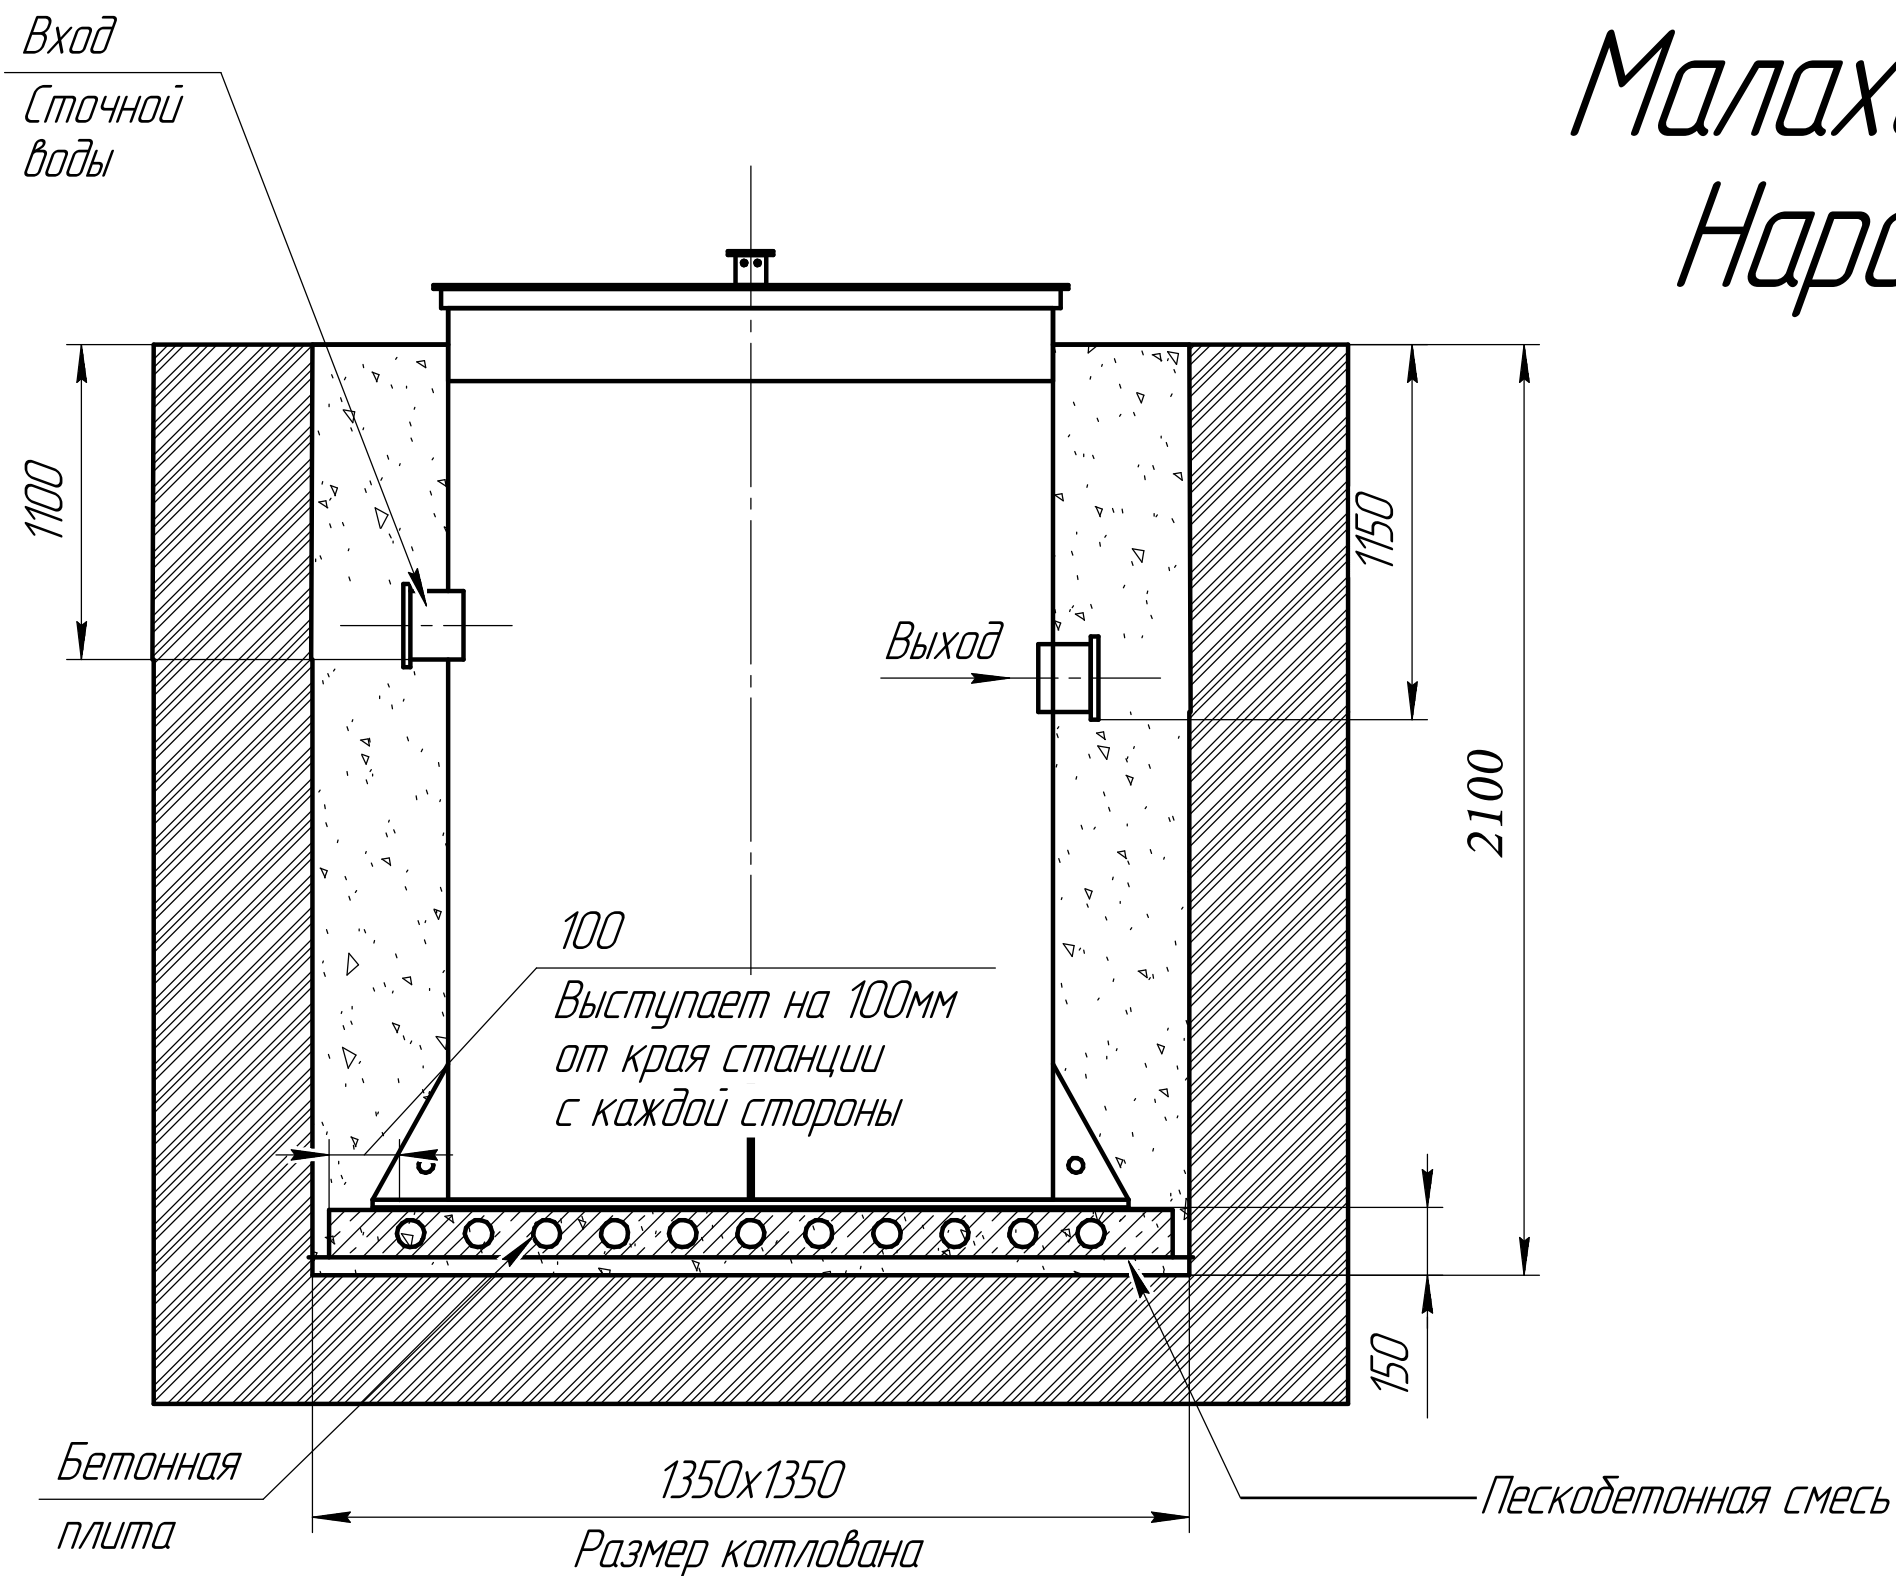

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1100
Выход очищенной воды	1150

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

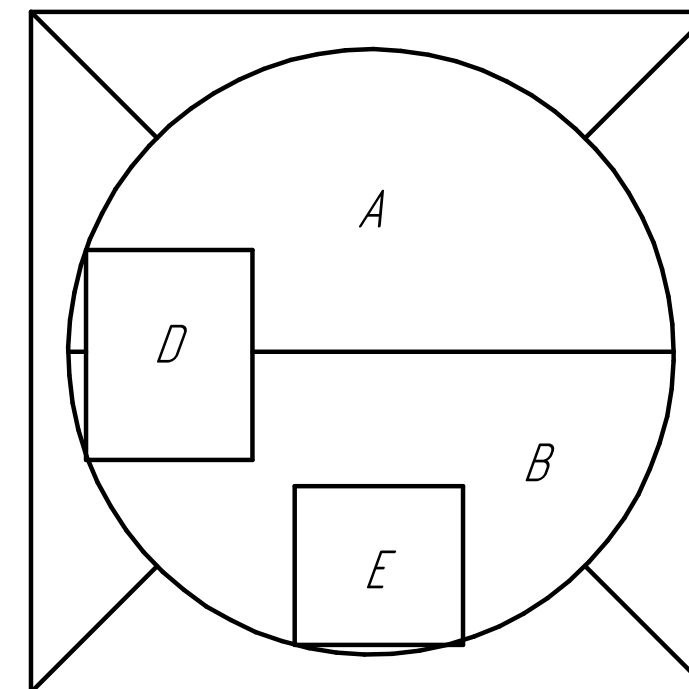

Габаритные размеры Air 2 (0.5м)

Длина - 900
Ширина - 900
Высота - 2100

A-приемная камера
B-аэротенк
D-компрессорный отсек
E-накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1200мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.



Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.1м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.5м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4.5м³

Схема монтажа Малахит AIR "2" Нарост 0.75м

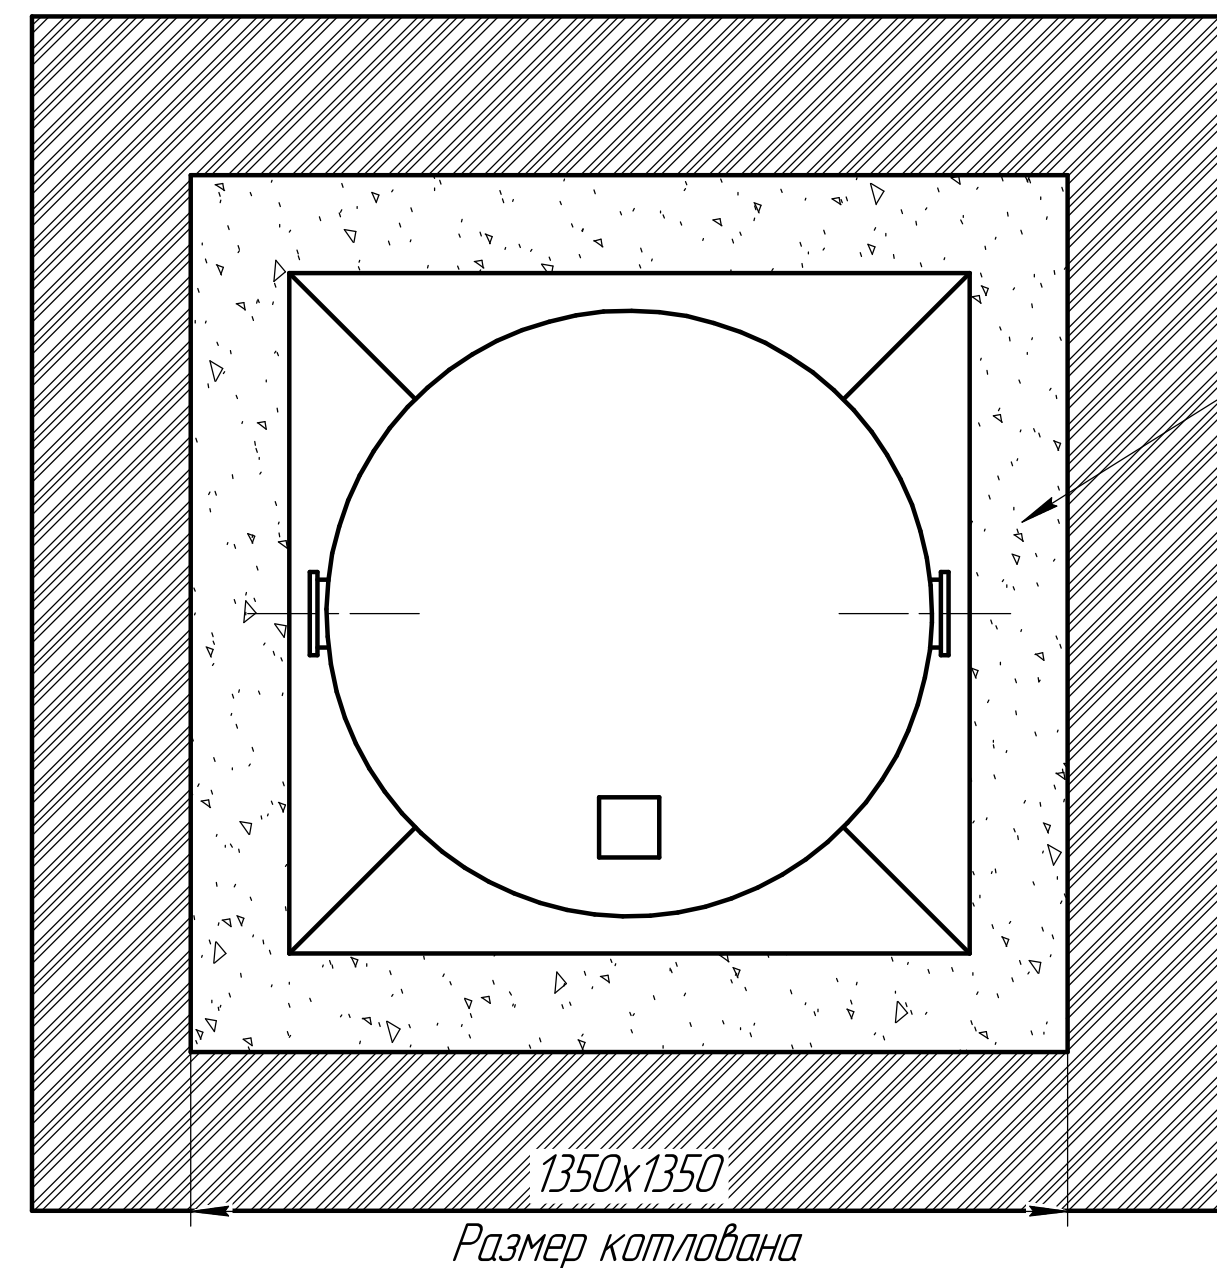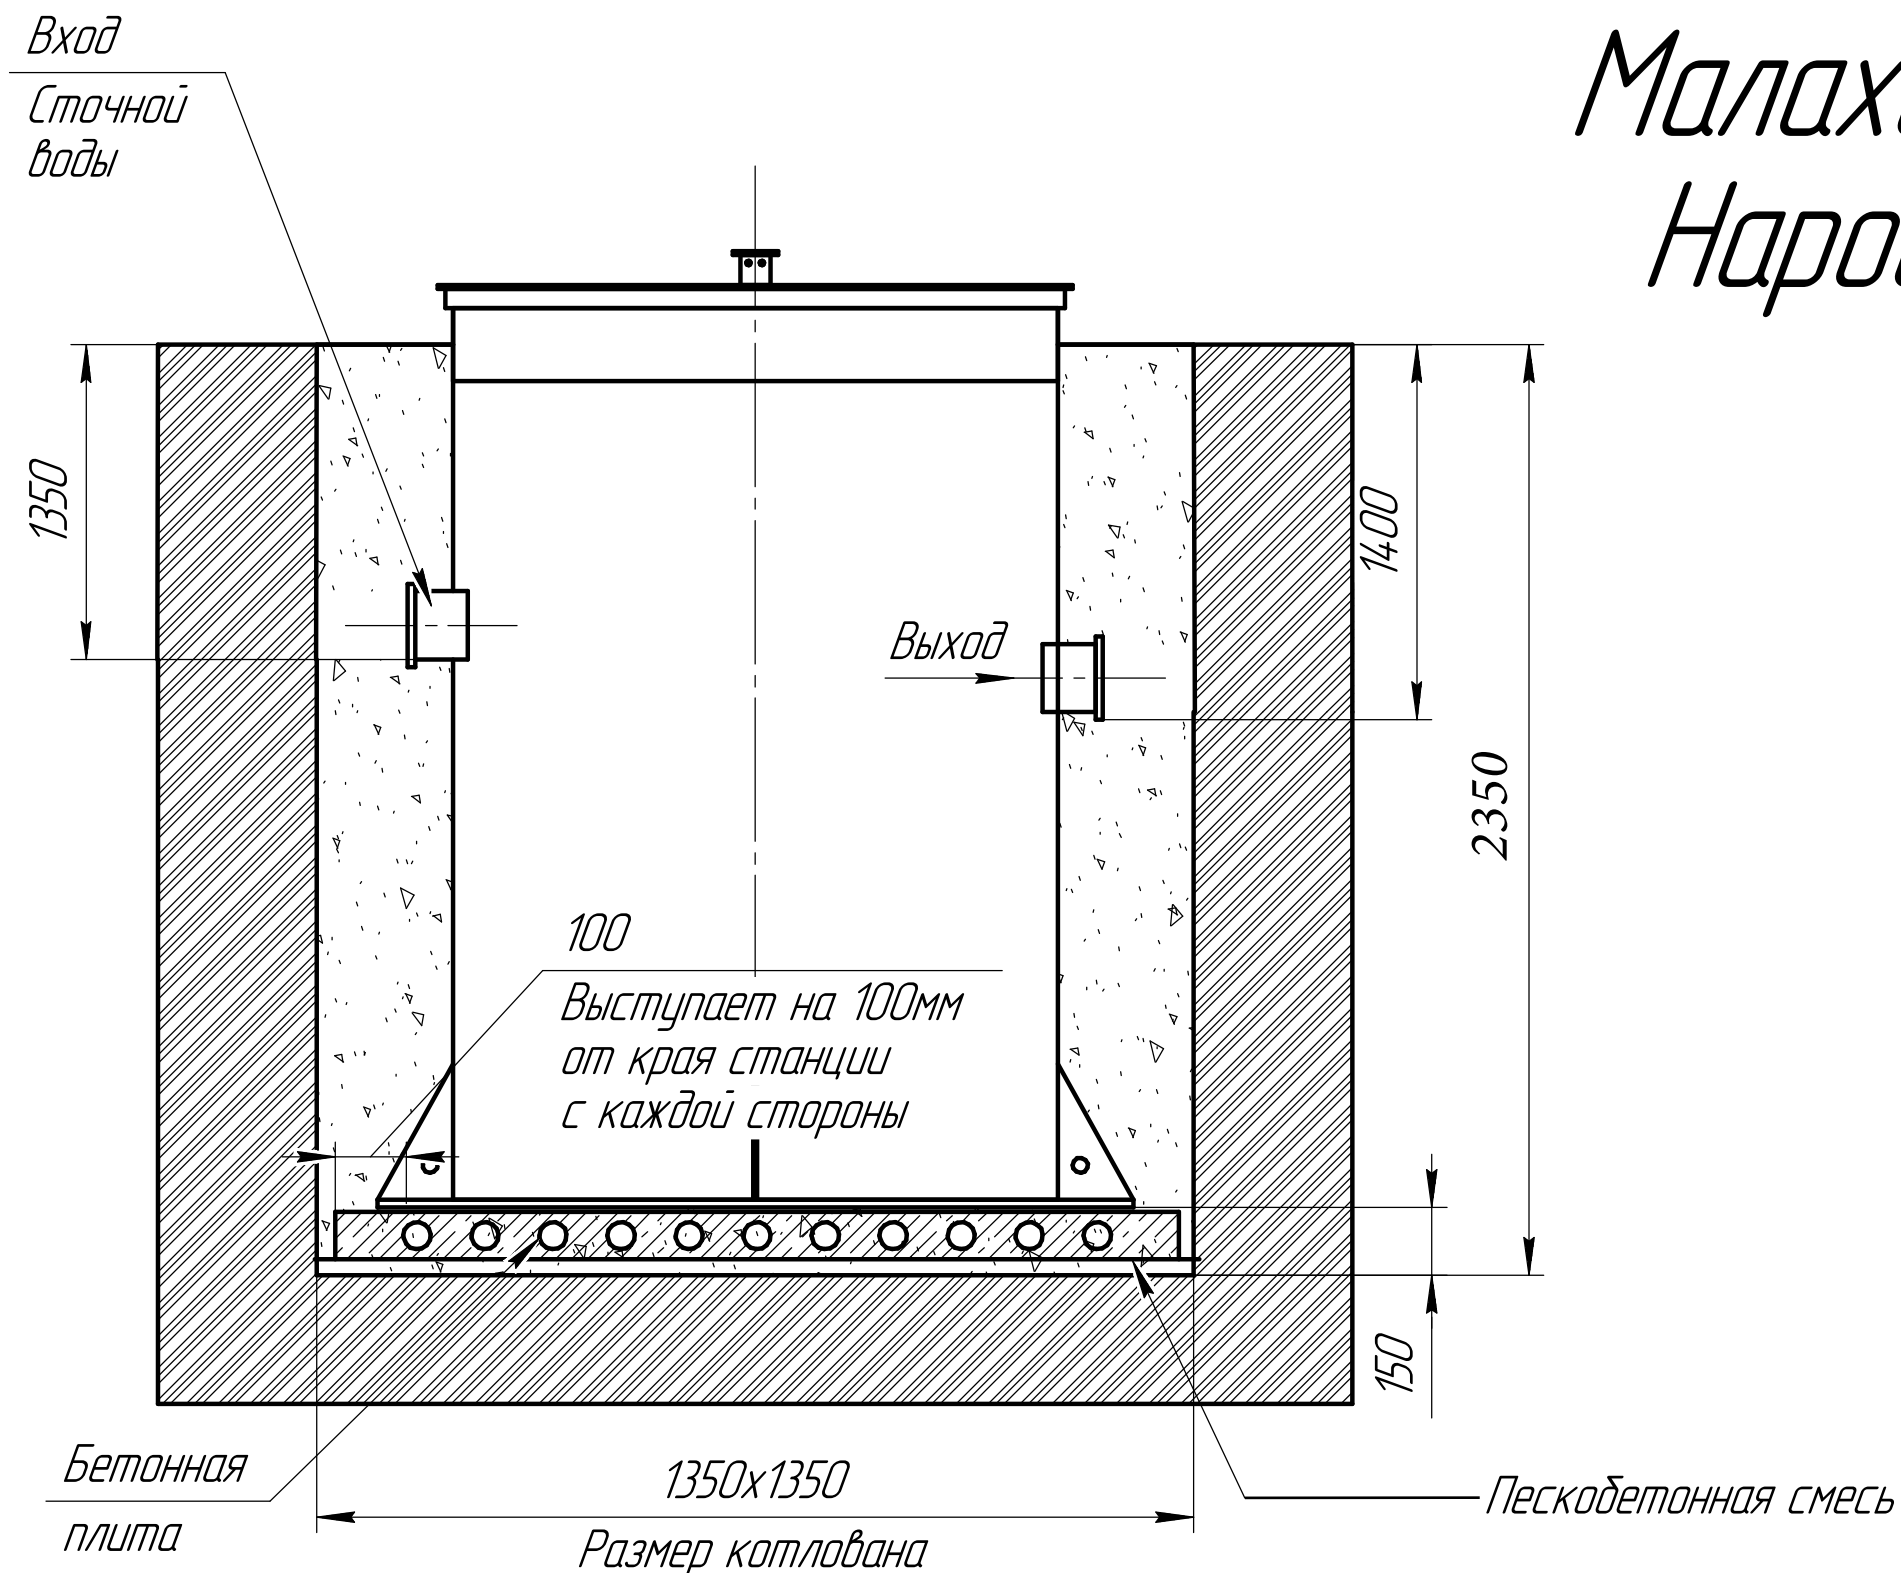


	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1350
Выход очищенной воды	1400

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Air 2 (0.75м)

Длина – 900
Ширина – 900
Высота – 2350

A–приемная камера
B–аэротенк
D–компрессорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса

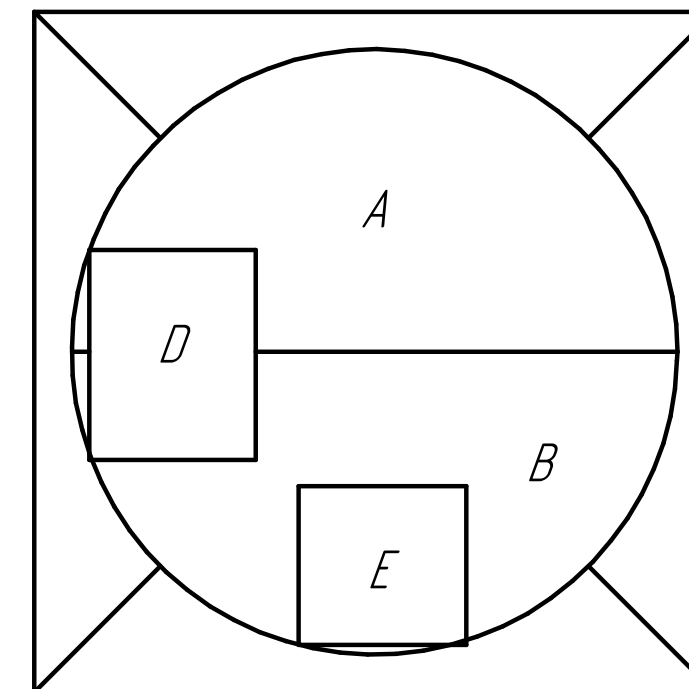

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1450мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014

***** Установка на бетонное основание.



Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.35м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 5м³

Схема монтажа Малахит AIR "2" Нарост 1м

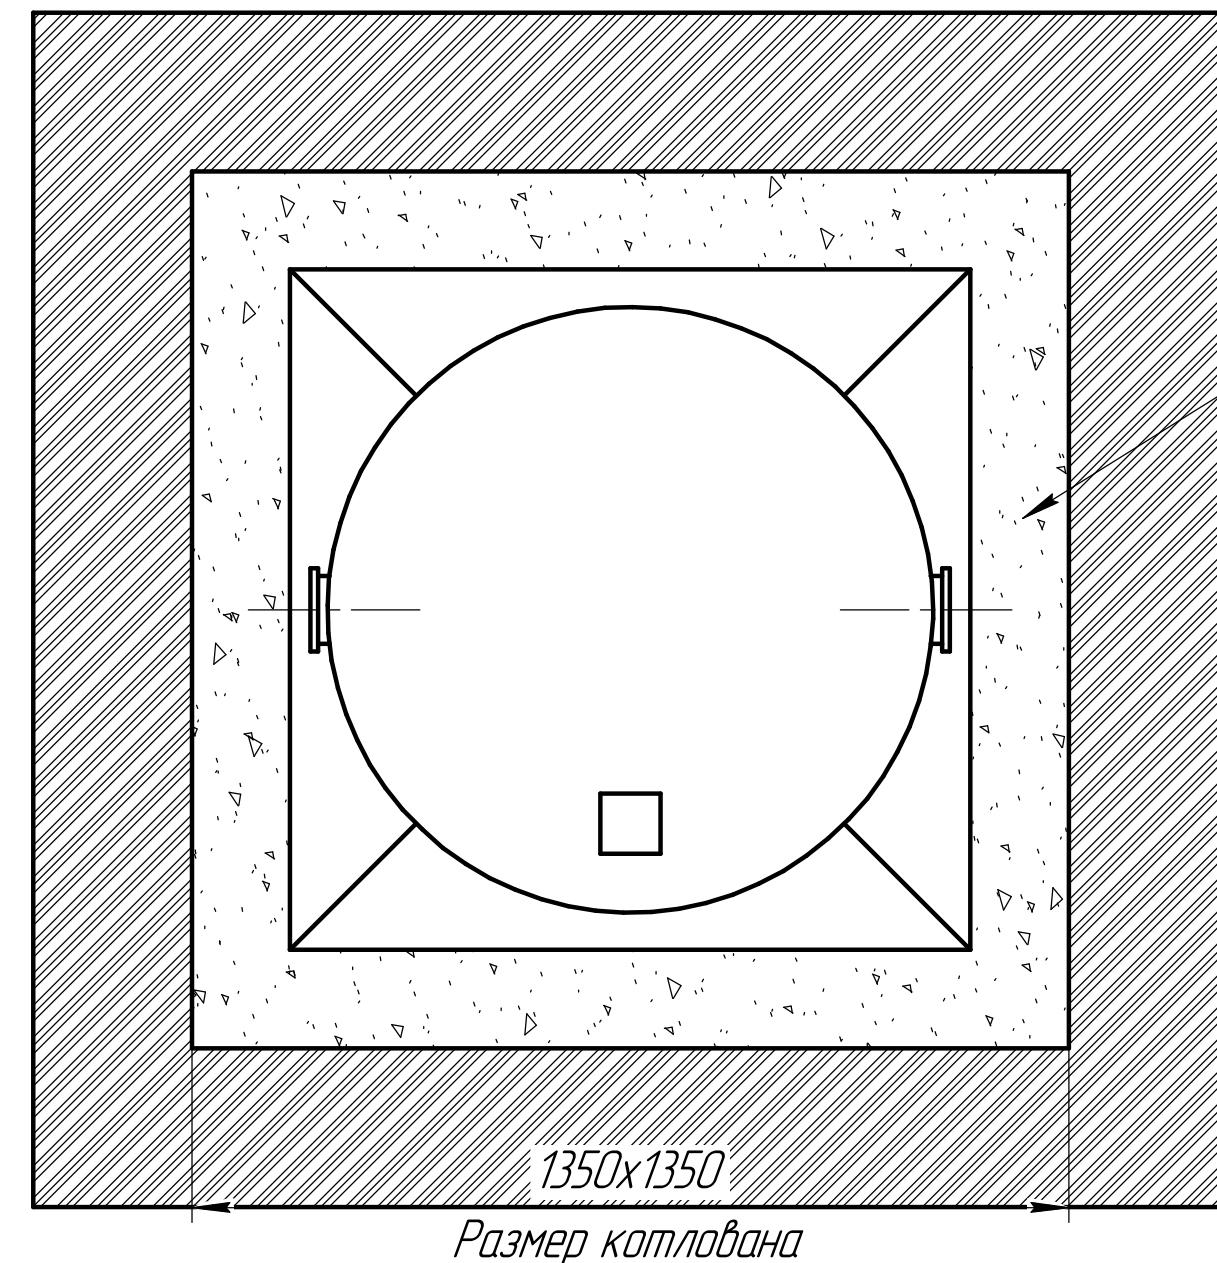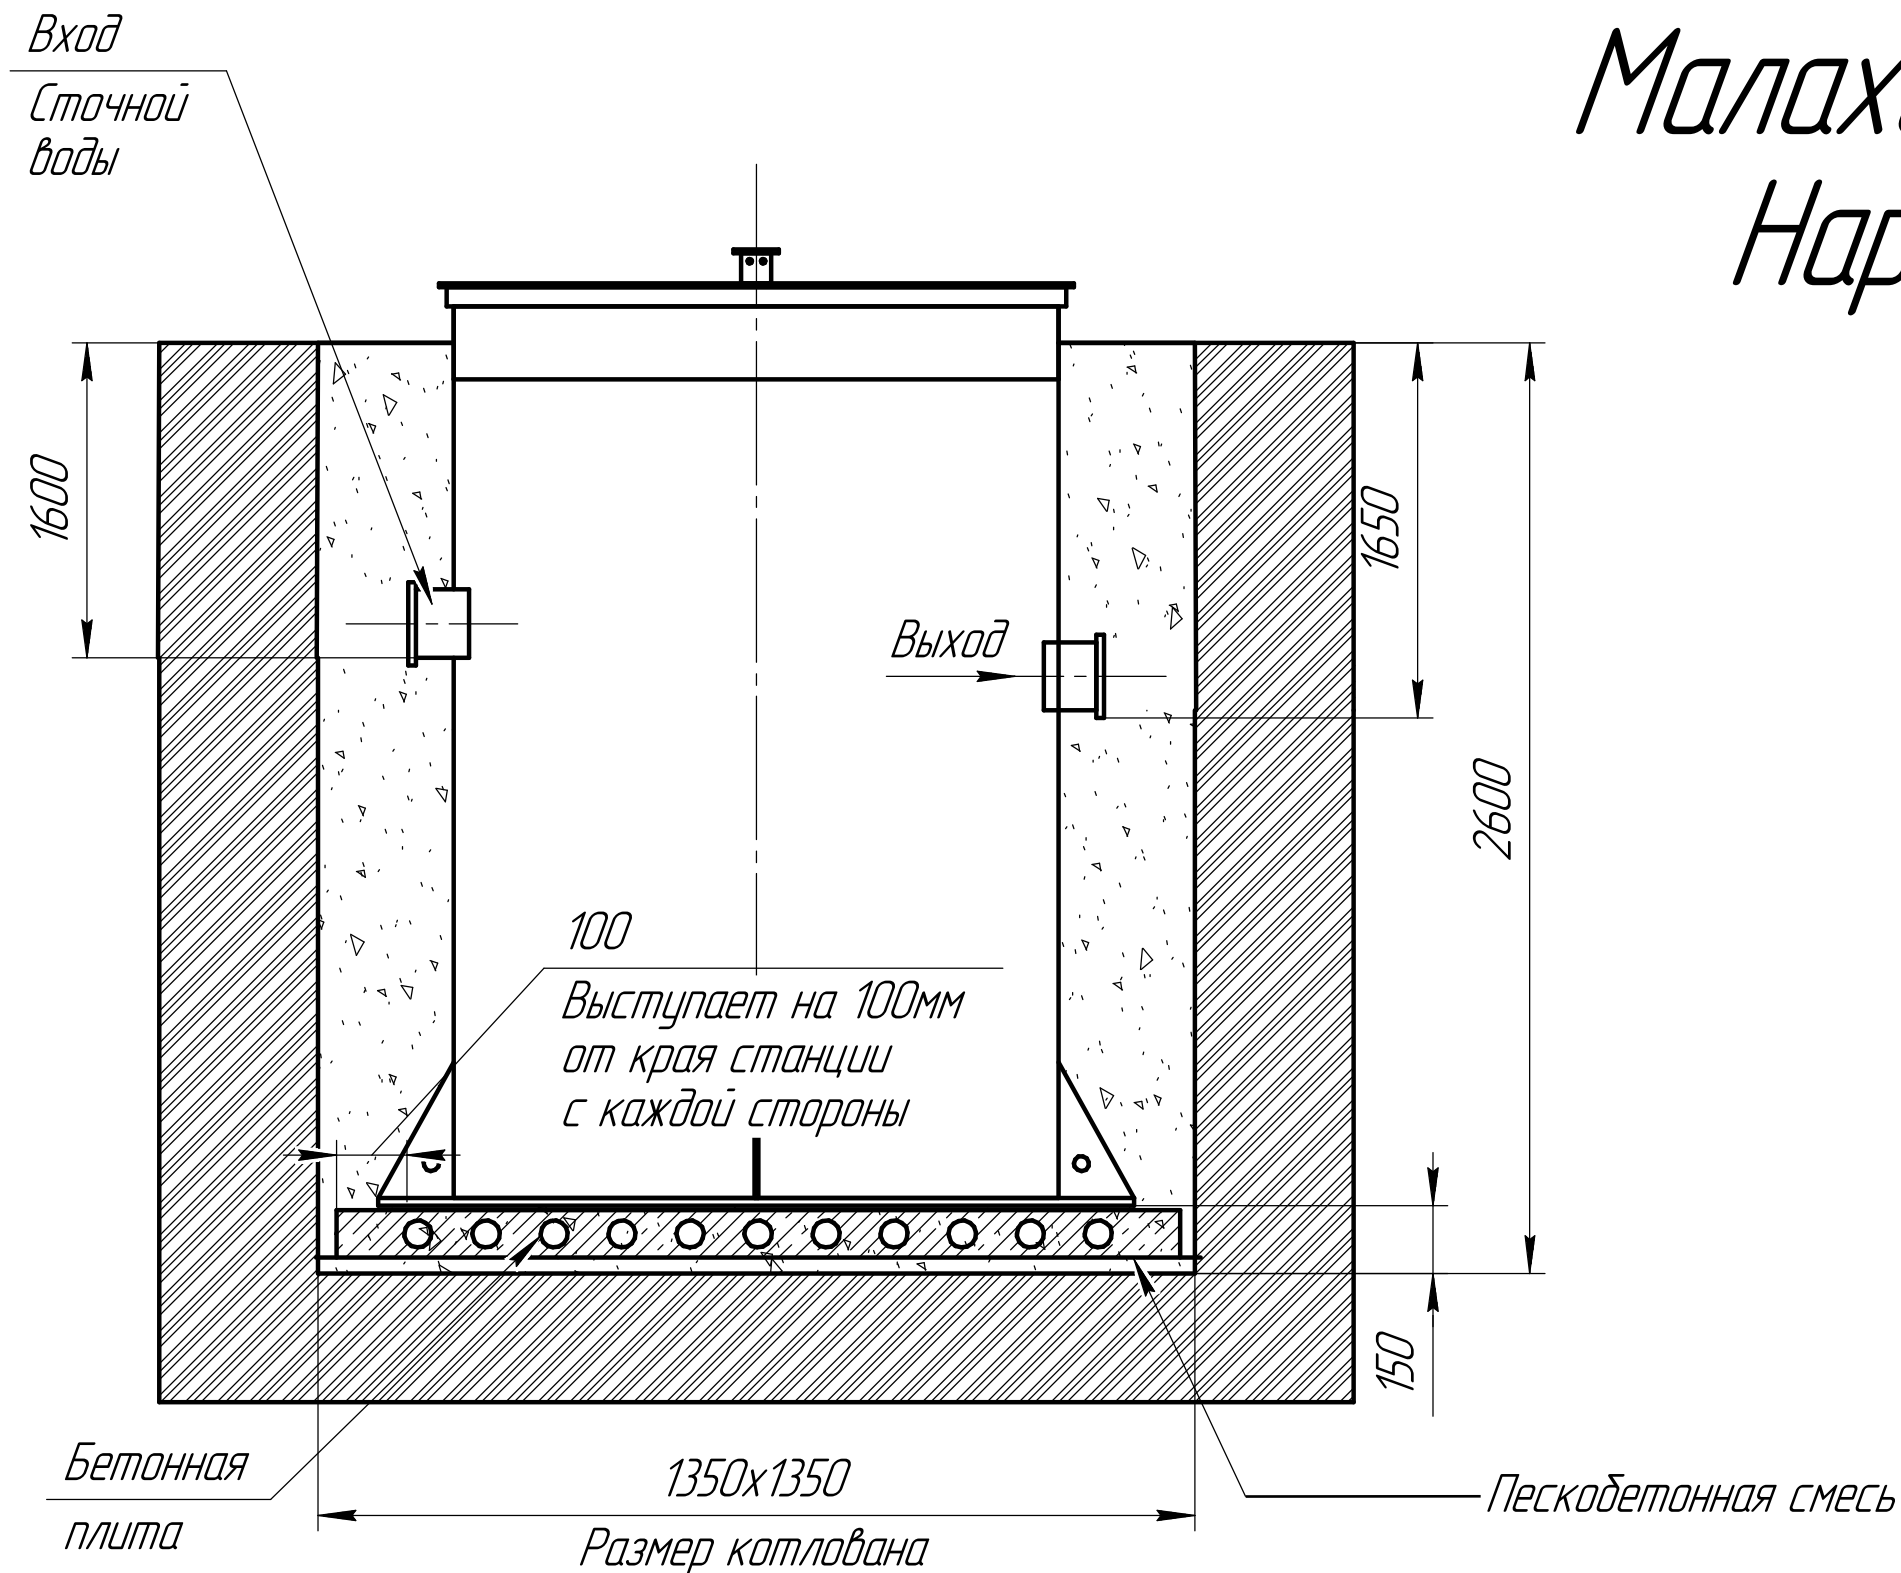


	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1600
Выход очищенной воды	1650

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Air 2 (1м)

Длина – 900
Ширина – 900
Высота – 2600

A–приемная камера
B–аэротенк
D–компрессорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса

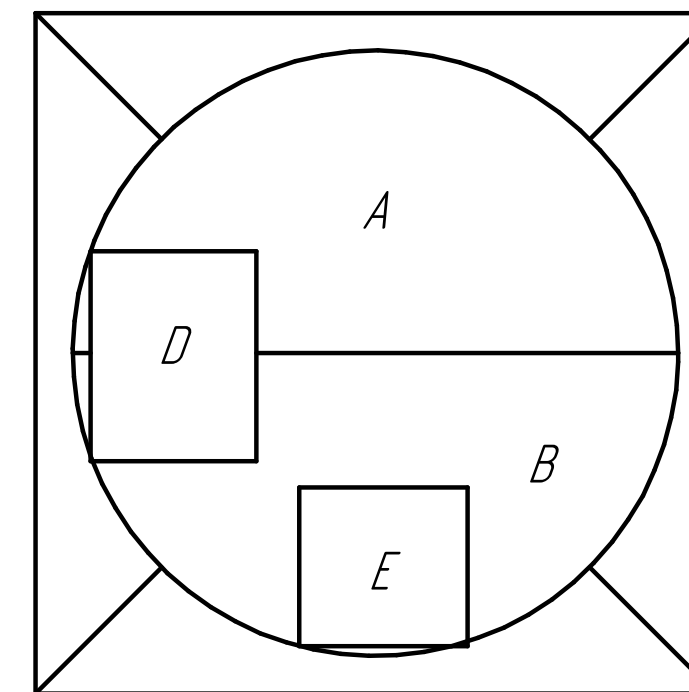

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.6м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.



При монтаже:

1. Расход песка 4.5м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 5.5м³

Схема монтажа Малахит AIR "3"

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	600
Выход очищенной воды	650

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

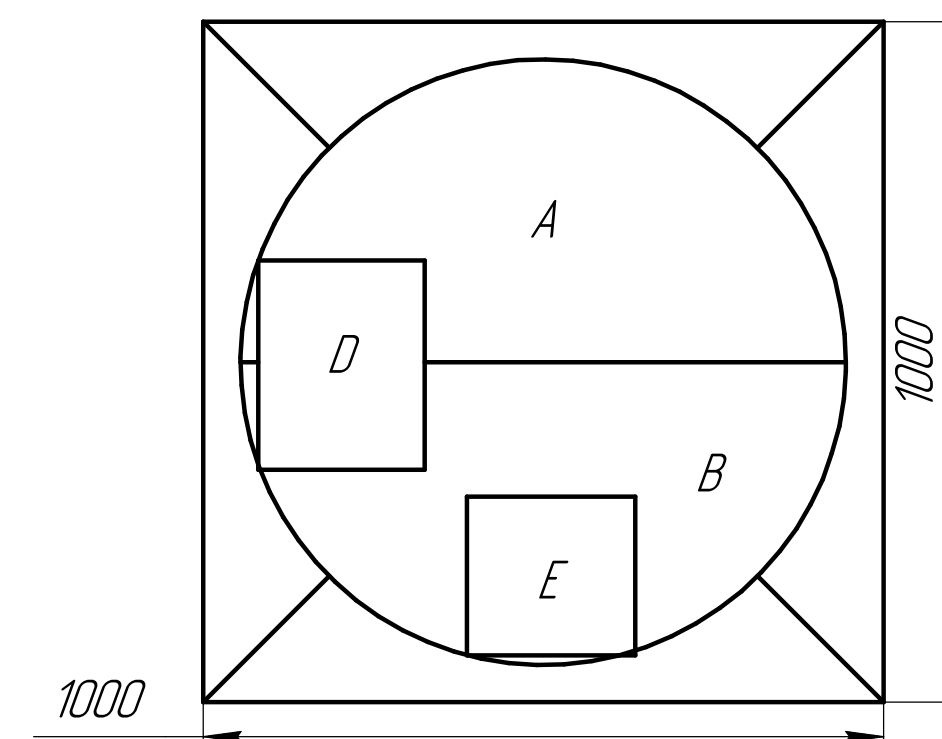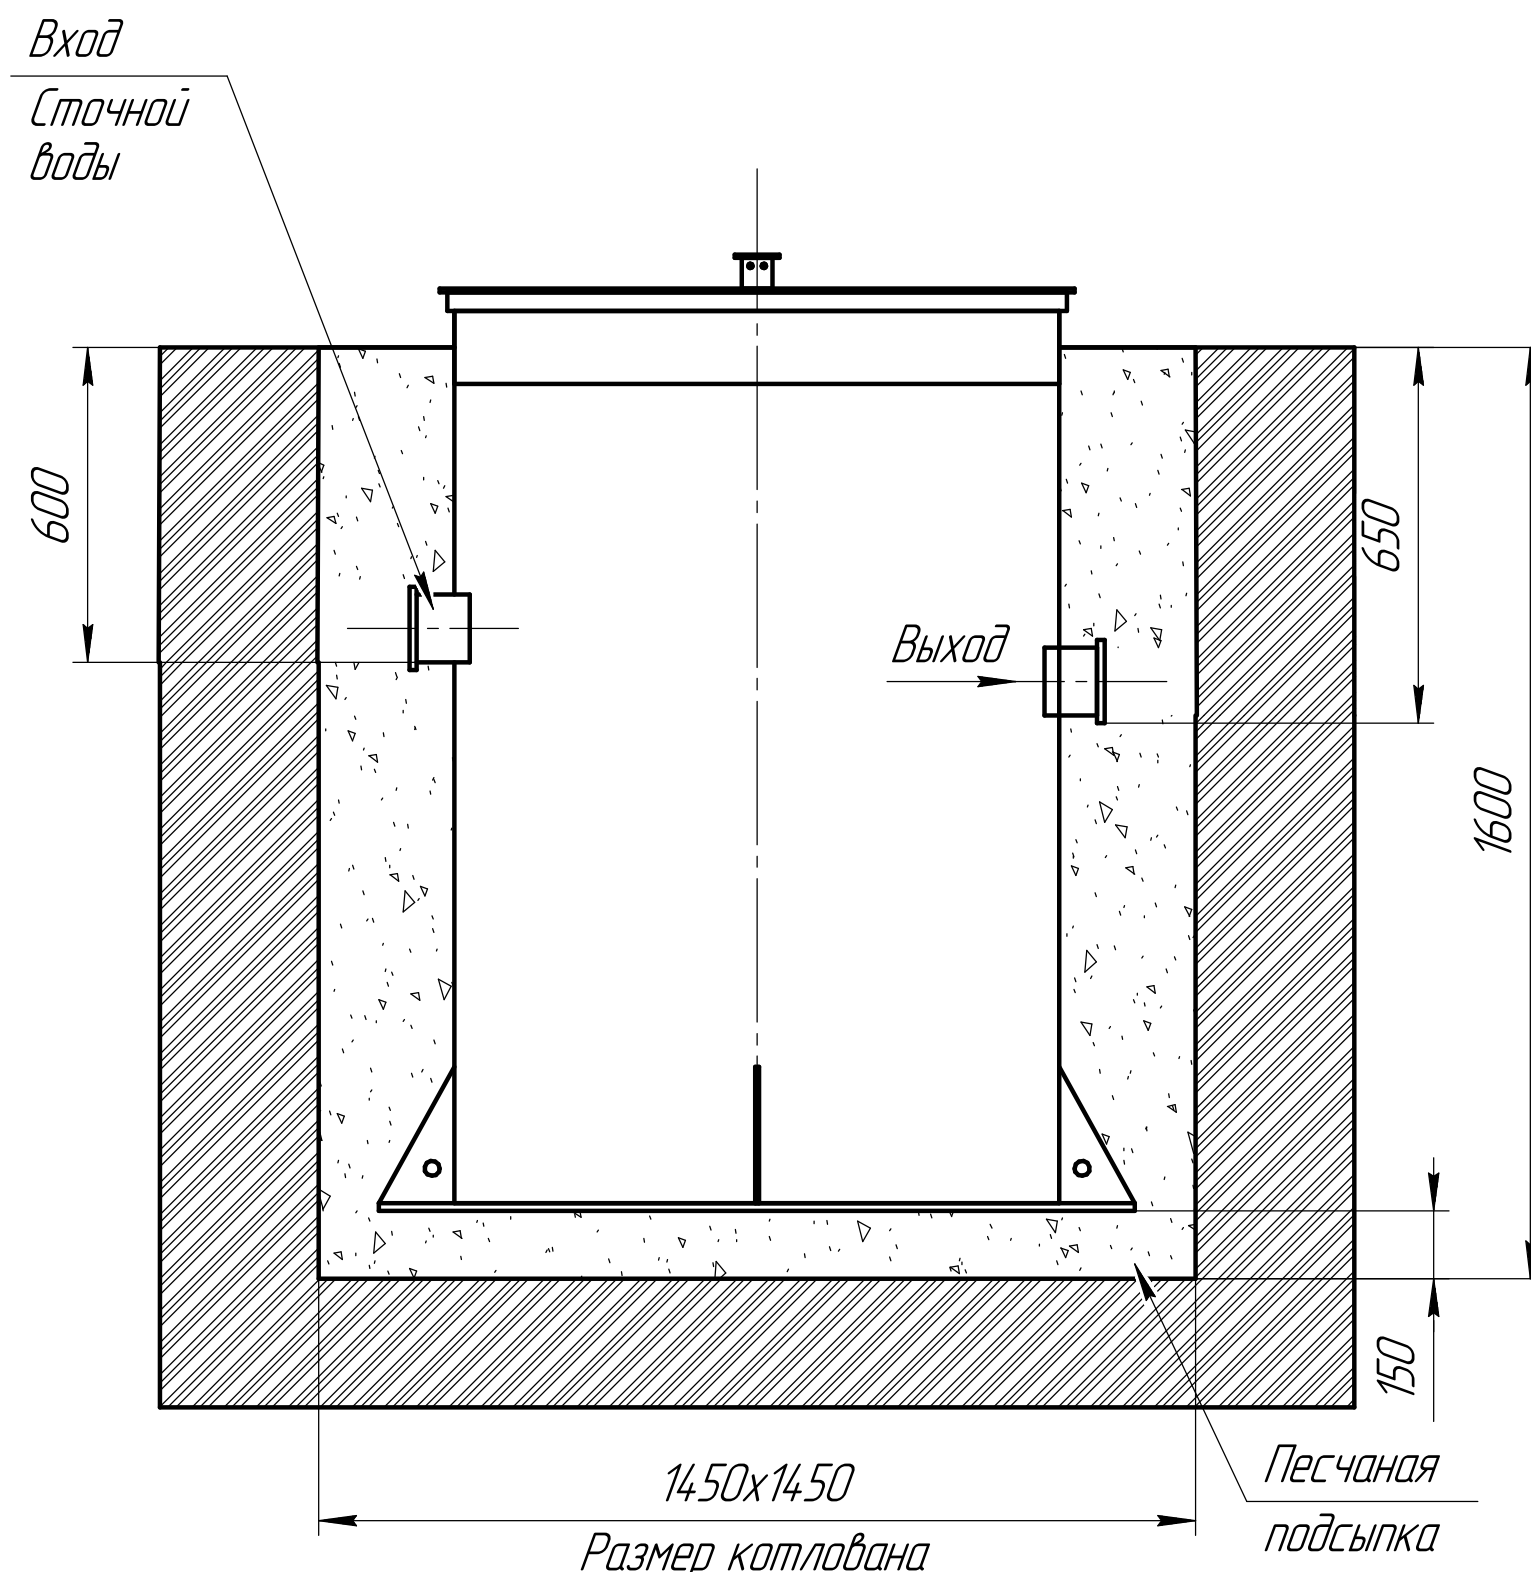

Габаритные размеры Air 3

Длина - 1000
Ширина - 1000
Высота - 1600

А-приемная камера
В-аэротенк
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса


При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

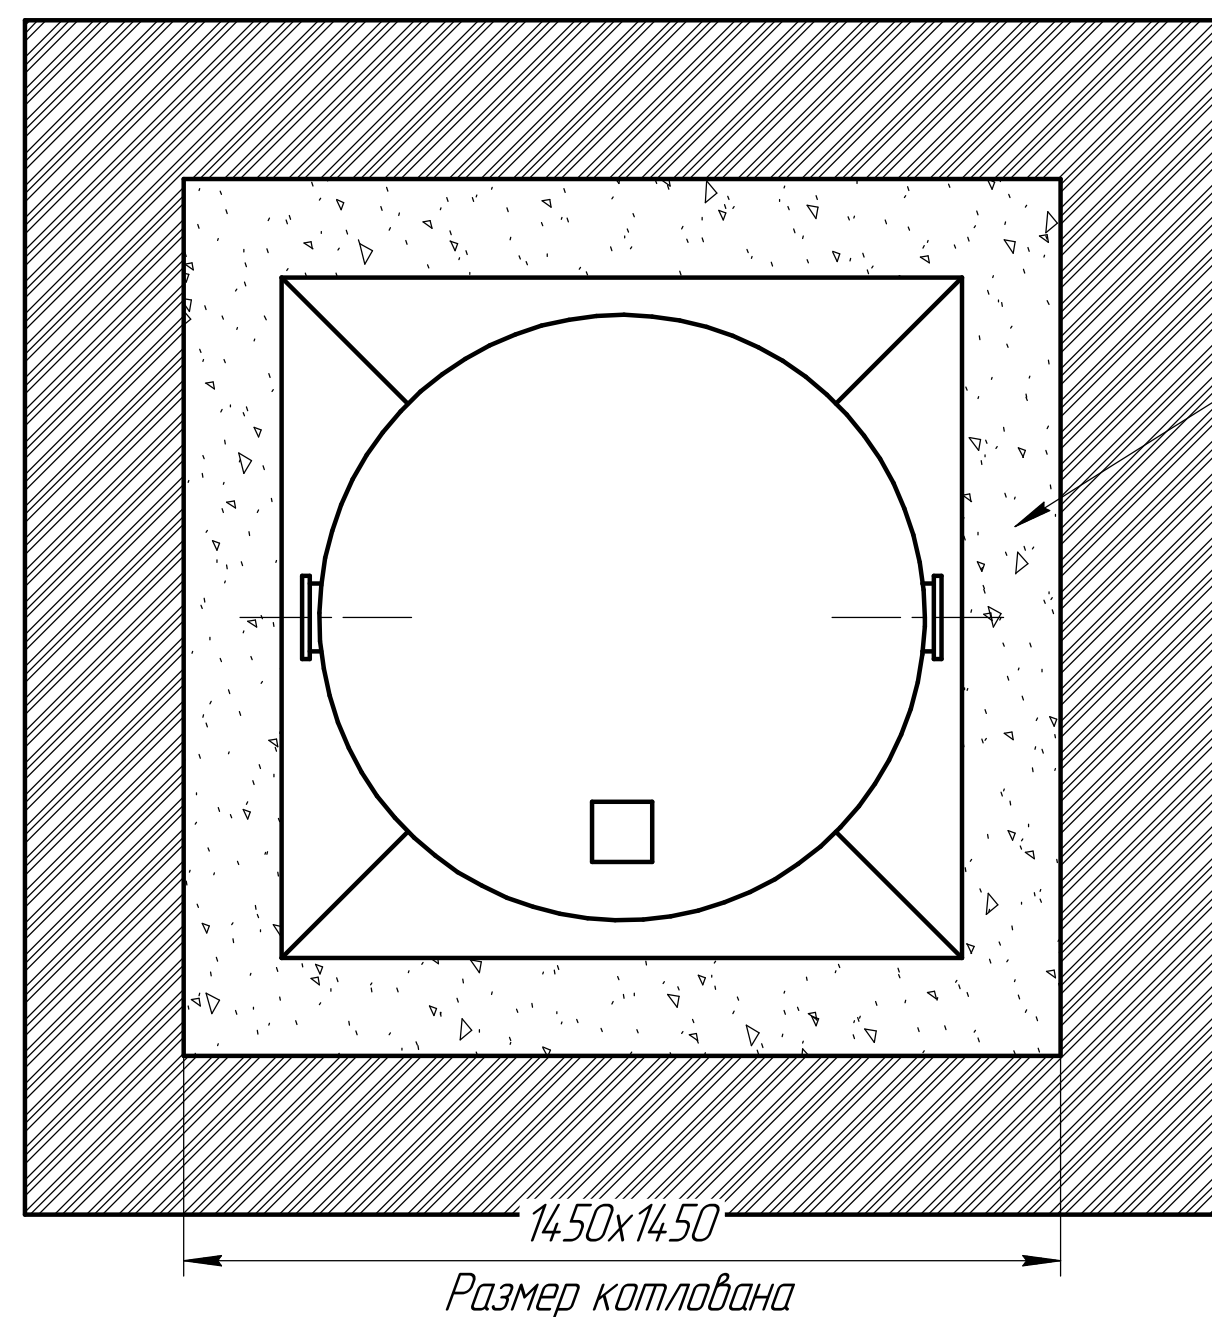

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.35$ м. $h=1.6$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2.4 м^3
2. Расход воды 1.2 м^3
3. Объем котлована 3 м^3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



AIR 3/AIR 3

Лист
1

Схема монтажа Малахит AIR "3" Нарост 0.25м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	850
Выход очищенной воды	900

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

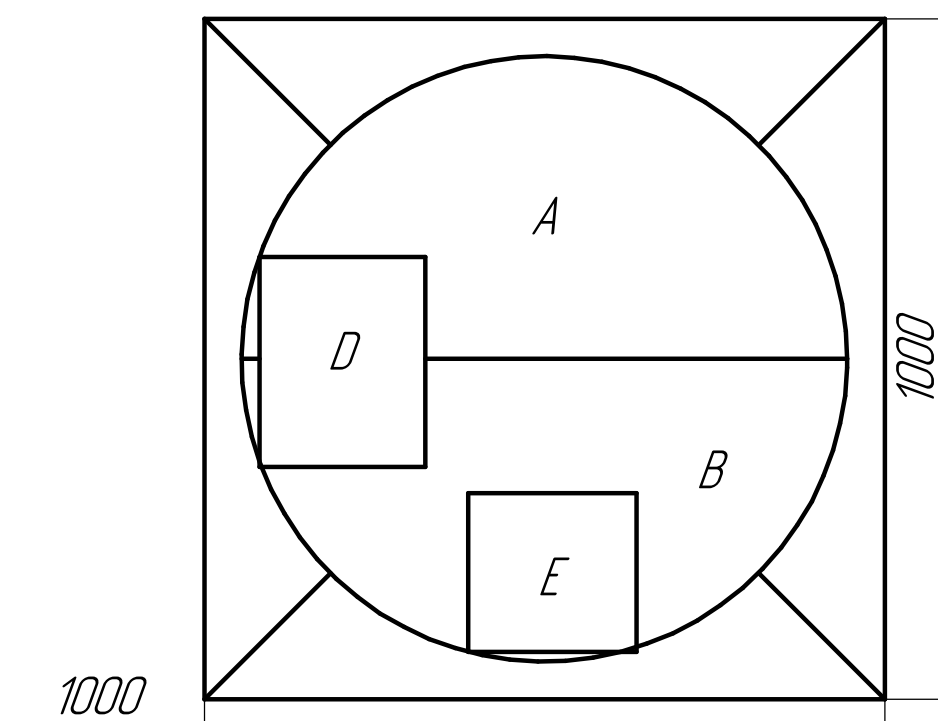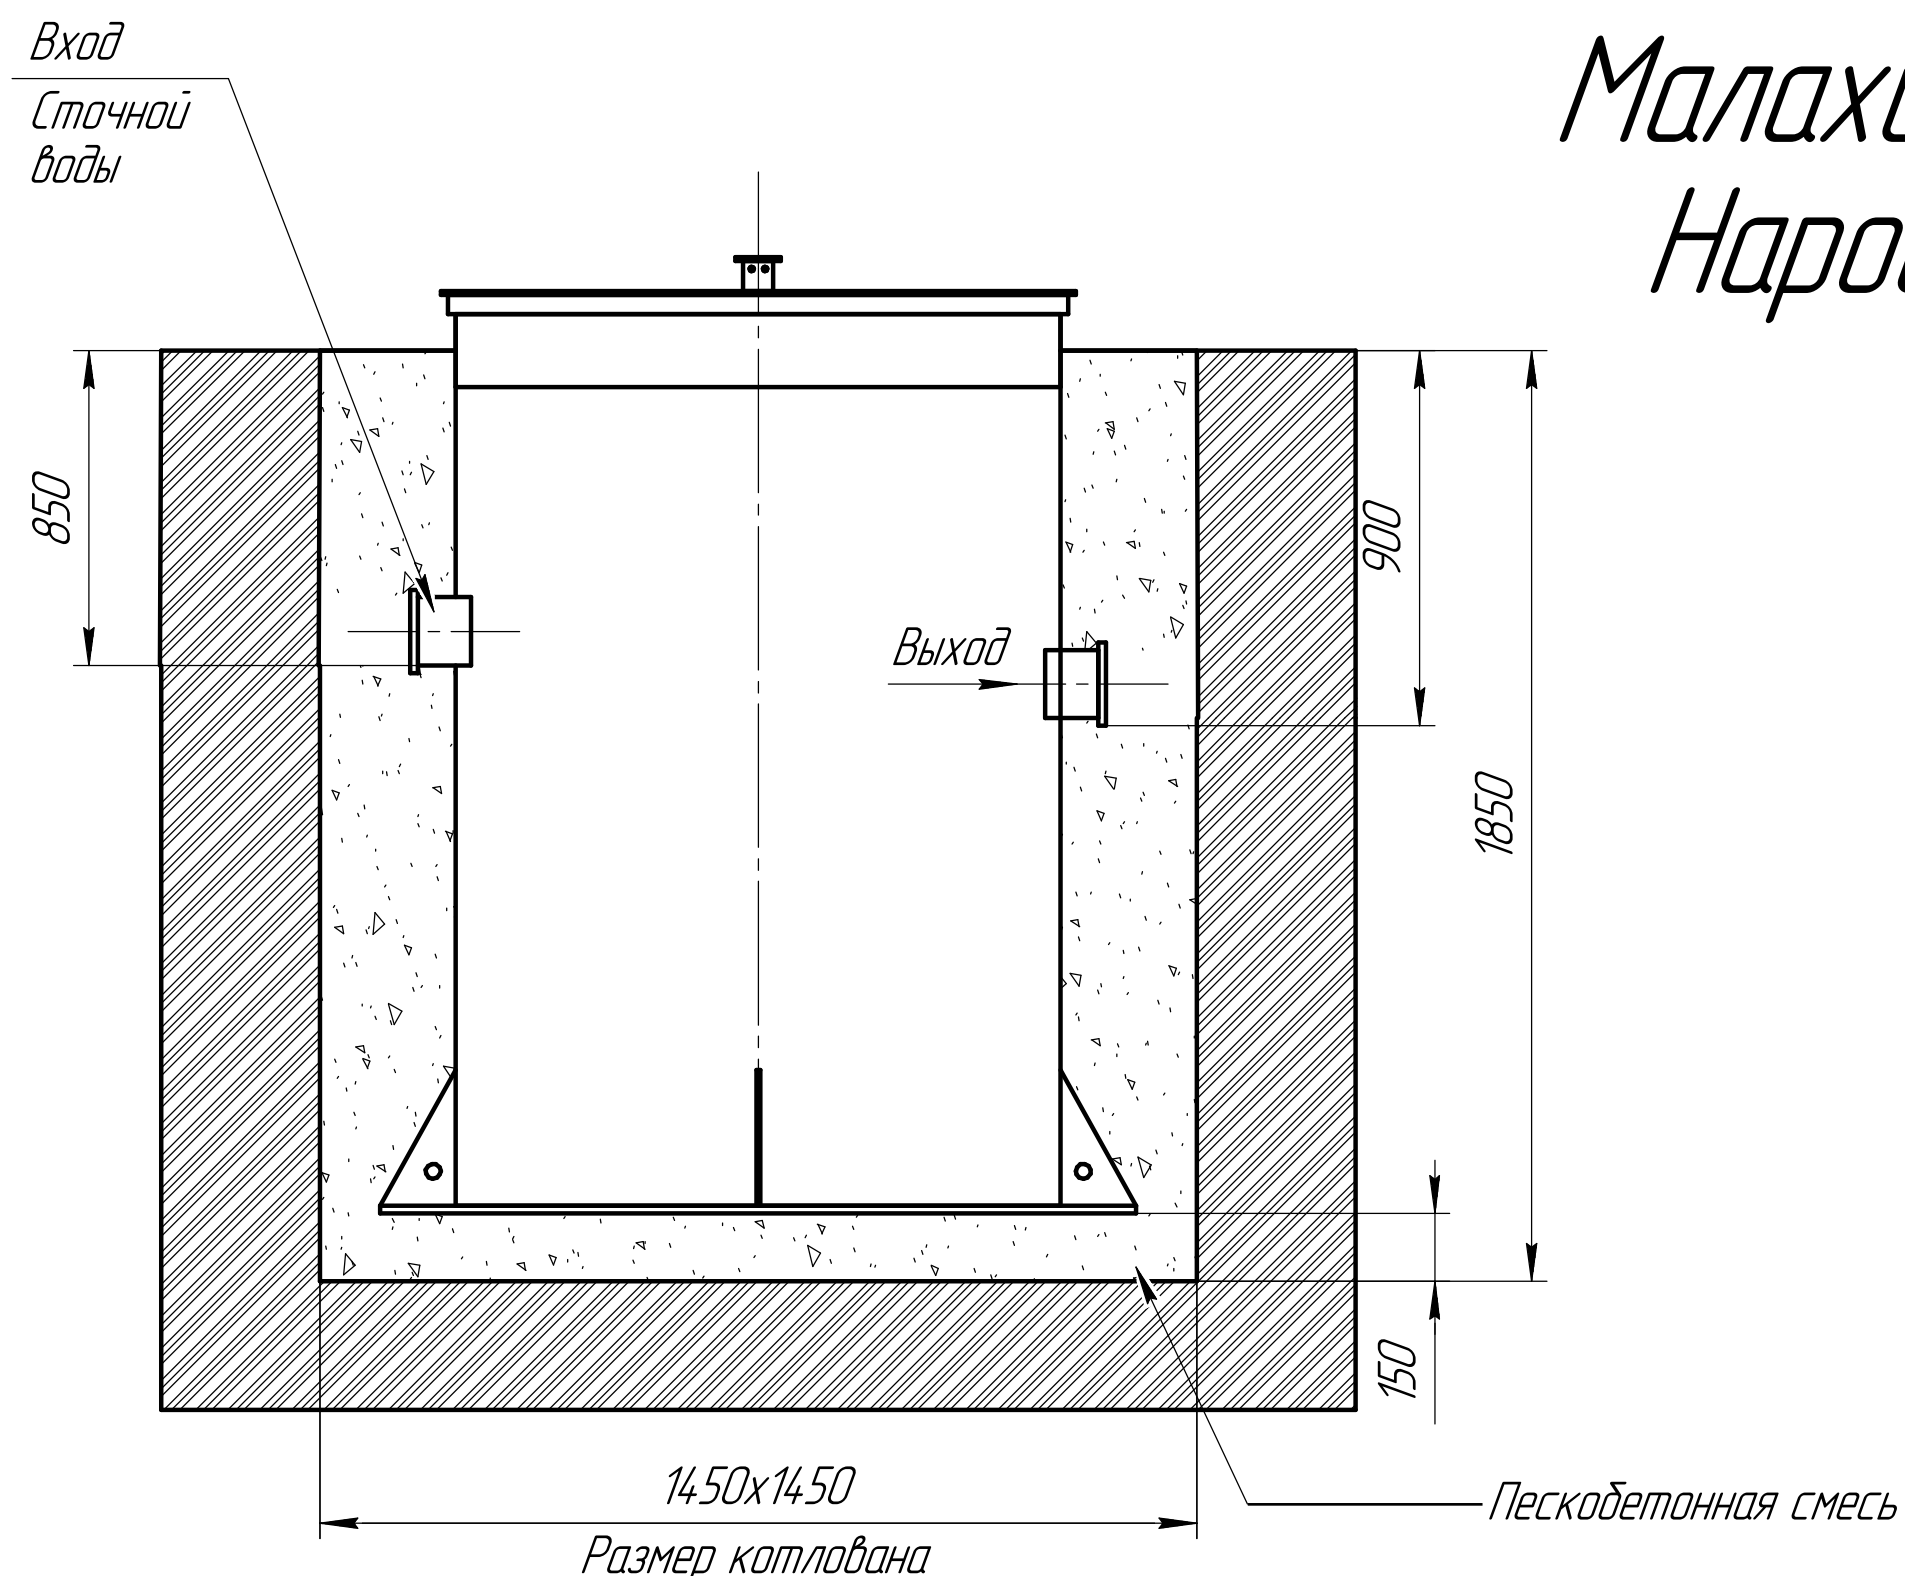

Габаритные размеры Air3 (0.25м)

Длина - 1000
Ширина - 1000
Высота - 1850

A-приемная камера
B-аэротенк
D-компрессорный отсек
E-накопительная ёмкость для насоса


При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

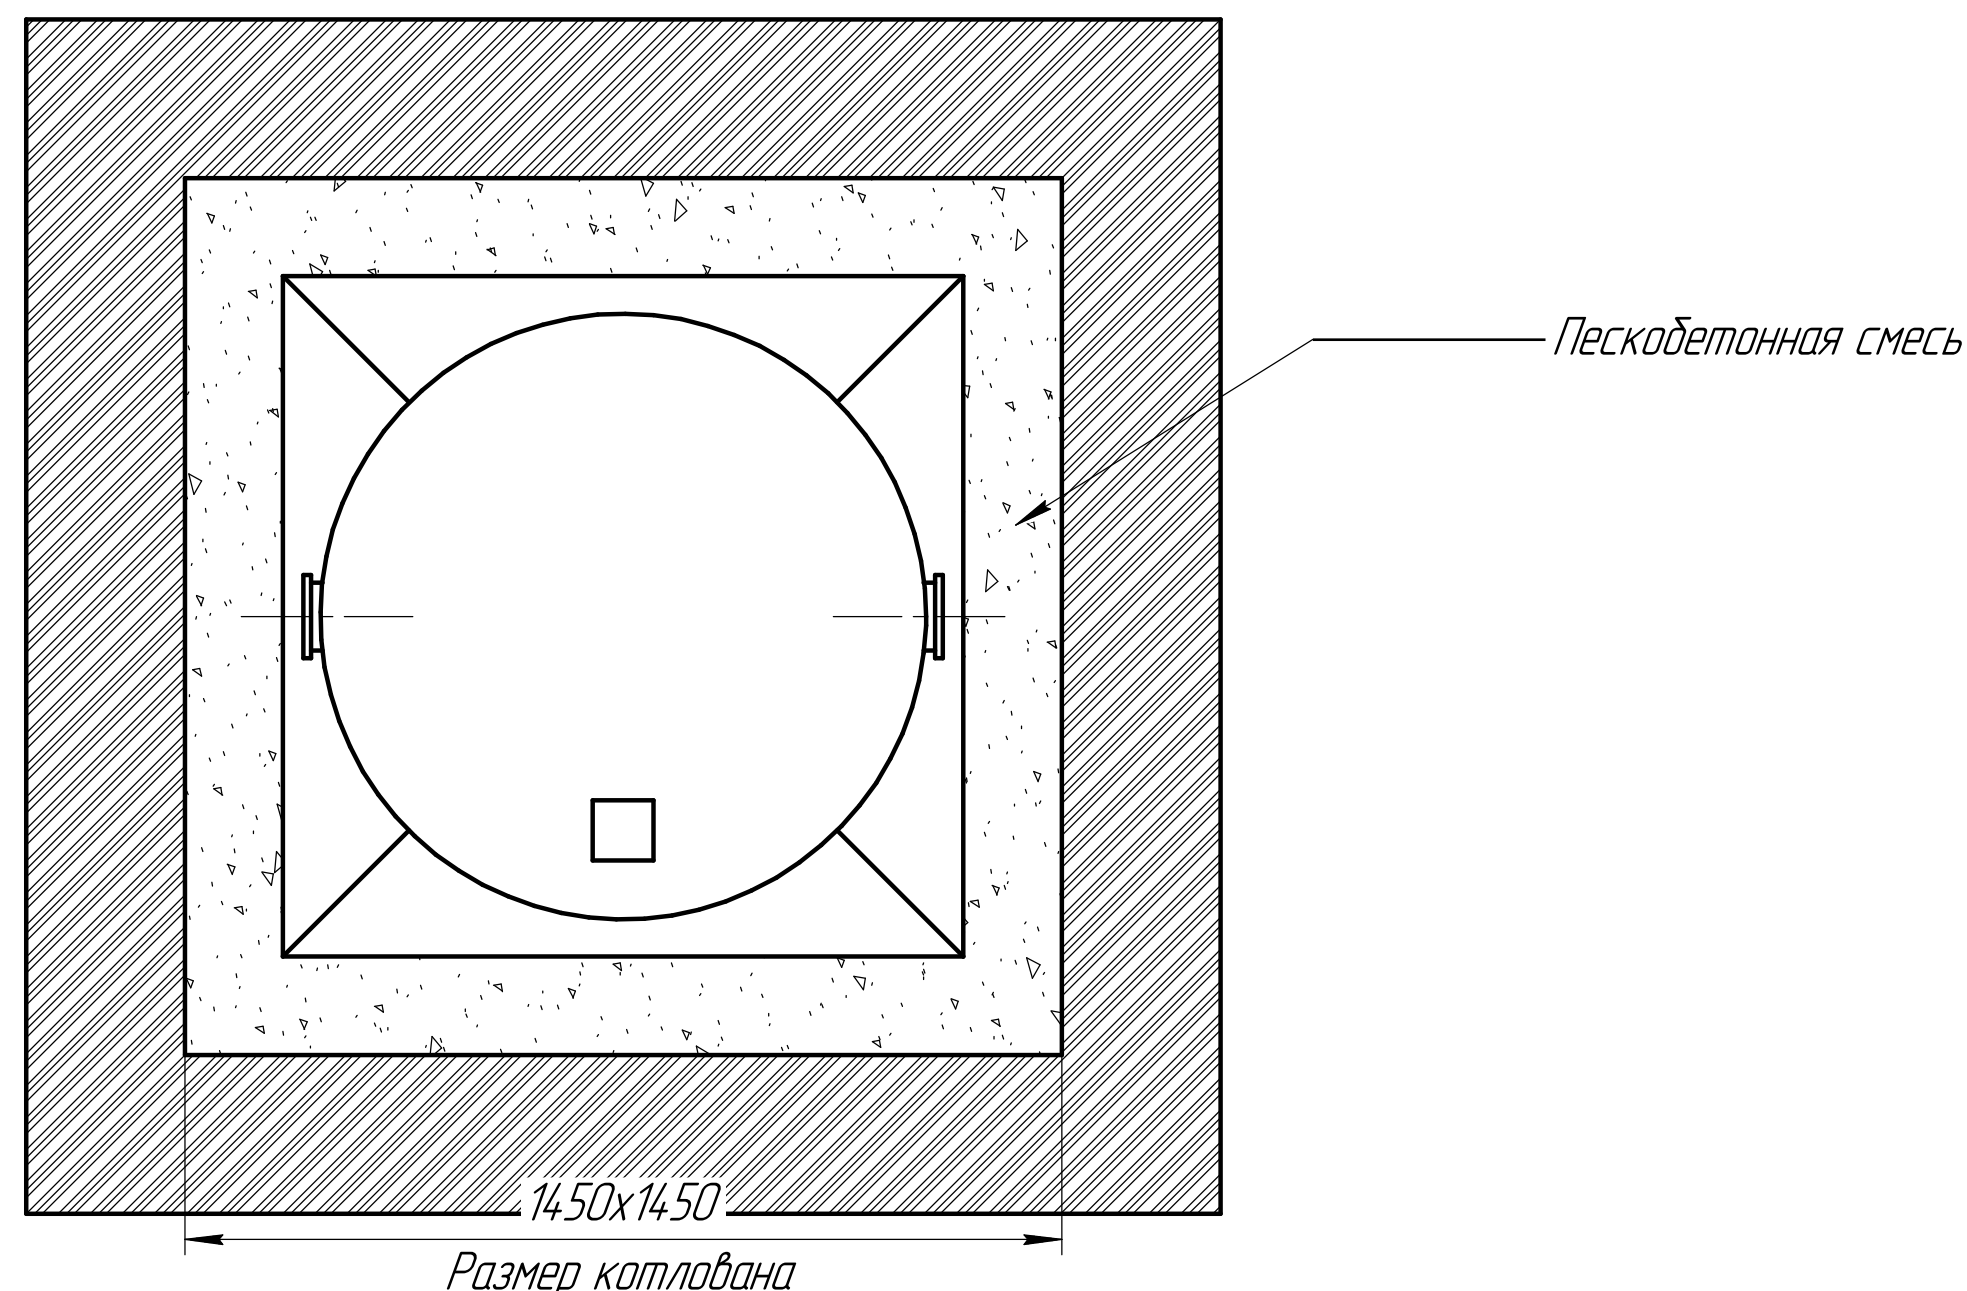

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=1.85 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.



При монтаже:

1. Расход песка 2.4 м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 3.5м³

Схема монтажа Малахит AIR "3" Нарост 0.5м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1100
Выход очищенной воды	1150

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

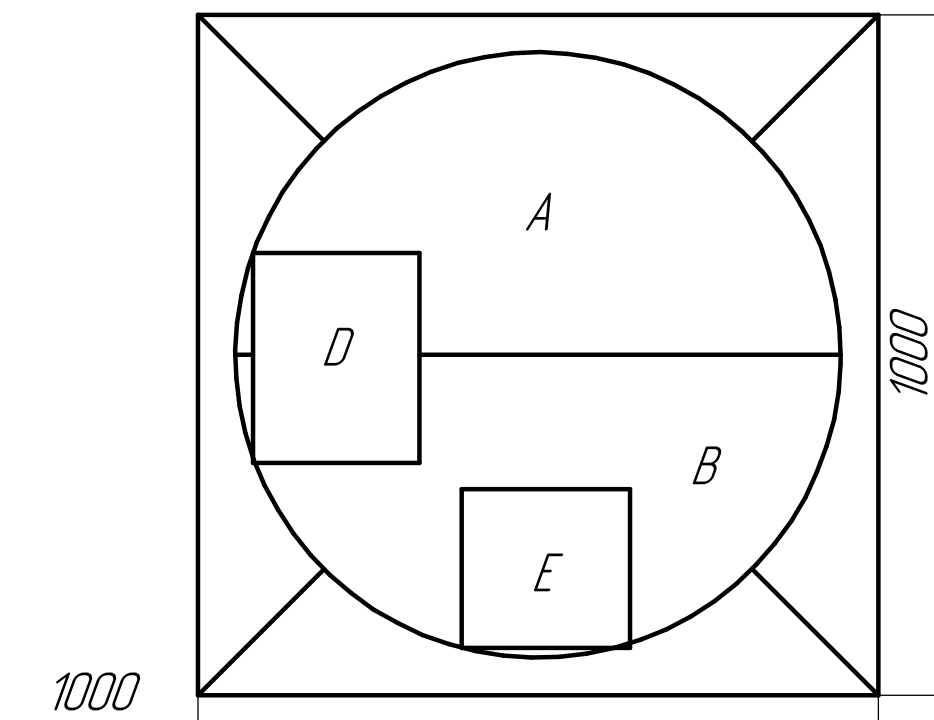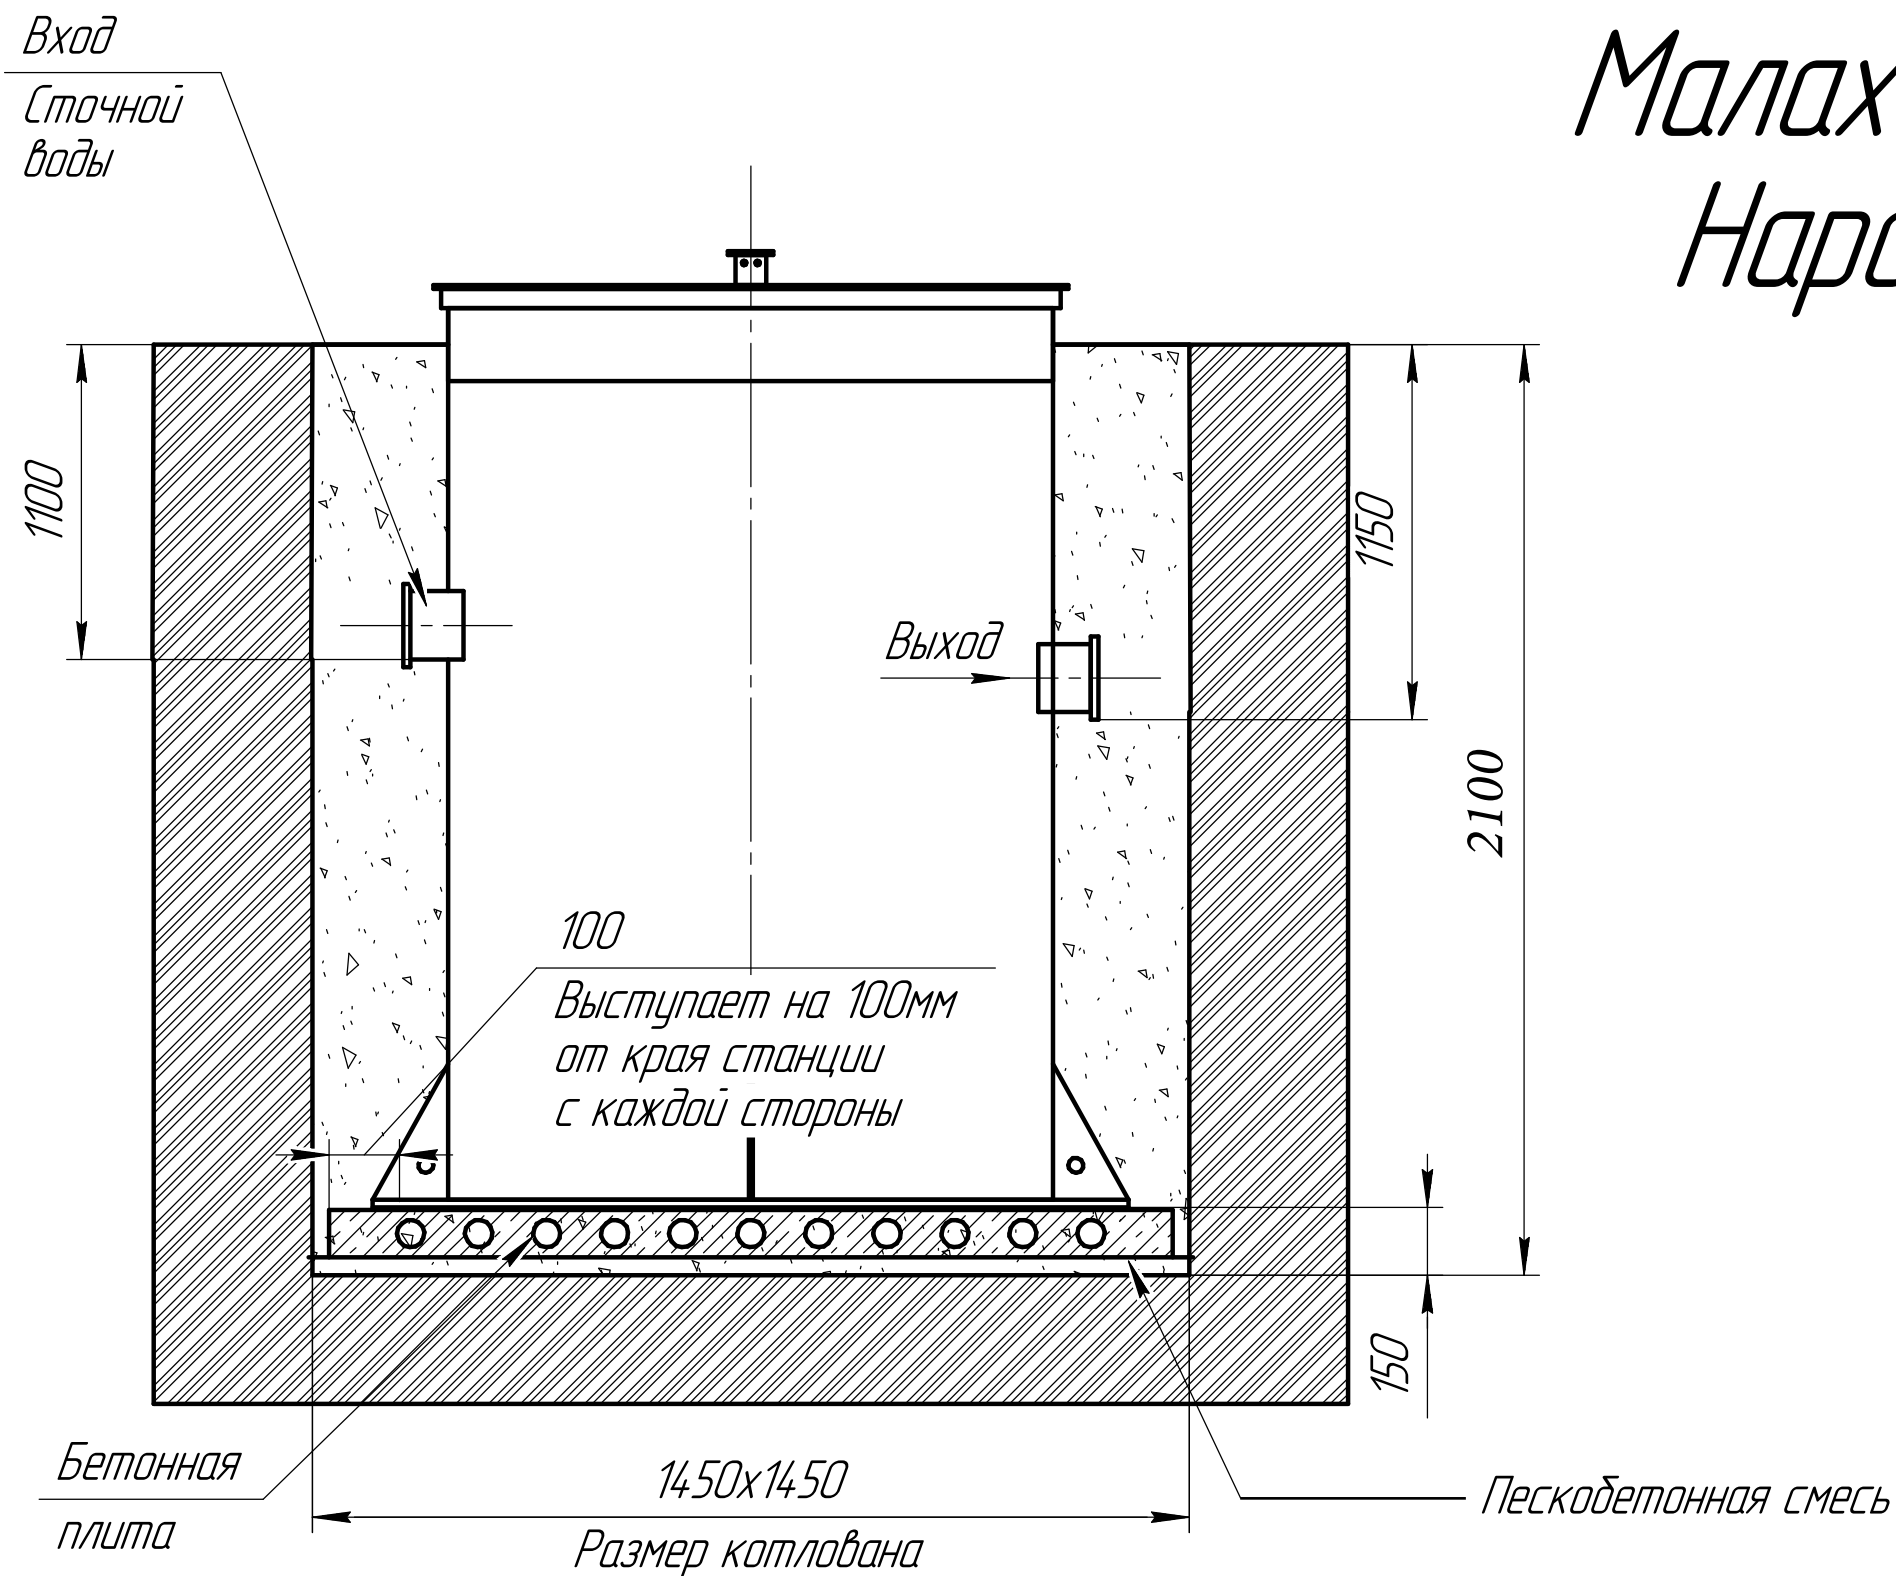

Габаритные размеры Air 3 (0.5м)

Длина - 1000
Ширина - 1000
Высота - 2100

А-приемная камера
В-аэротенк
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1200мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.1м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3 м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4м³



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

AIR 3/AIR 3

Лист
3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Схема монтажа Малахит AIR "3" Нарост 0.75м

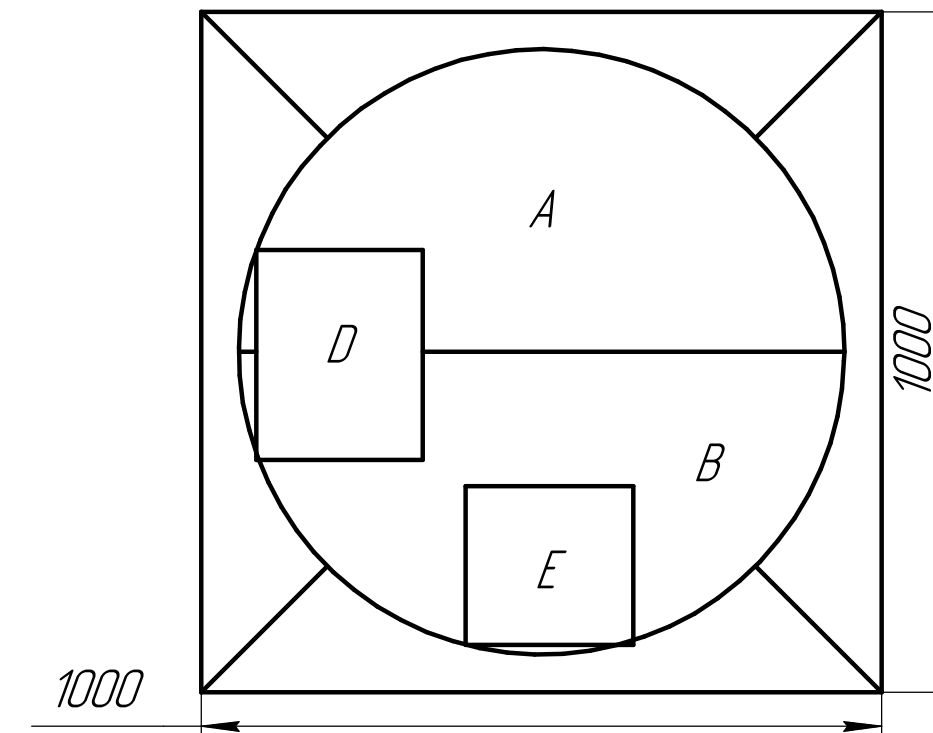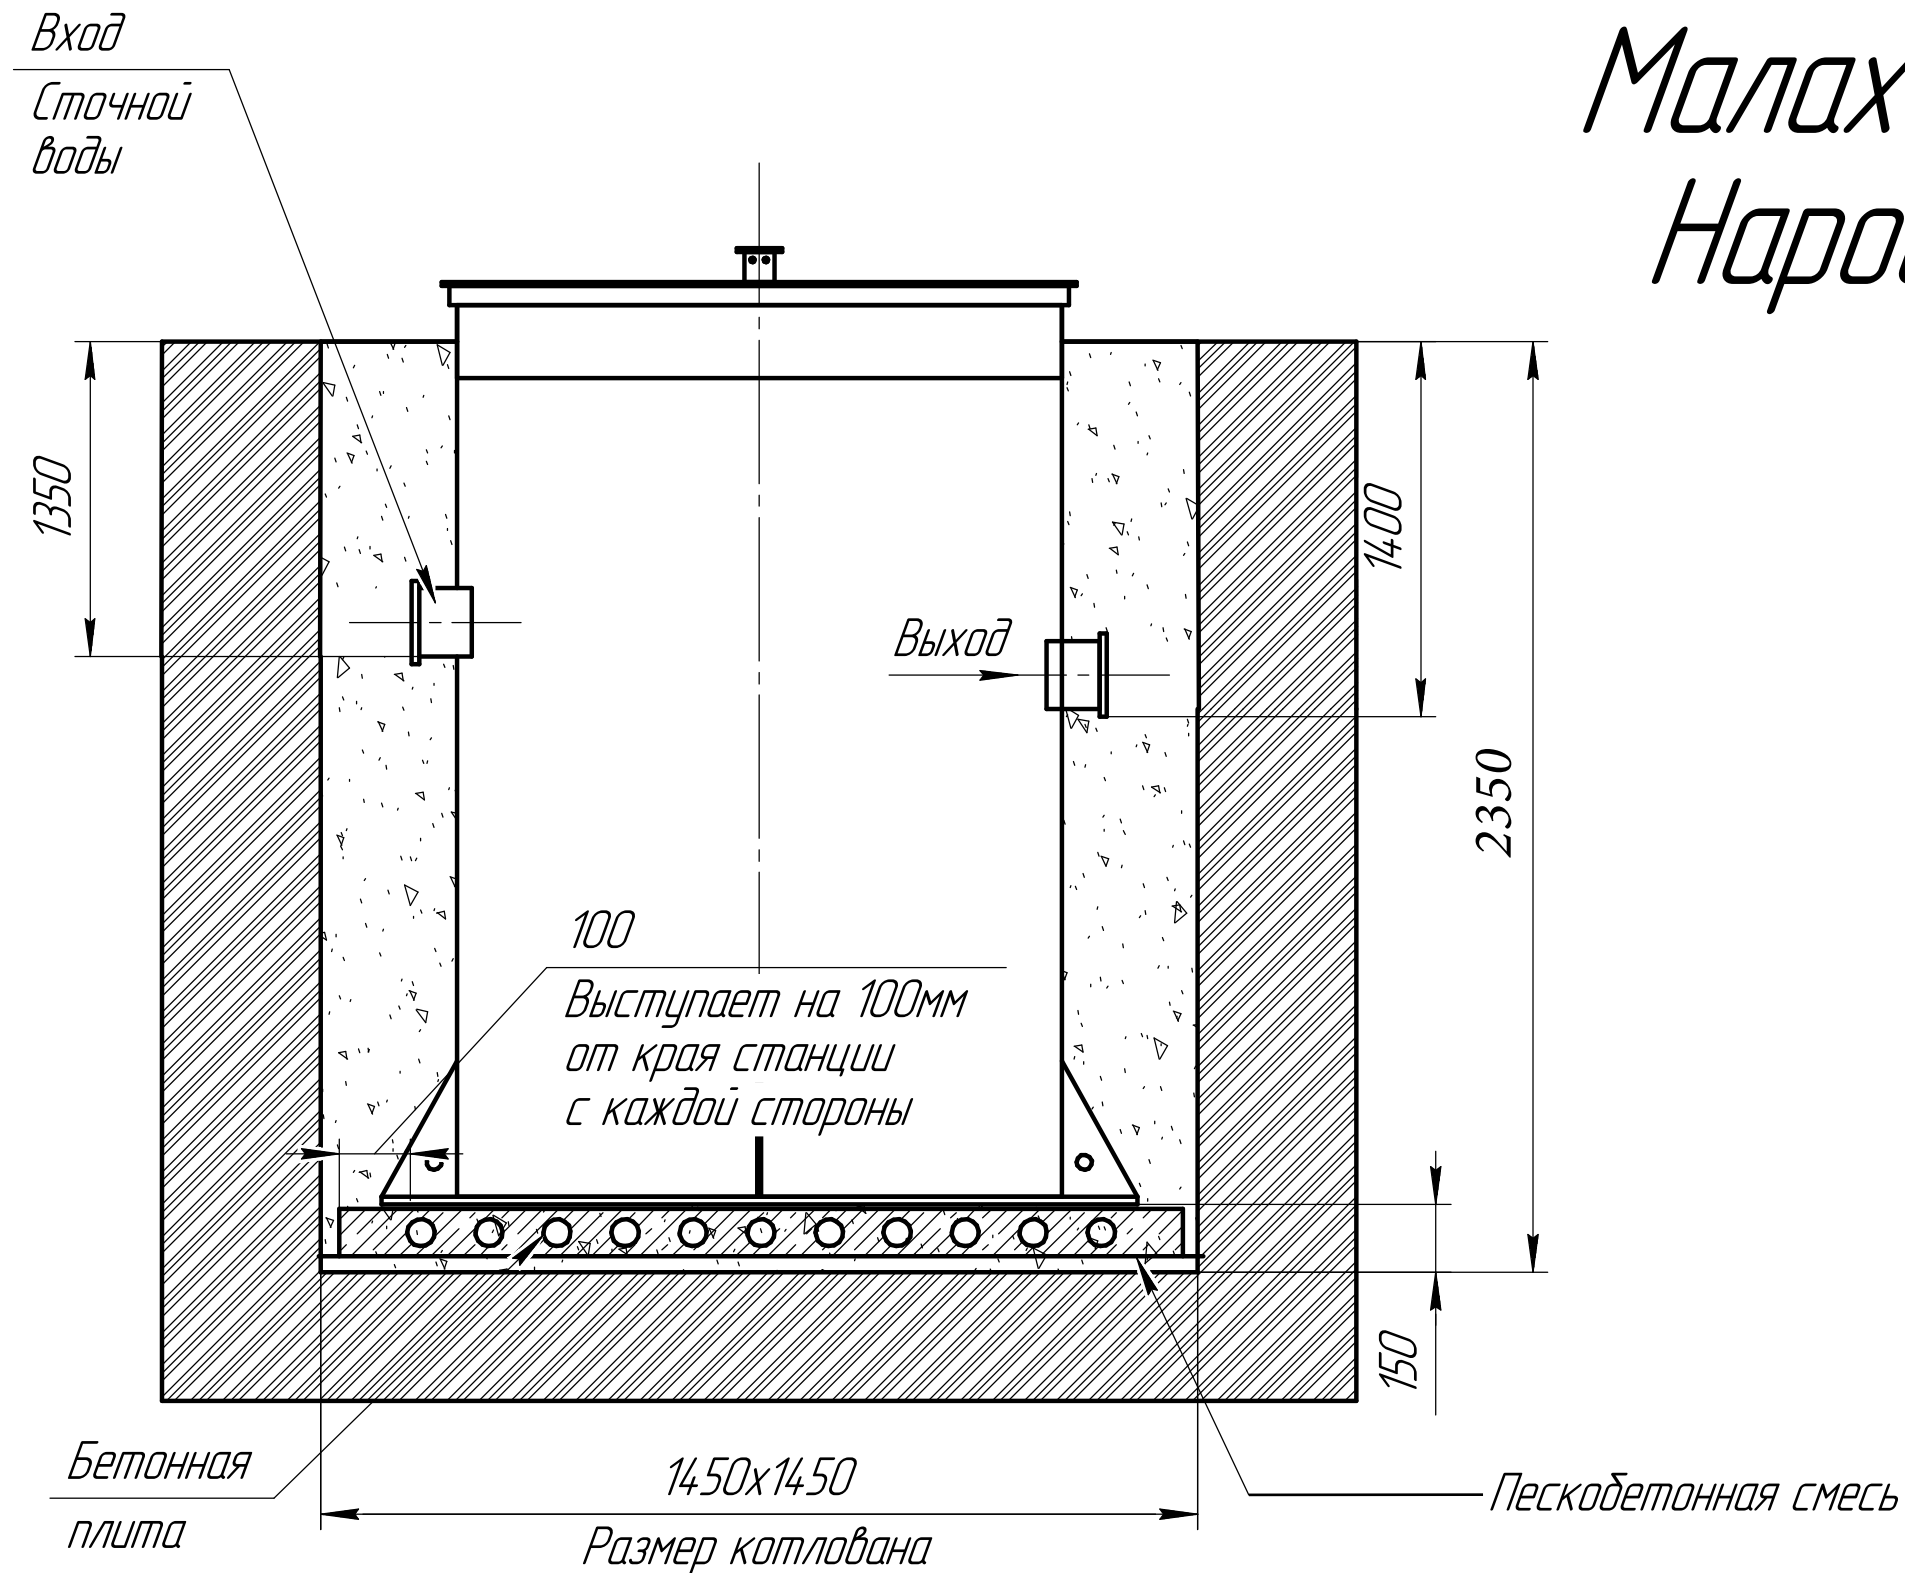

Габаритные размеры Аир 3 (0.75м)

Длина - 1000
Ширина - 1000
Высота - 2350

А-приемная камера
В-аэротенк
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1450мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.350м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.5м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4.5м³



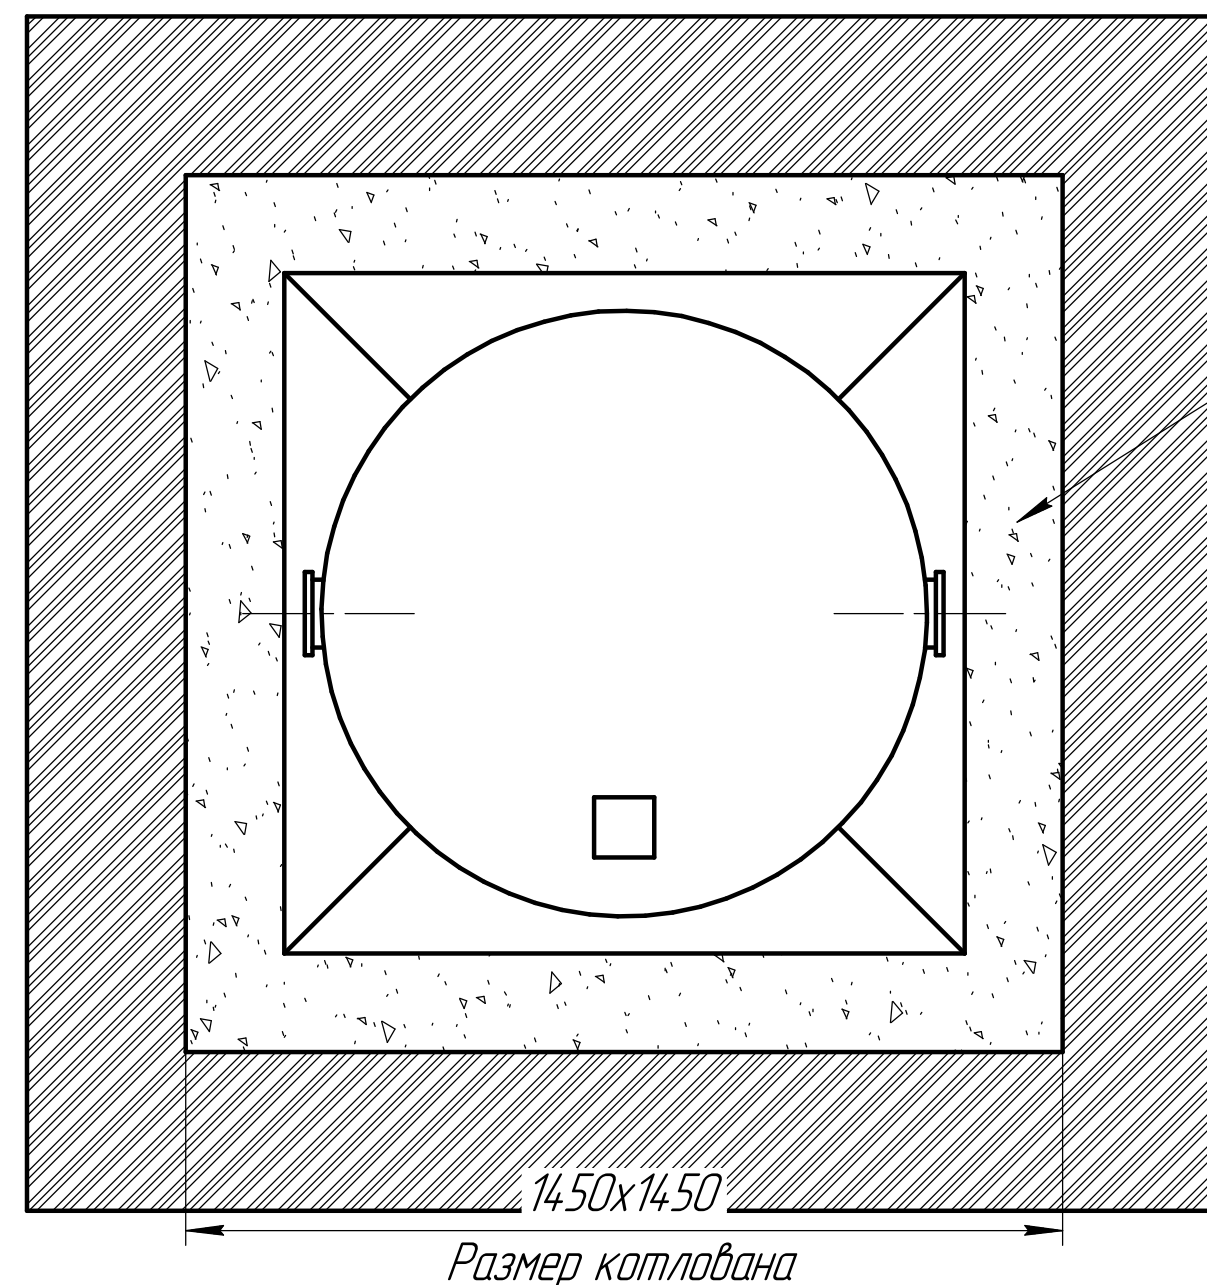


Схема монтажа Малахит AIR "3" Нарост 1м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1600
Выход очищенной воды	1650

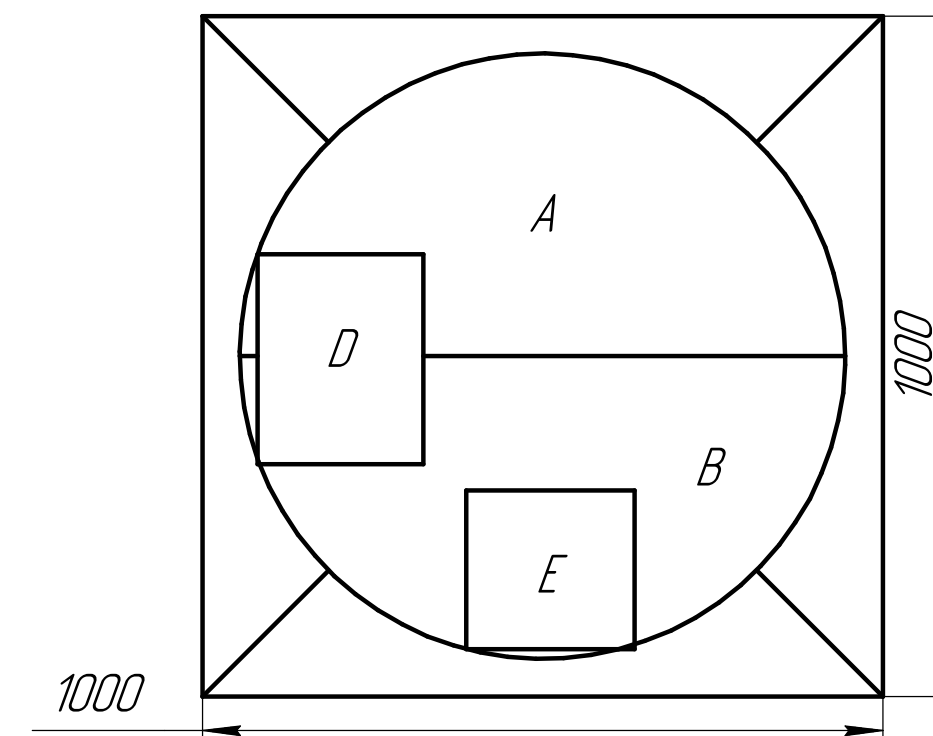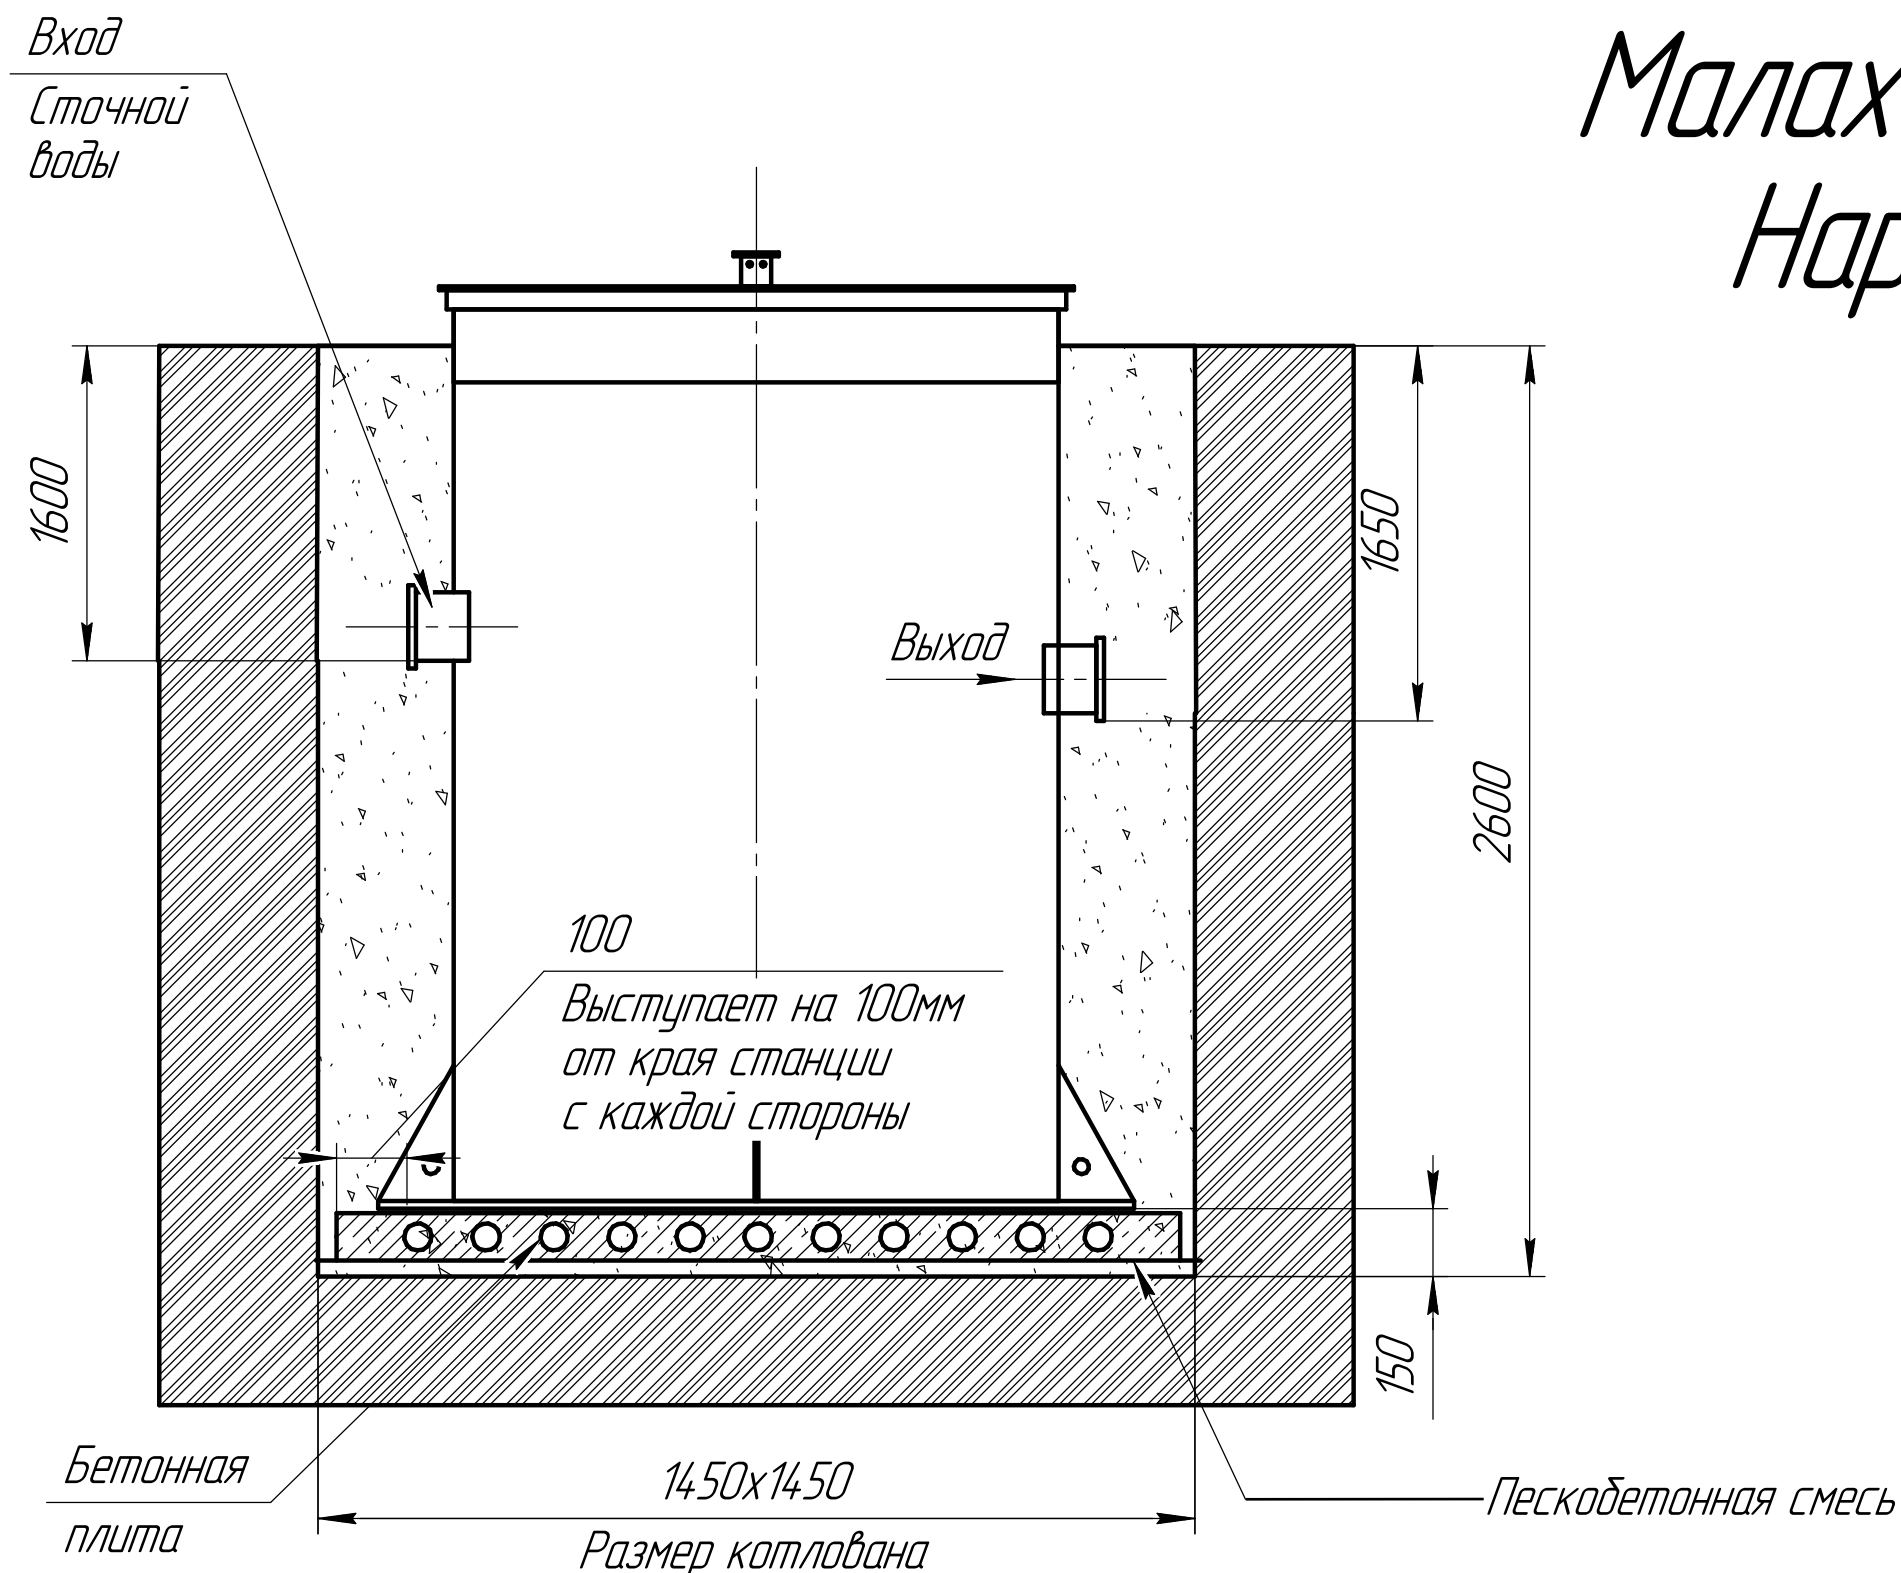

Габаритные размеры Air 3 (1м)

Длина – 1000
Ширина – 1000
Высота – 2600

A–приемная камера
B–аэротенк
C–компрессорный отсек
D–накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014


***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.6м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 5м³

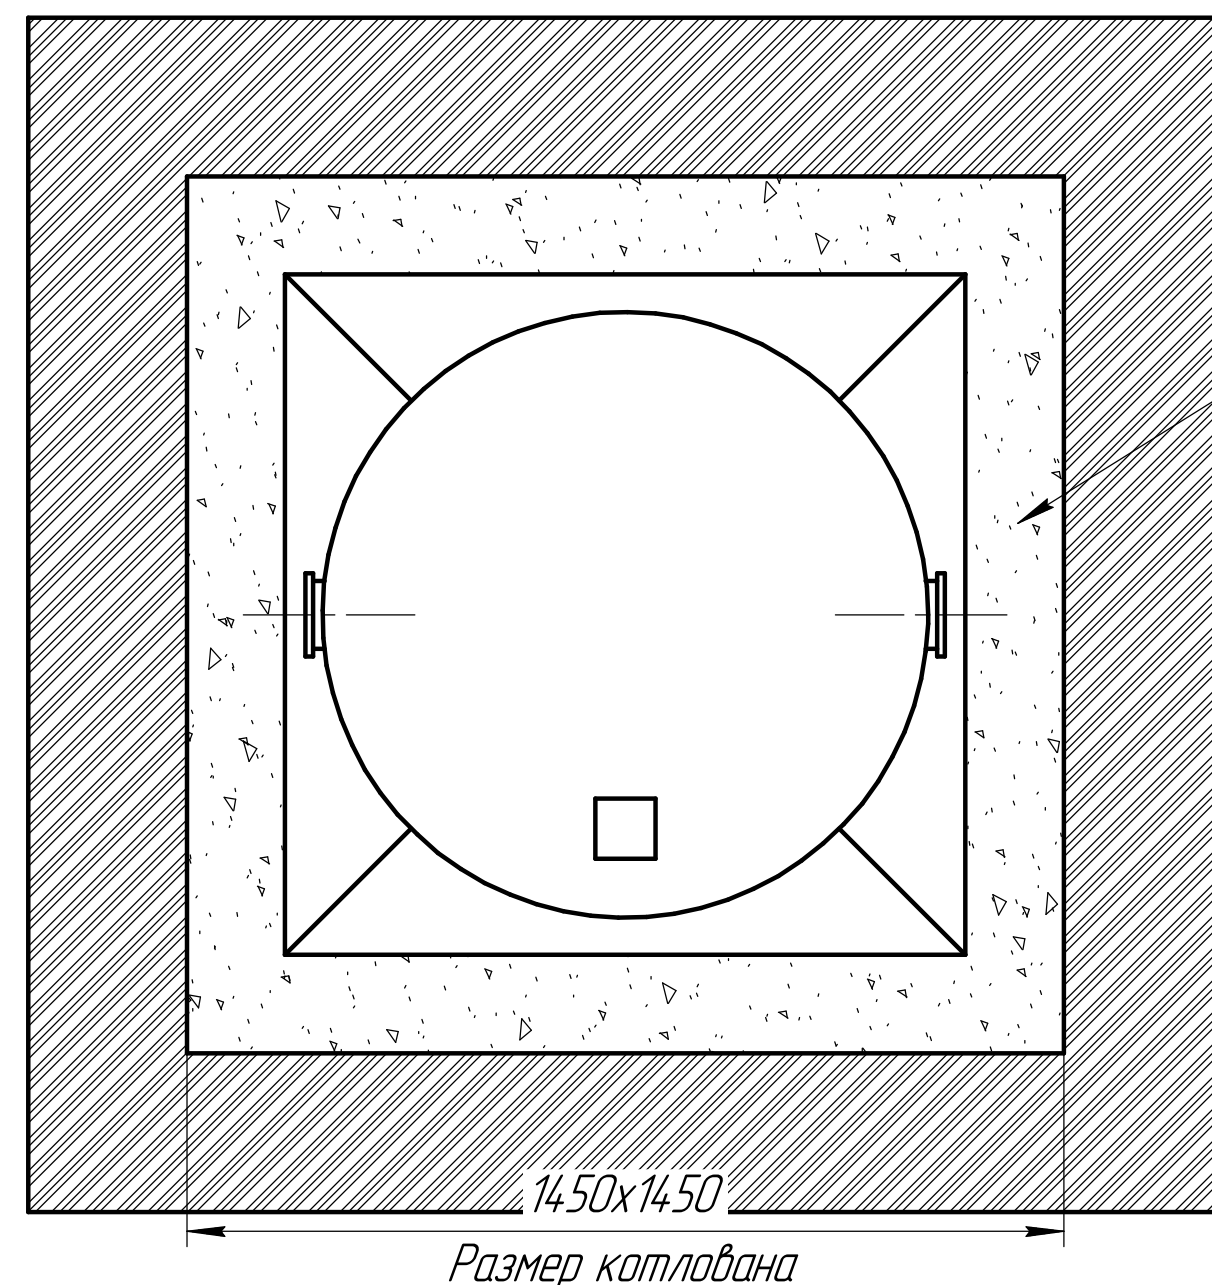



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

AIR 3 / AIR 3

Лист
5

Схема монтажа Малахит AIR "4"

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	600
Выход очищенной воды	650

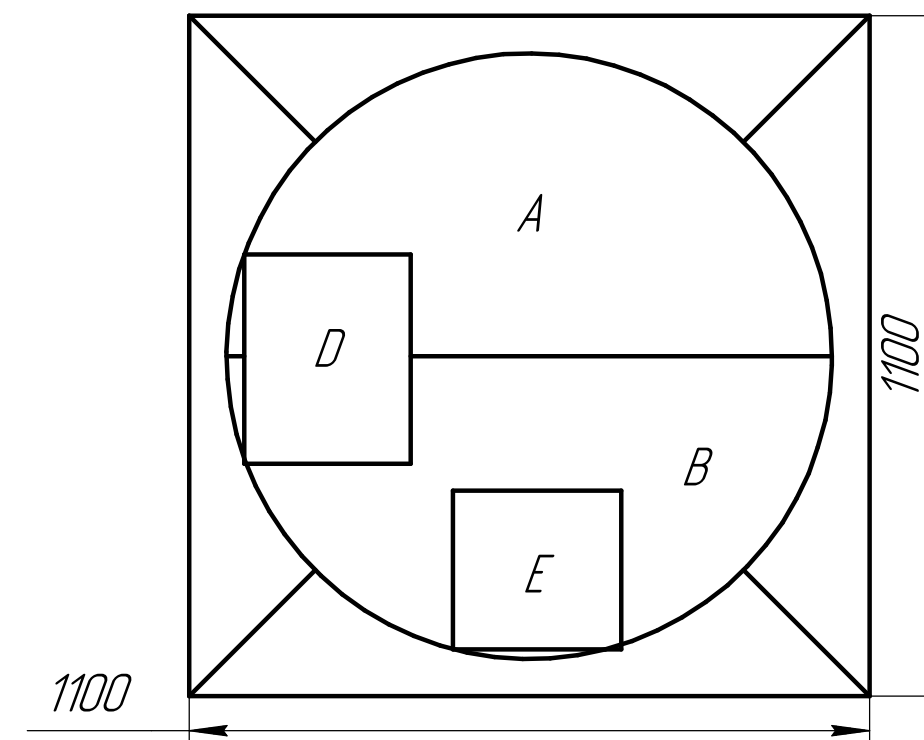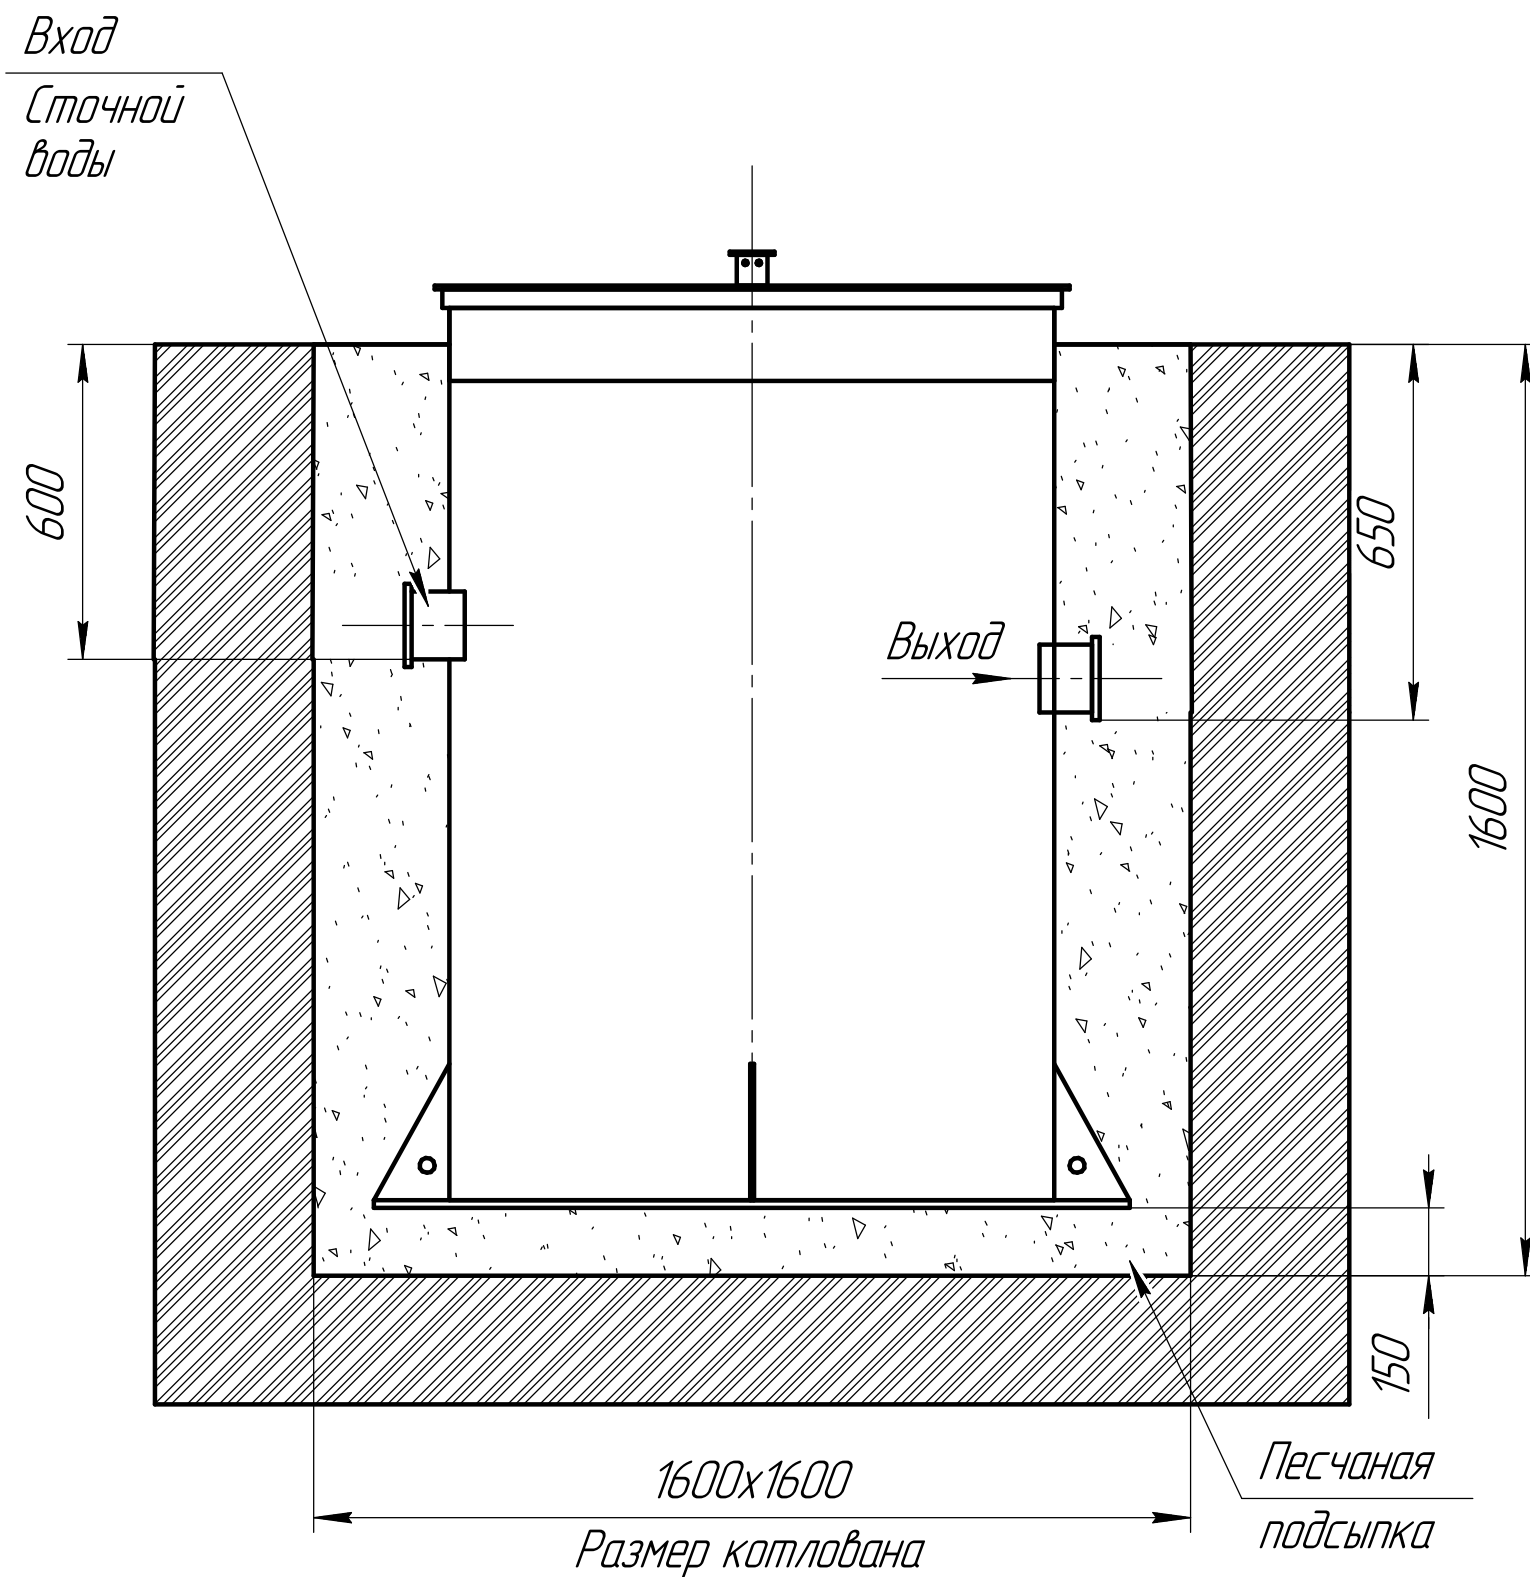

Габаритные размеры Air 4

Длина - 1100
Ширина - 1100
Высота - 1600

A-приемная камера
B-аэротенк
C-компрессорный отсек
D-накопительная ёмкость для насоса


При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

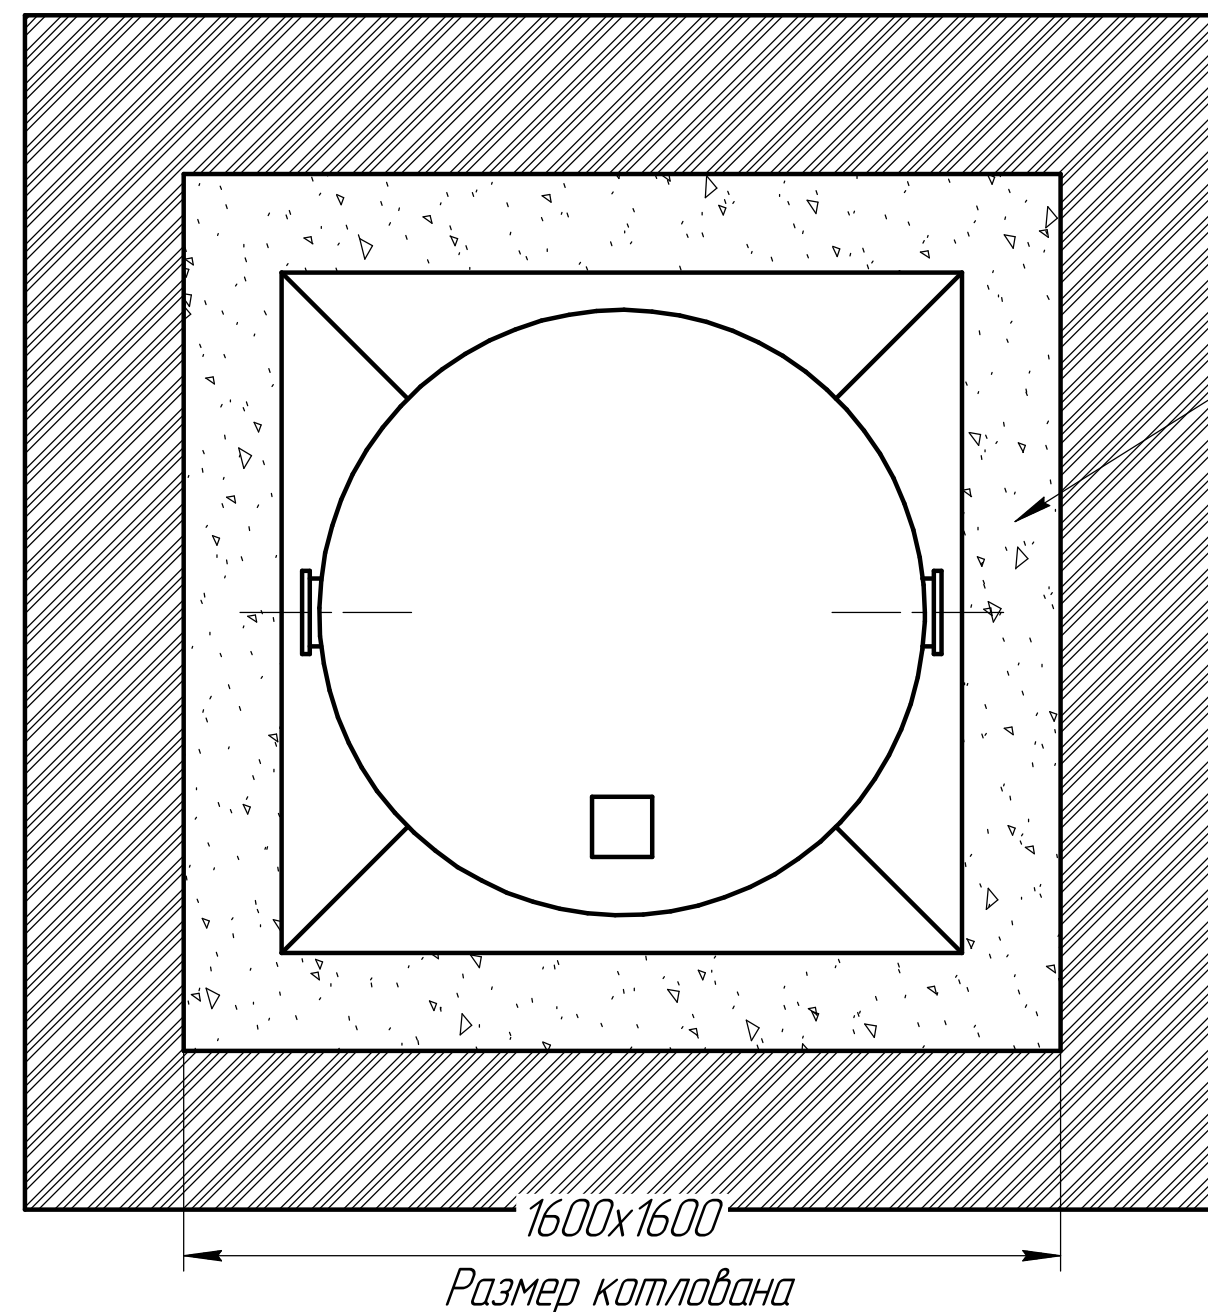

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 1.35$ м. $h=1.6$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 2.4 м^3
2. Расход воды 1.2 м^3
3. Объем котлована 3 м^3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



AIR 4 / AIR 4

Лист
1

Схема монтажа Малахит AIR "4" Нарост 0.25м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	850
Выход очищенной воды	900

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019
"наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

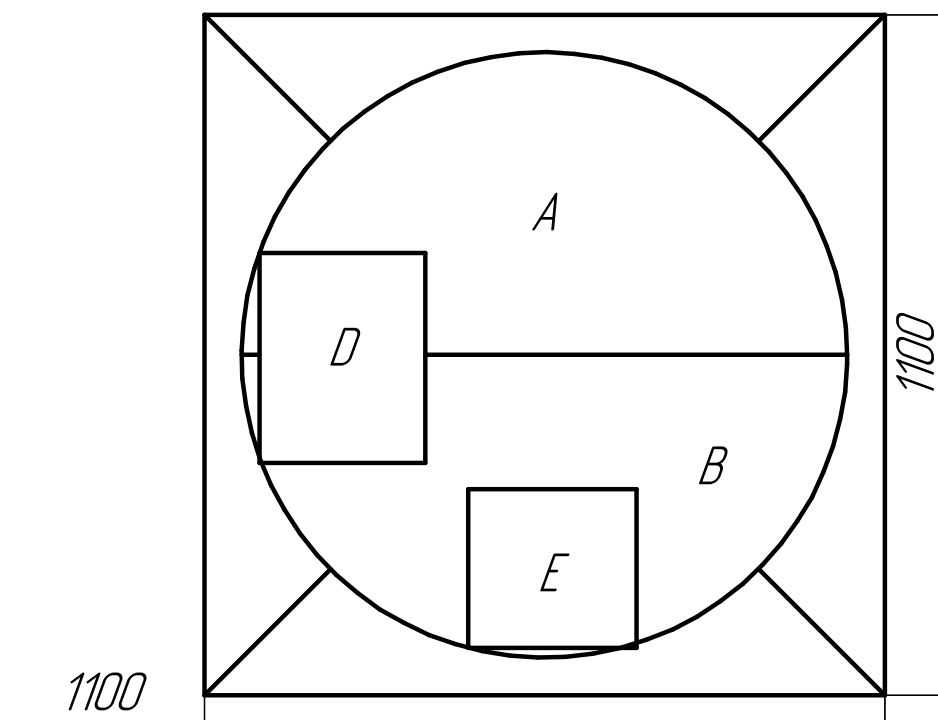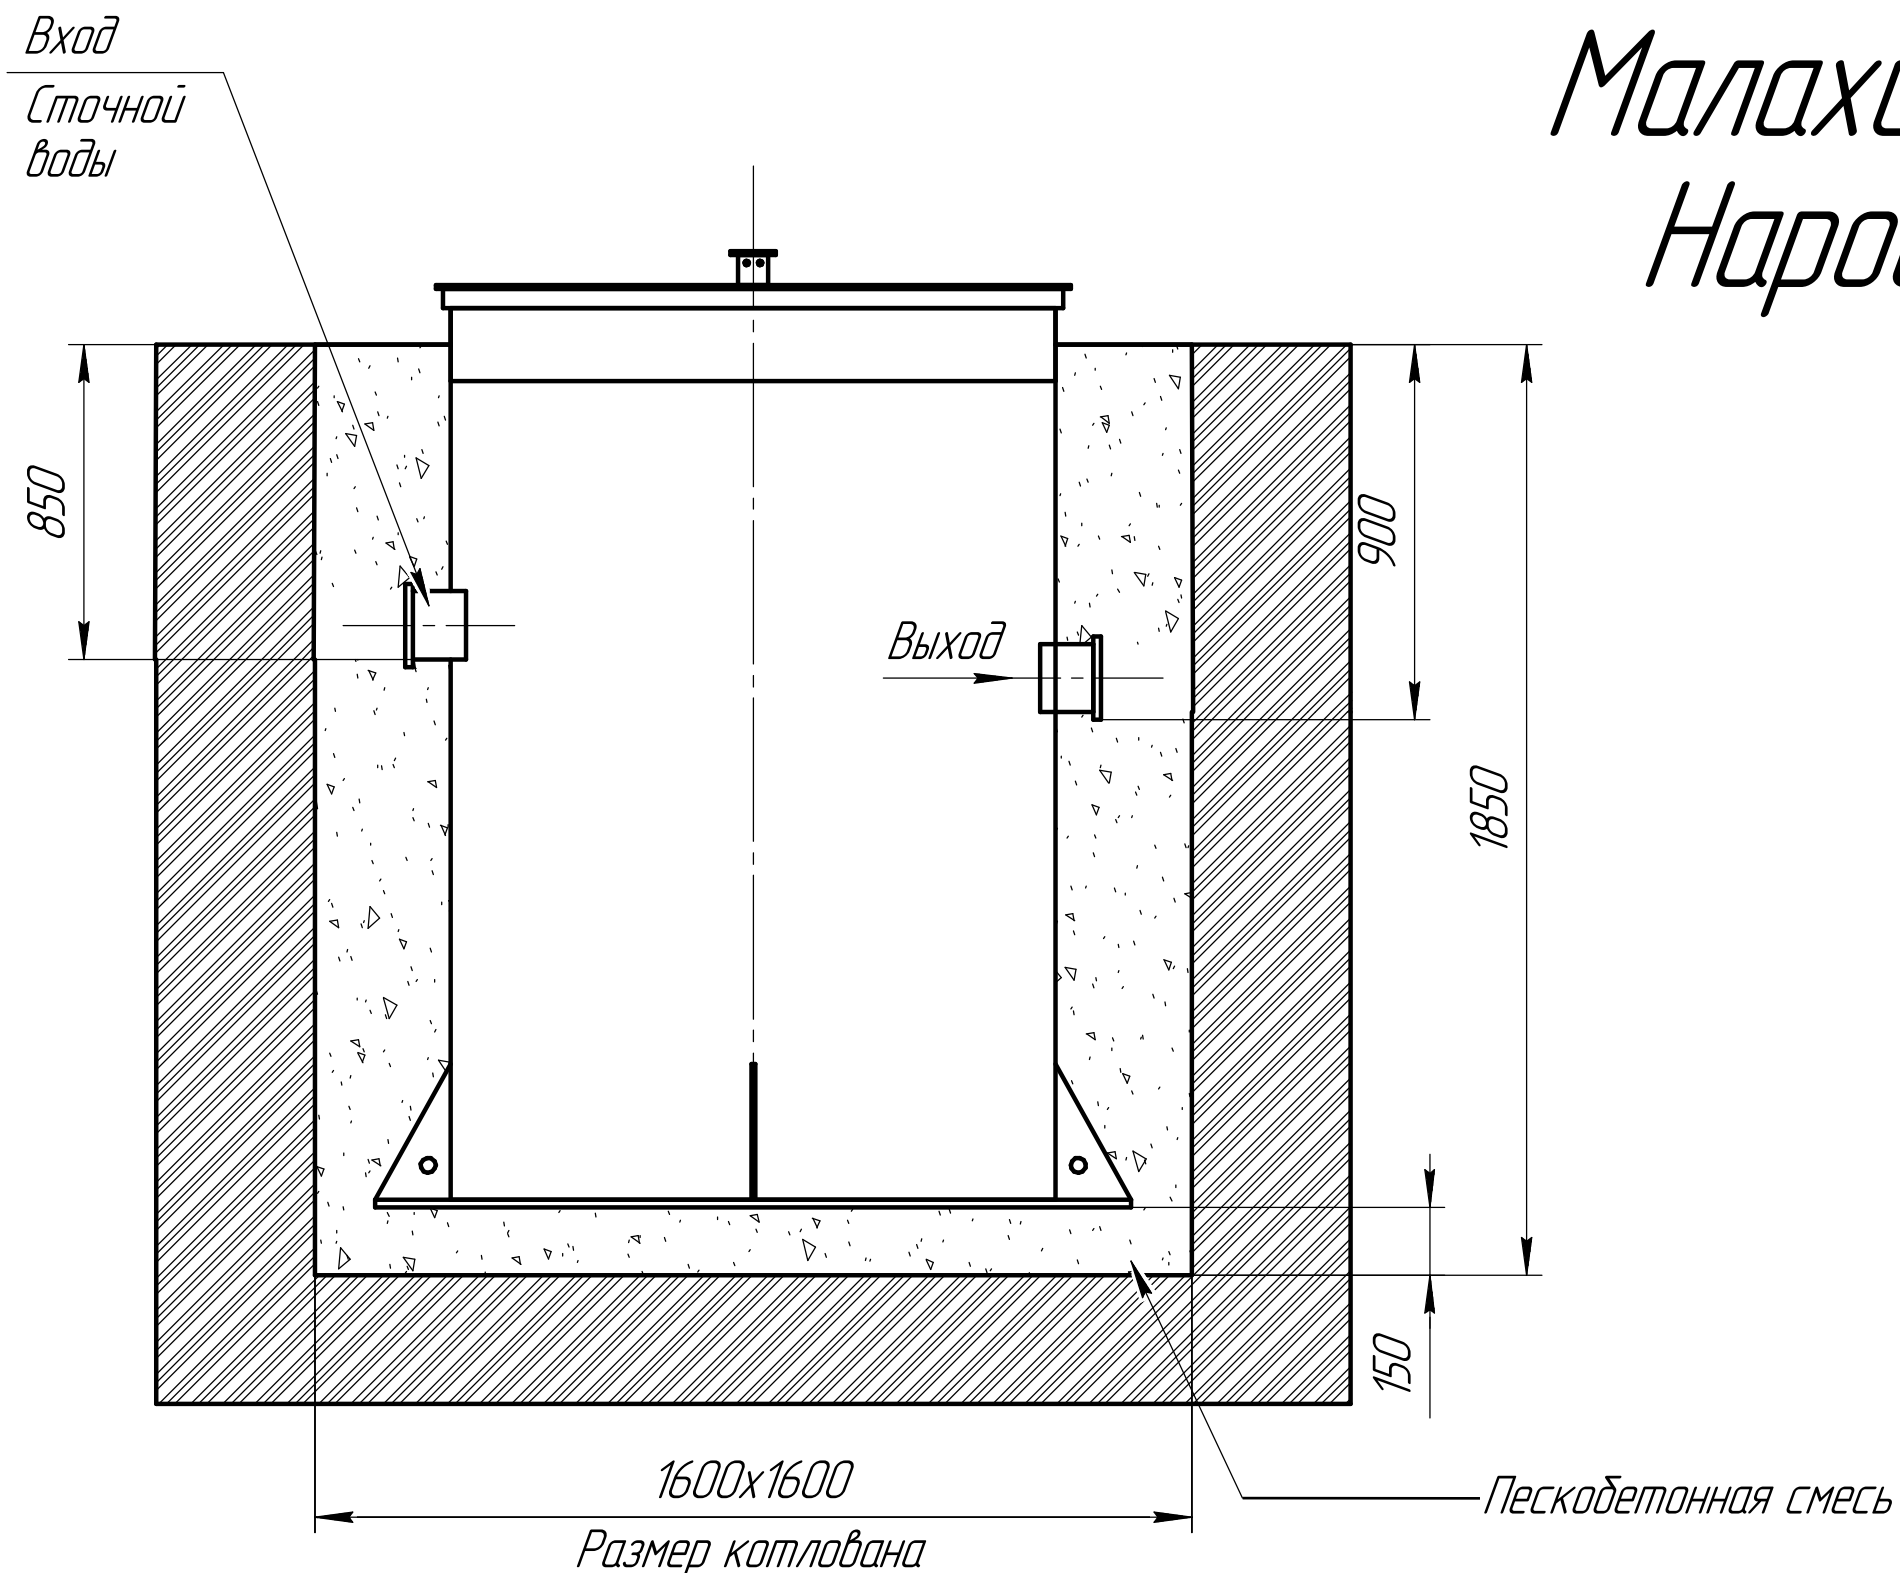

Габаритные размеры Air4 (0.25м)

Длина - 1100
Ширина - 1100
Высота - 1850

А-приемная камера
В-аэротенк
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 950мм от уровня земли.


***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=1.85м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4м³

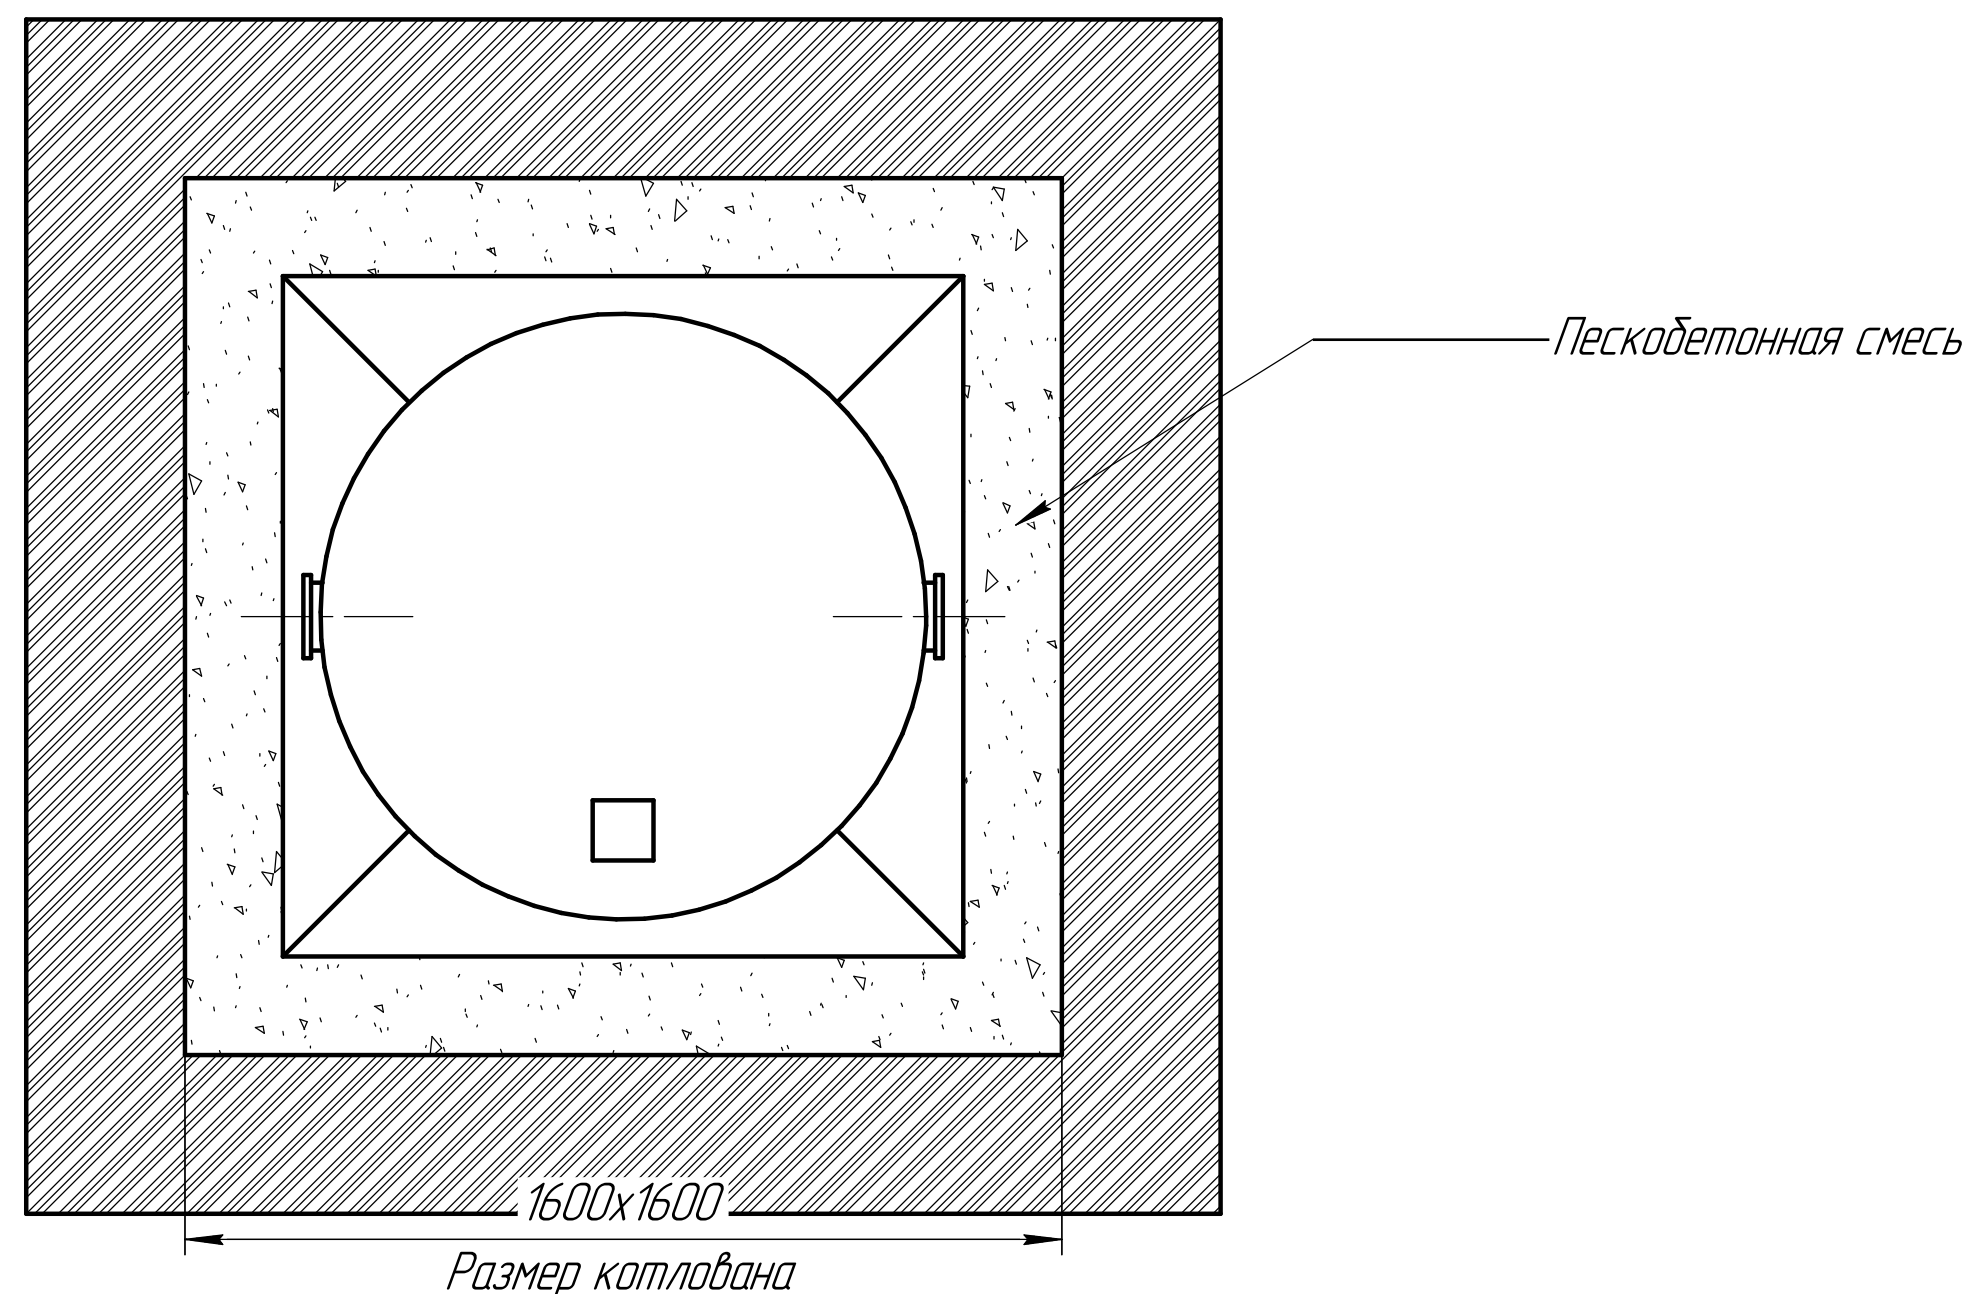

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АИР 4 / AIR 4

Лист
2

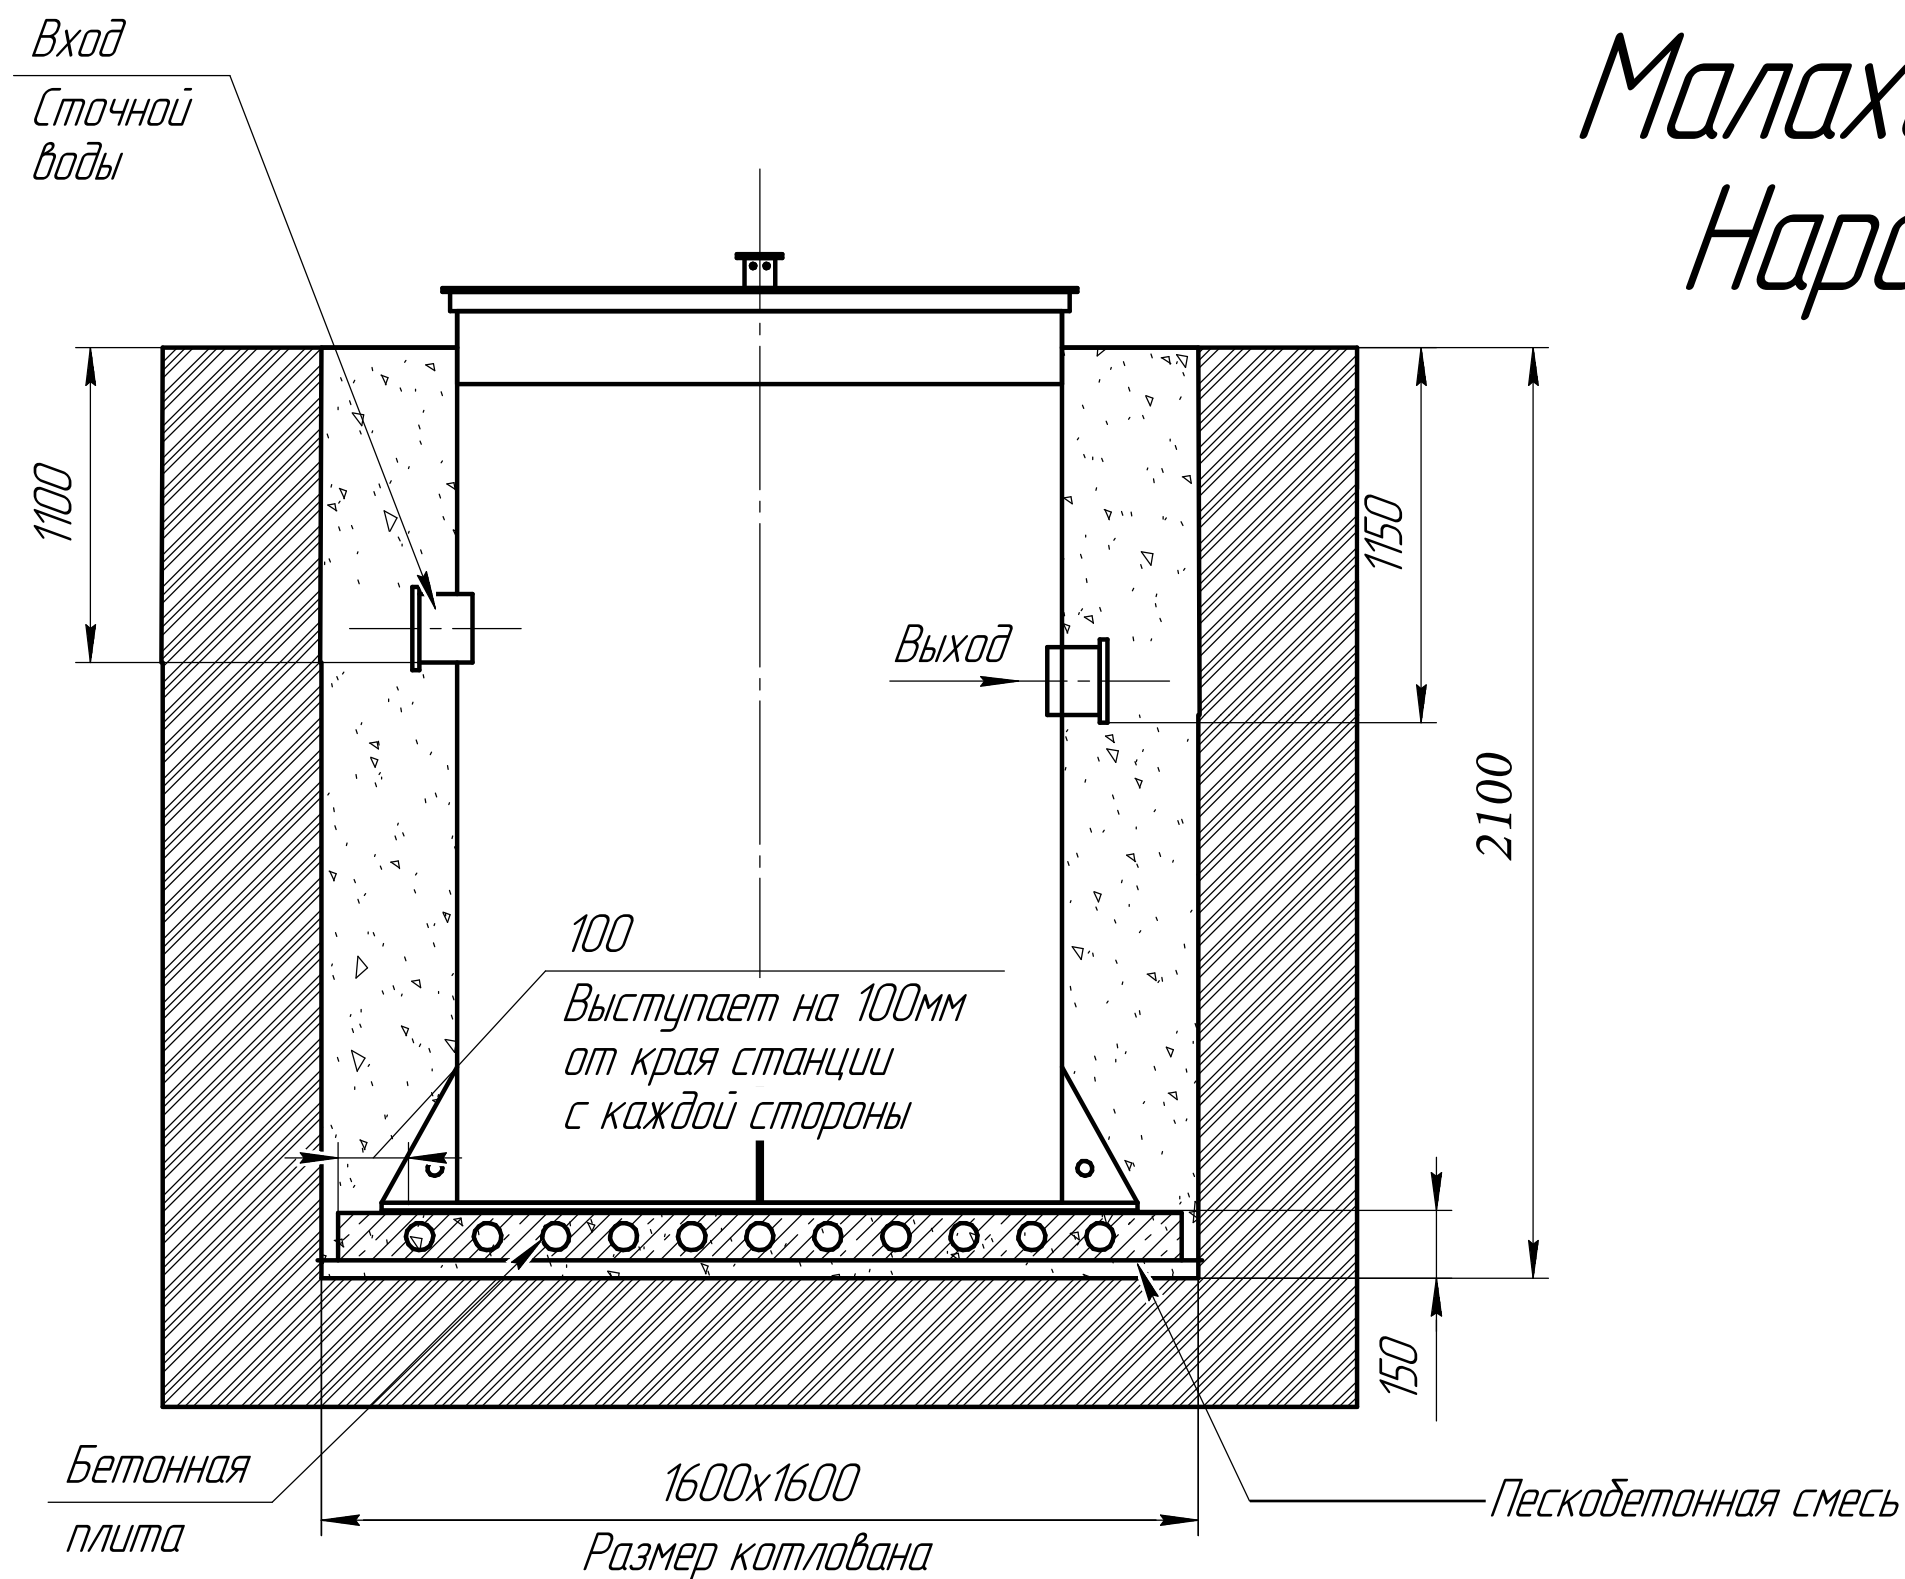


Схема монтажа Малахит AIR "4" Нарост 0.5м


Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1100
Выход очищенной воды	1150

Габаритные размеры Air 4 (0.5м)

Длина - 1000
Ширина - 1000
Высота - 2100

А-приемная камера
В-аэротенк
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса

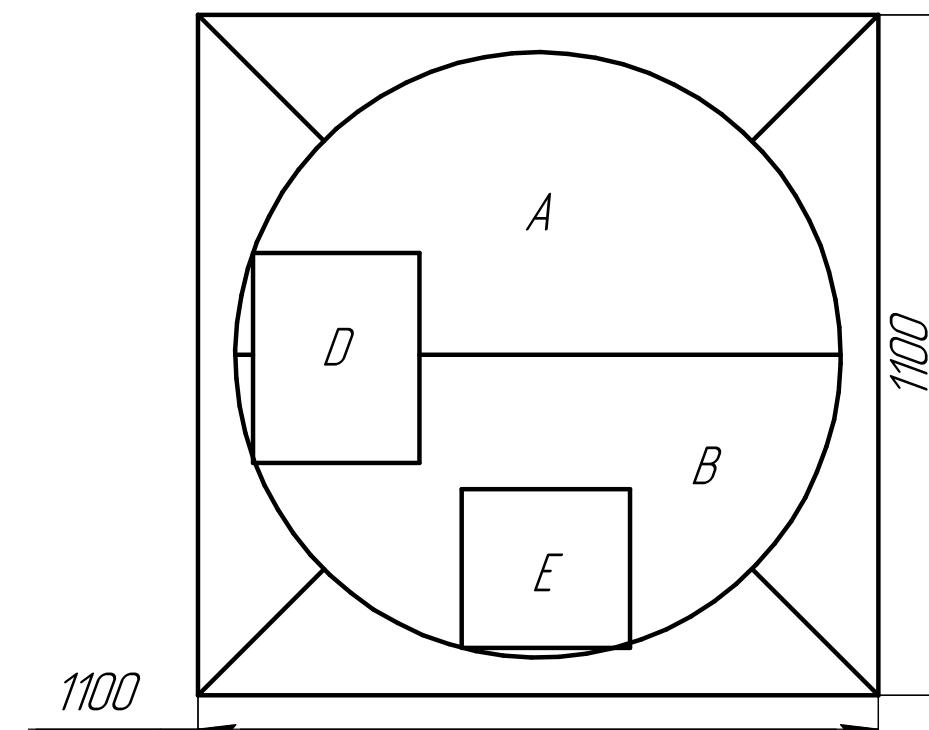

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1200мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014

***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:



1. Разработка котлована 1.35м. h=2.1м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.5м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 4.5м³

Схема монтажа Малахит AIR "4" Нарост 0.75м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1350
Выход очищенной воды	1400

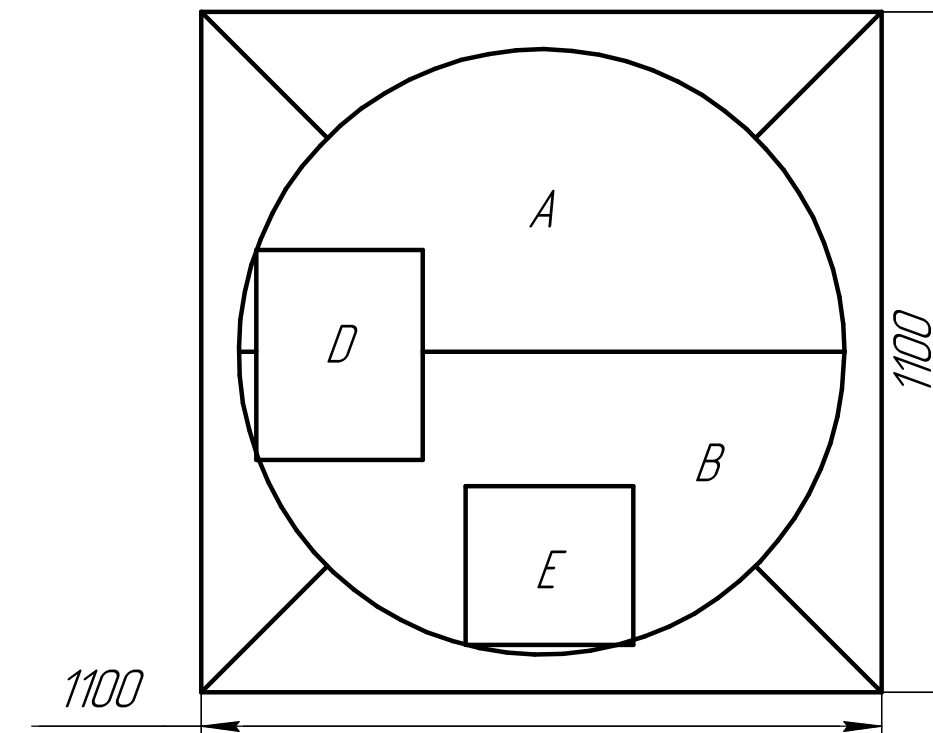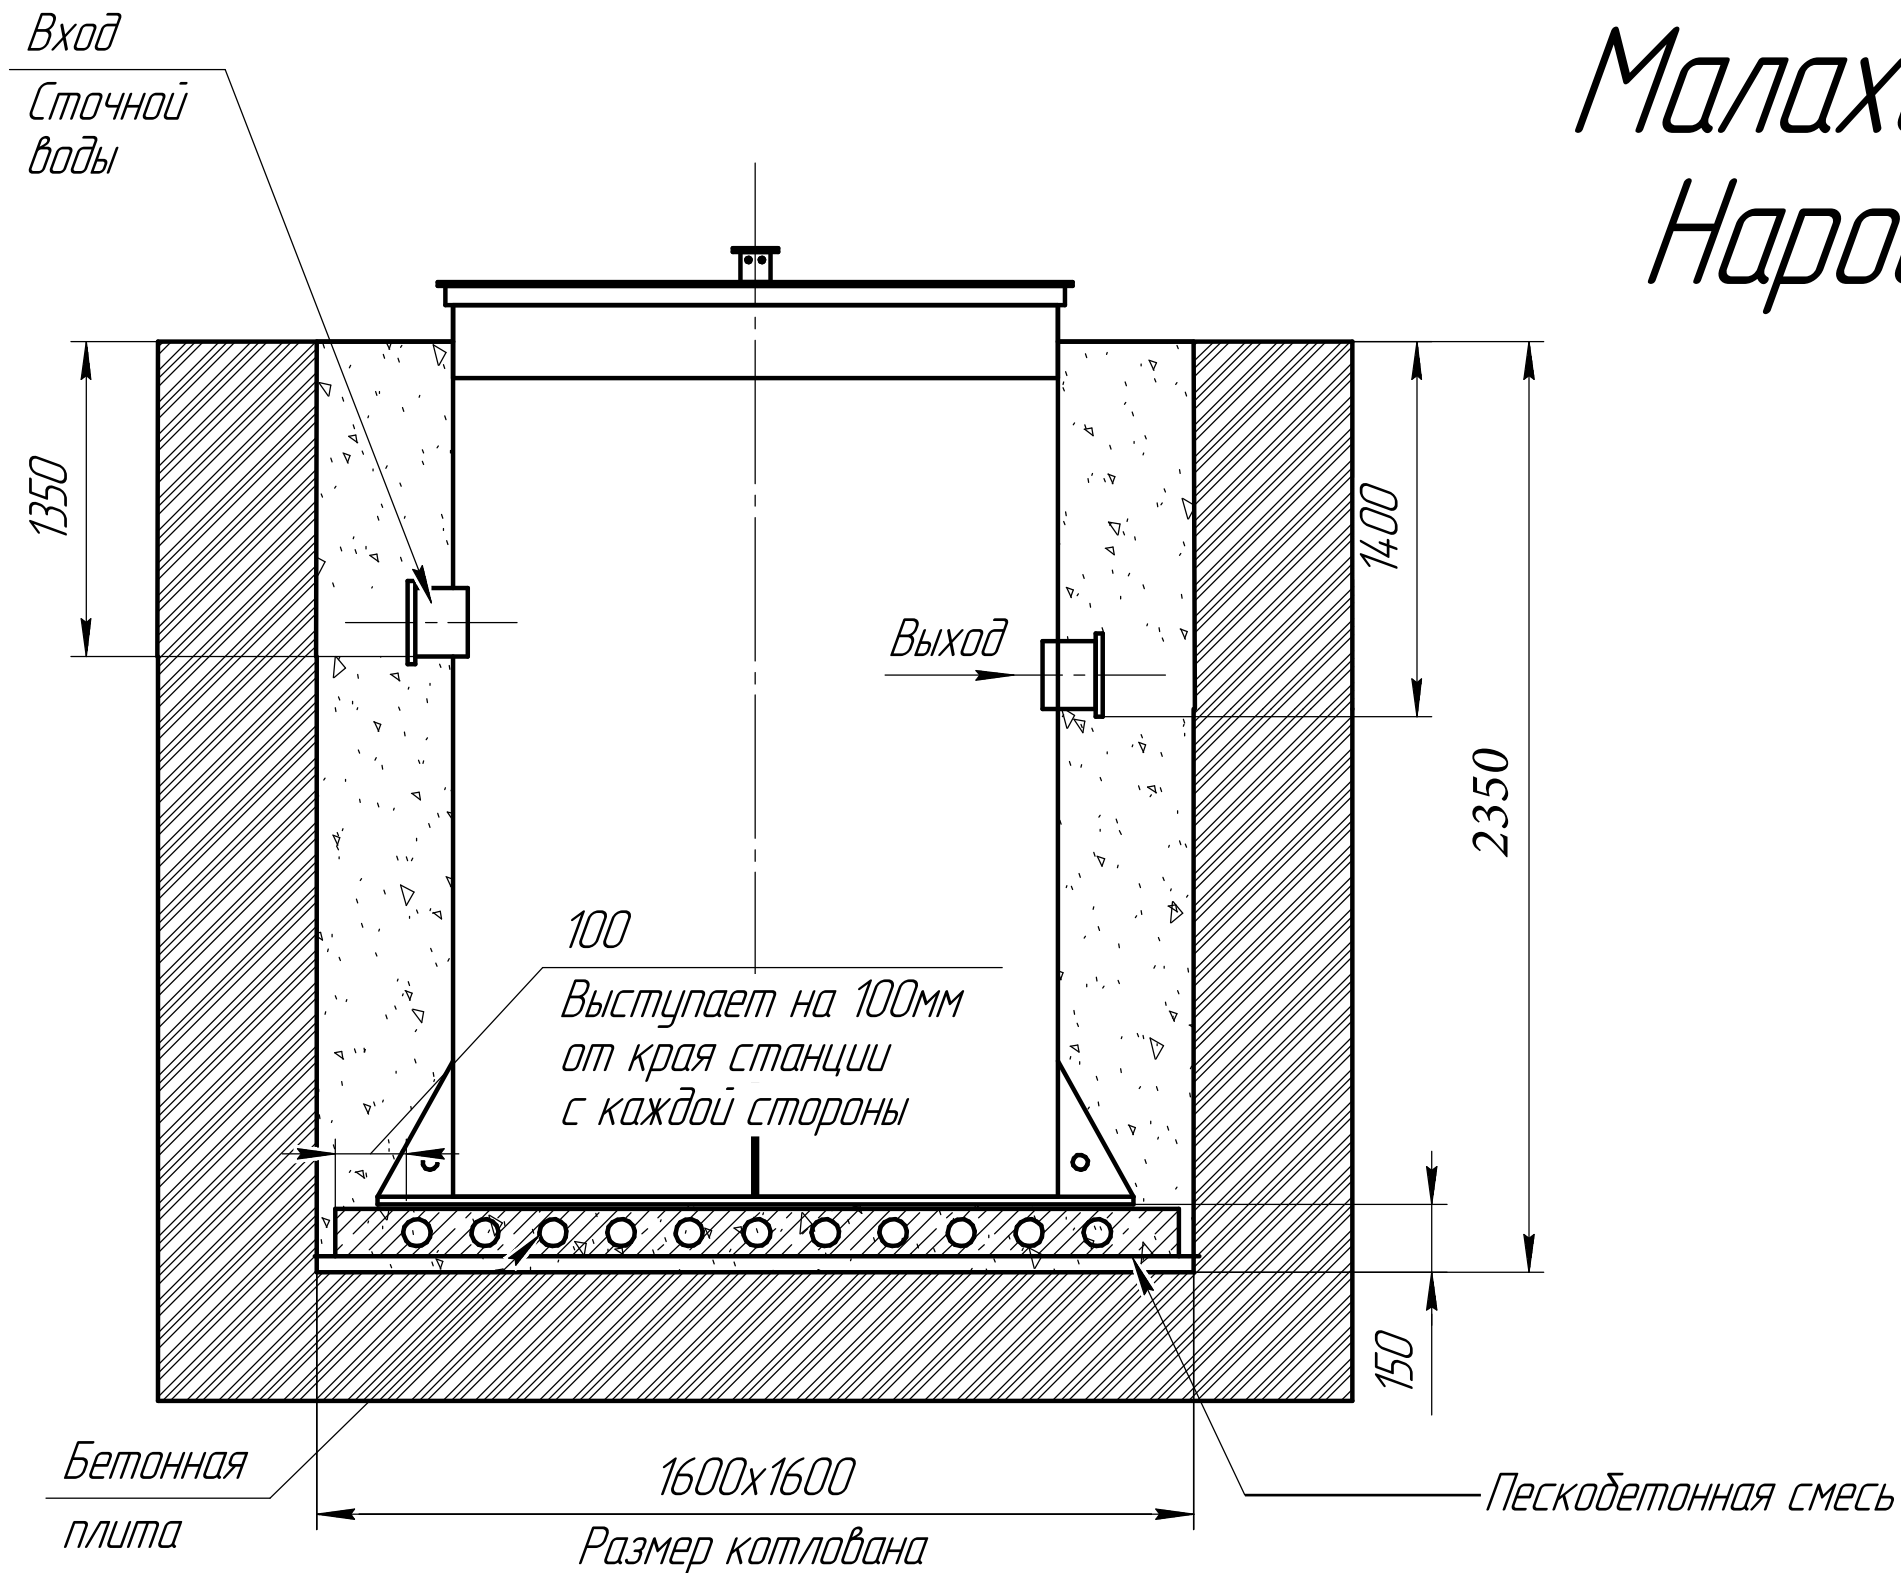

Габаритные размеры Air 4 (0.75м)

Длина – 1100
Ширина – 1100
Высота – 2350

A–приемная камера
B–аэротенк
D–компрессорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1450мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014


***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.35м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 5м³

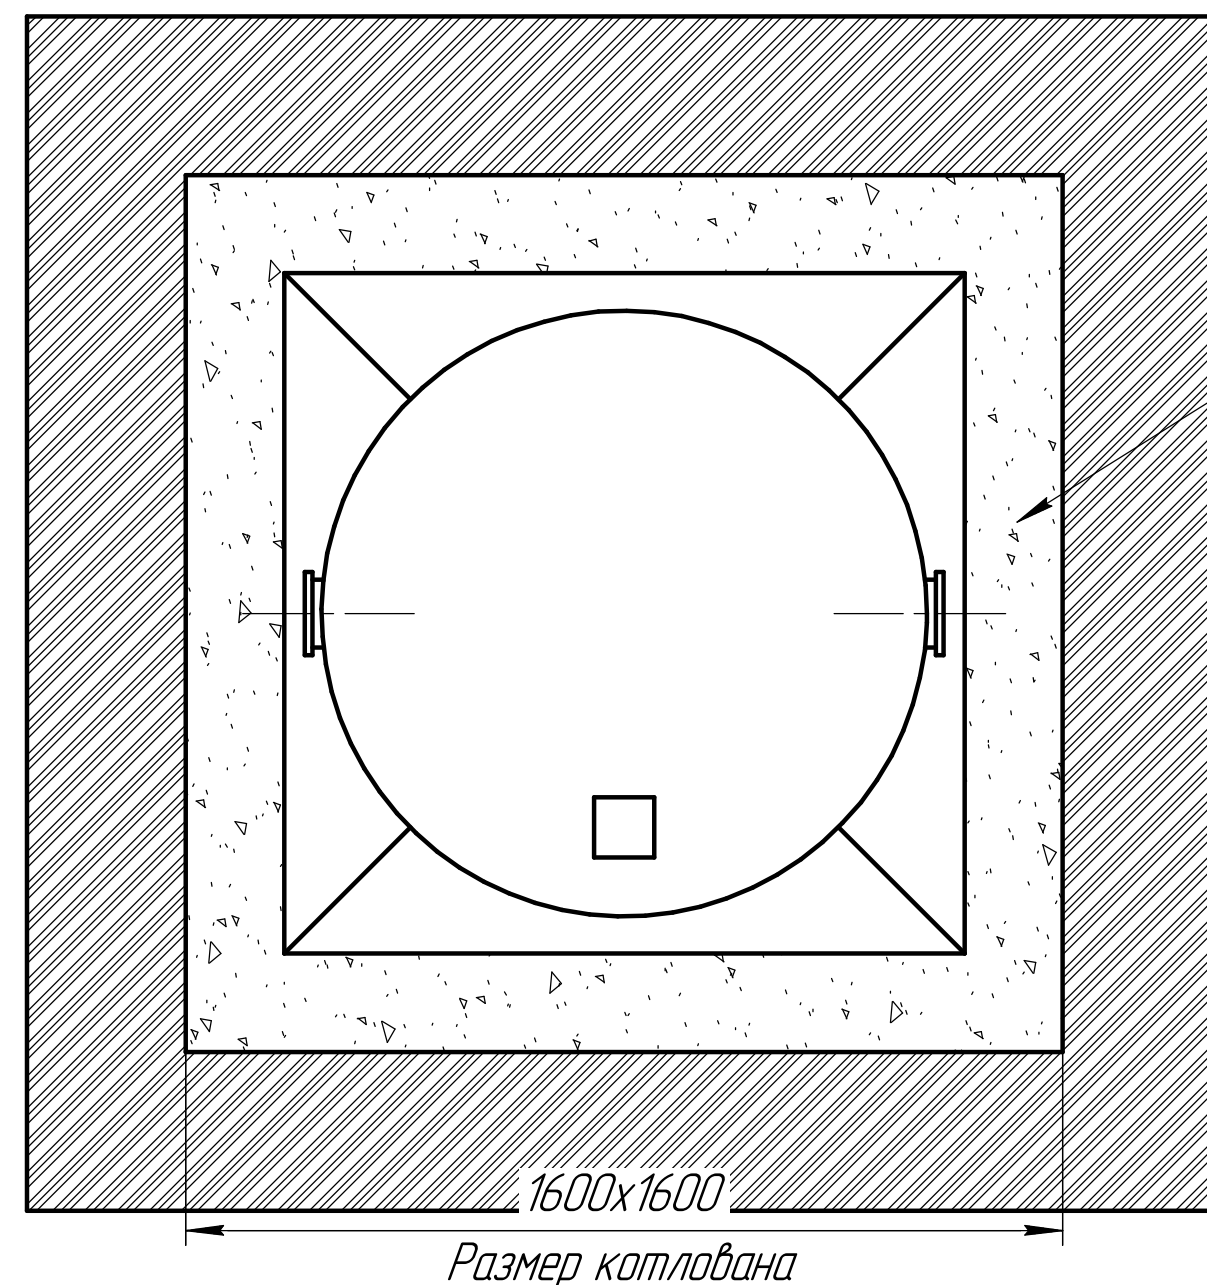



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АИР 4 / AIR 4

Лист
4

Схема монтажа Малахит AIR "4" Нарост 1м

	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	1600
Выход очищенной воды	1650

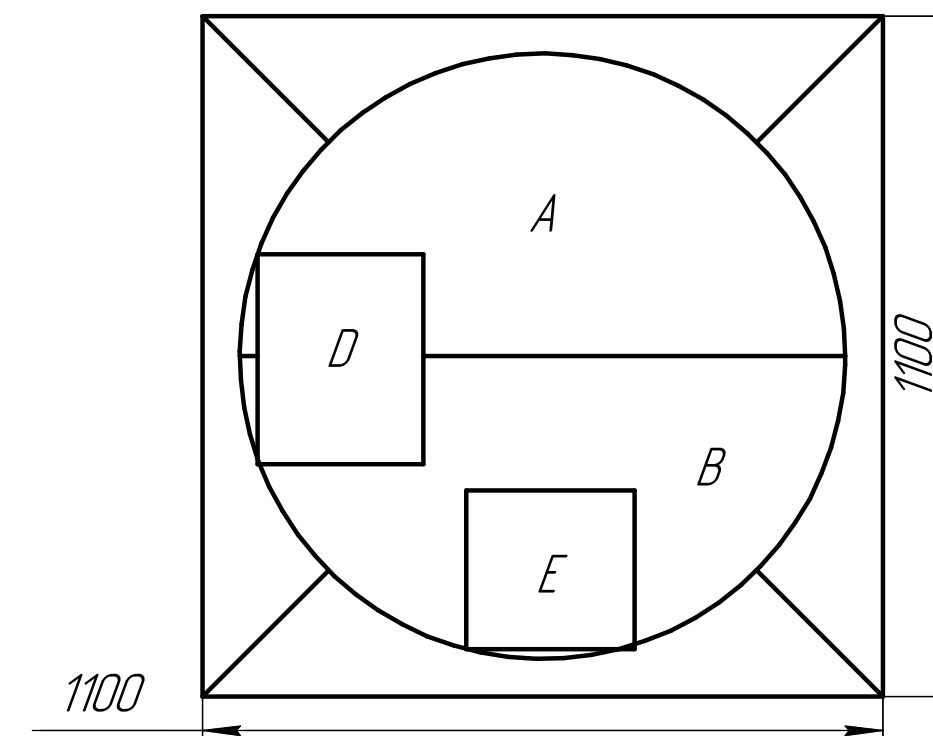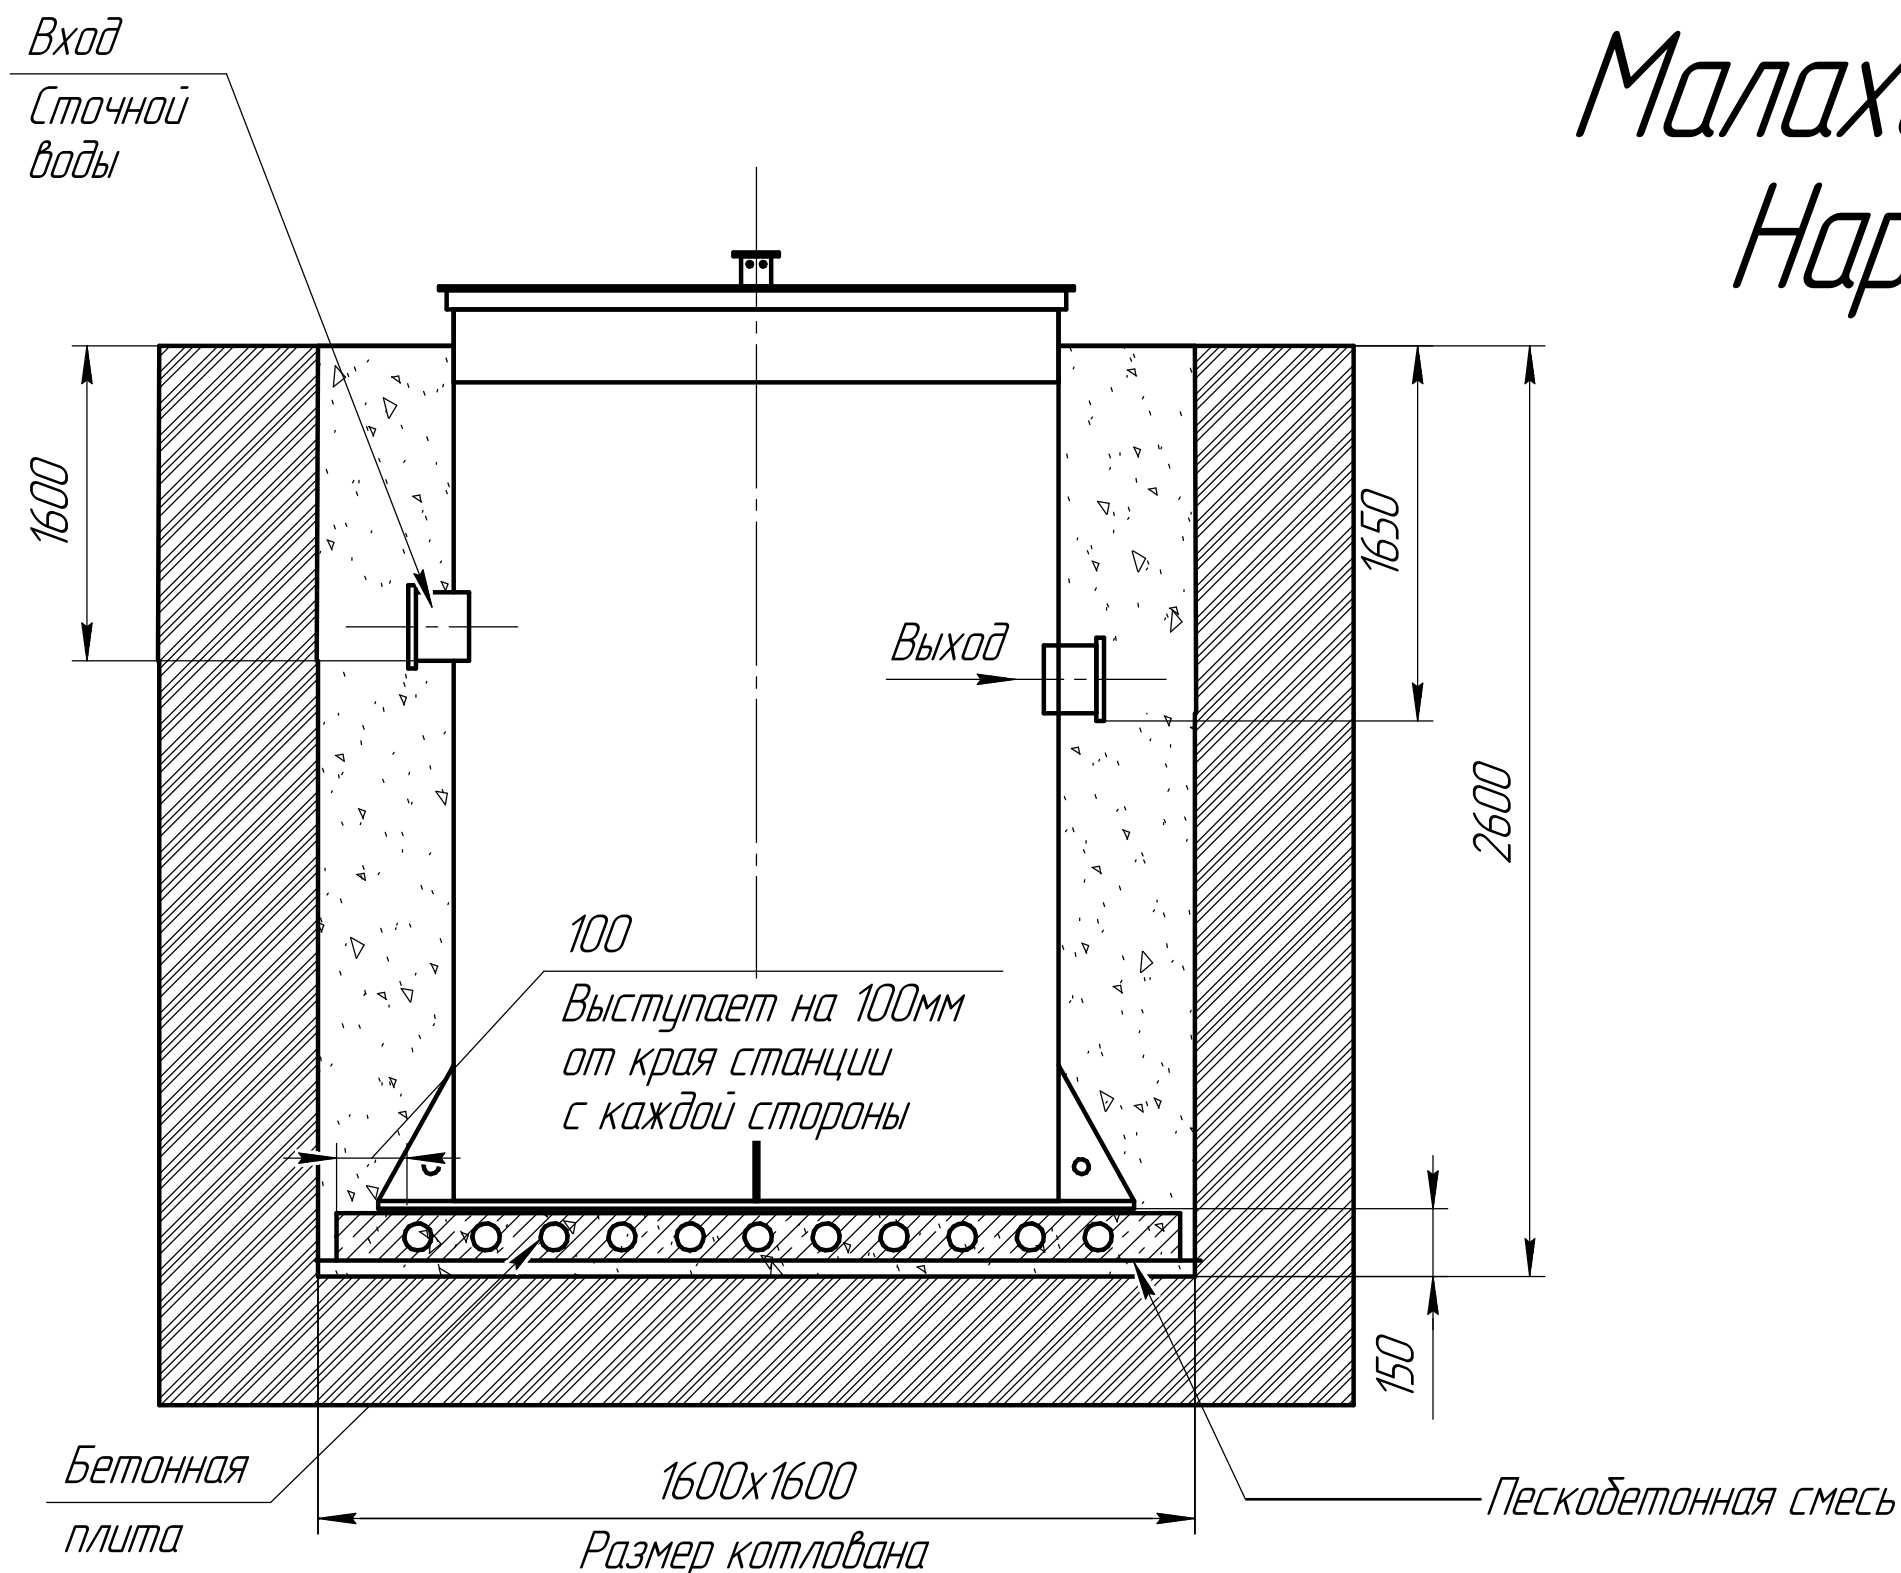

Габаритные размеры Air 4 (1м)

Длина – 11000
Ширина – 11000
Высота – 2600

А–приемная камера
В–аэротенк
D–компрессорный отсек
Е–накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 1700мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912–2015 установить на песчаную подсыпку–песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014


***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.35м. h=2.60м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5м³
2. Расход воды 1.5м³
3. Объем котлована 5.5м³

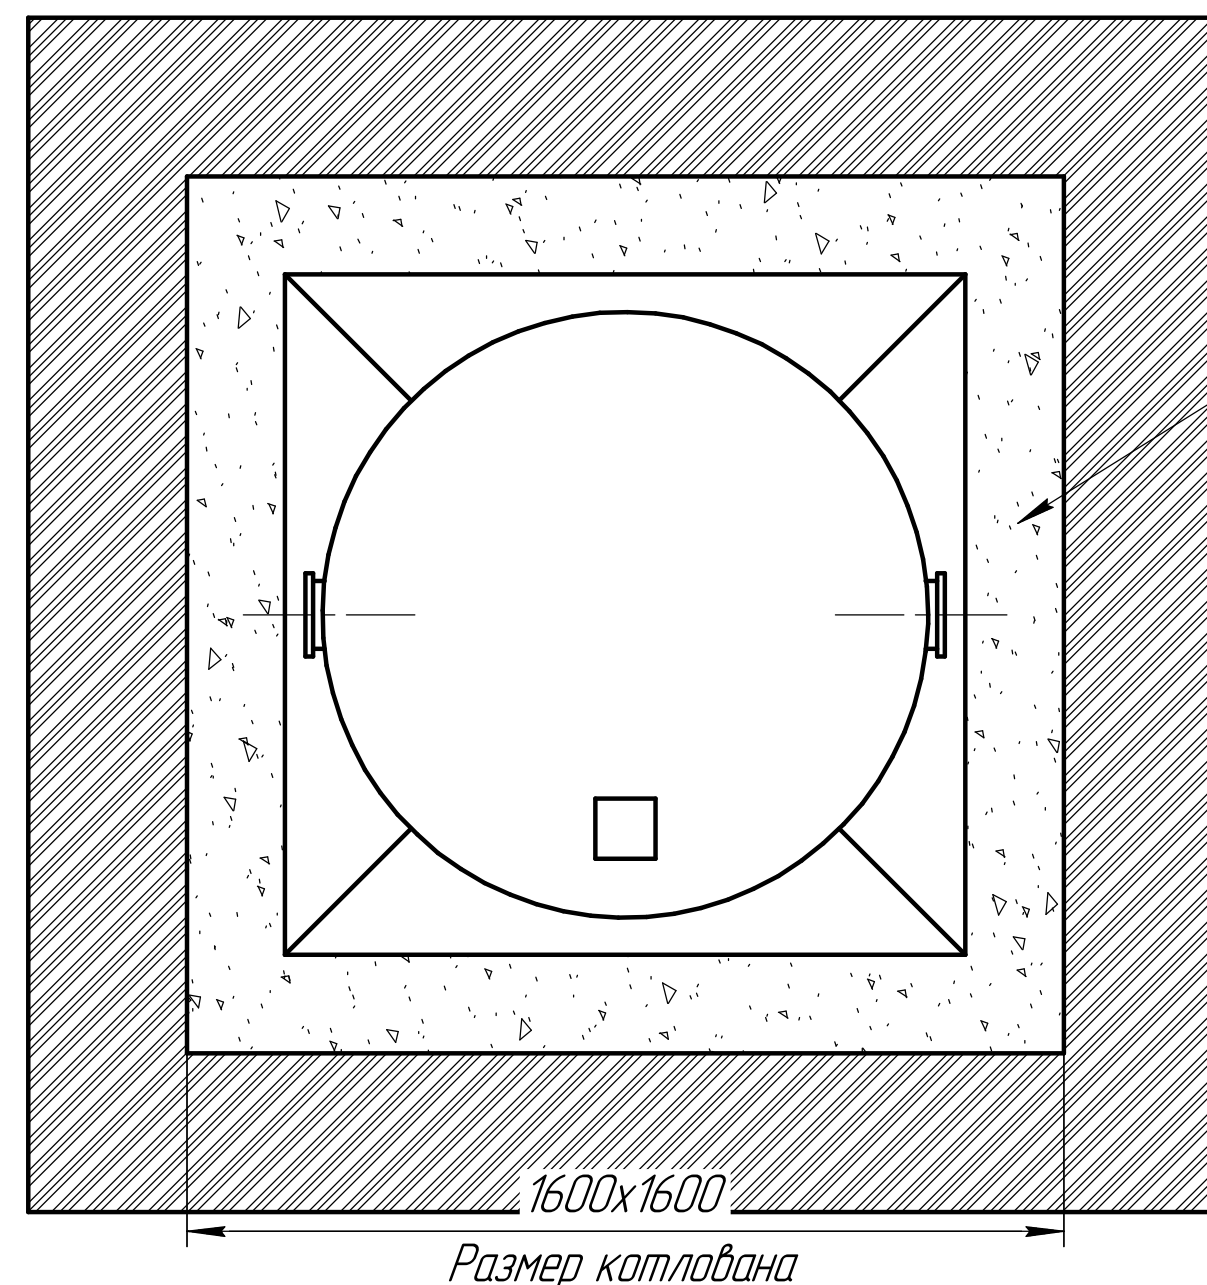

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

АИР 4 / AIR 4

Лист
5

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------