
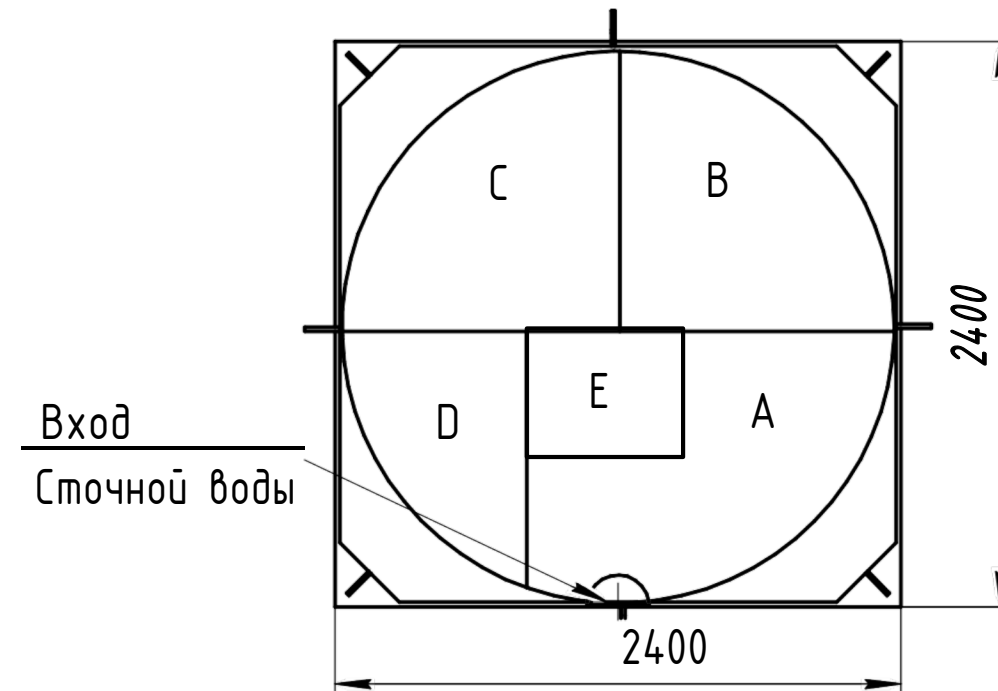


Схема монтажа Малахит 50

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	700
Выход очищенной воды	800

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

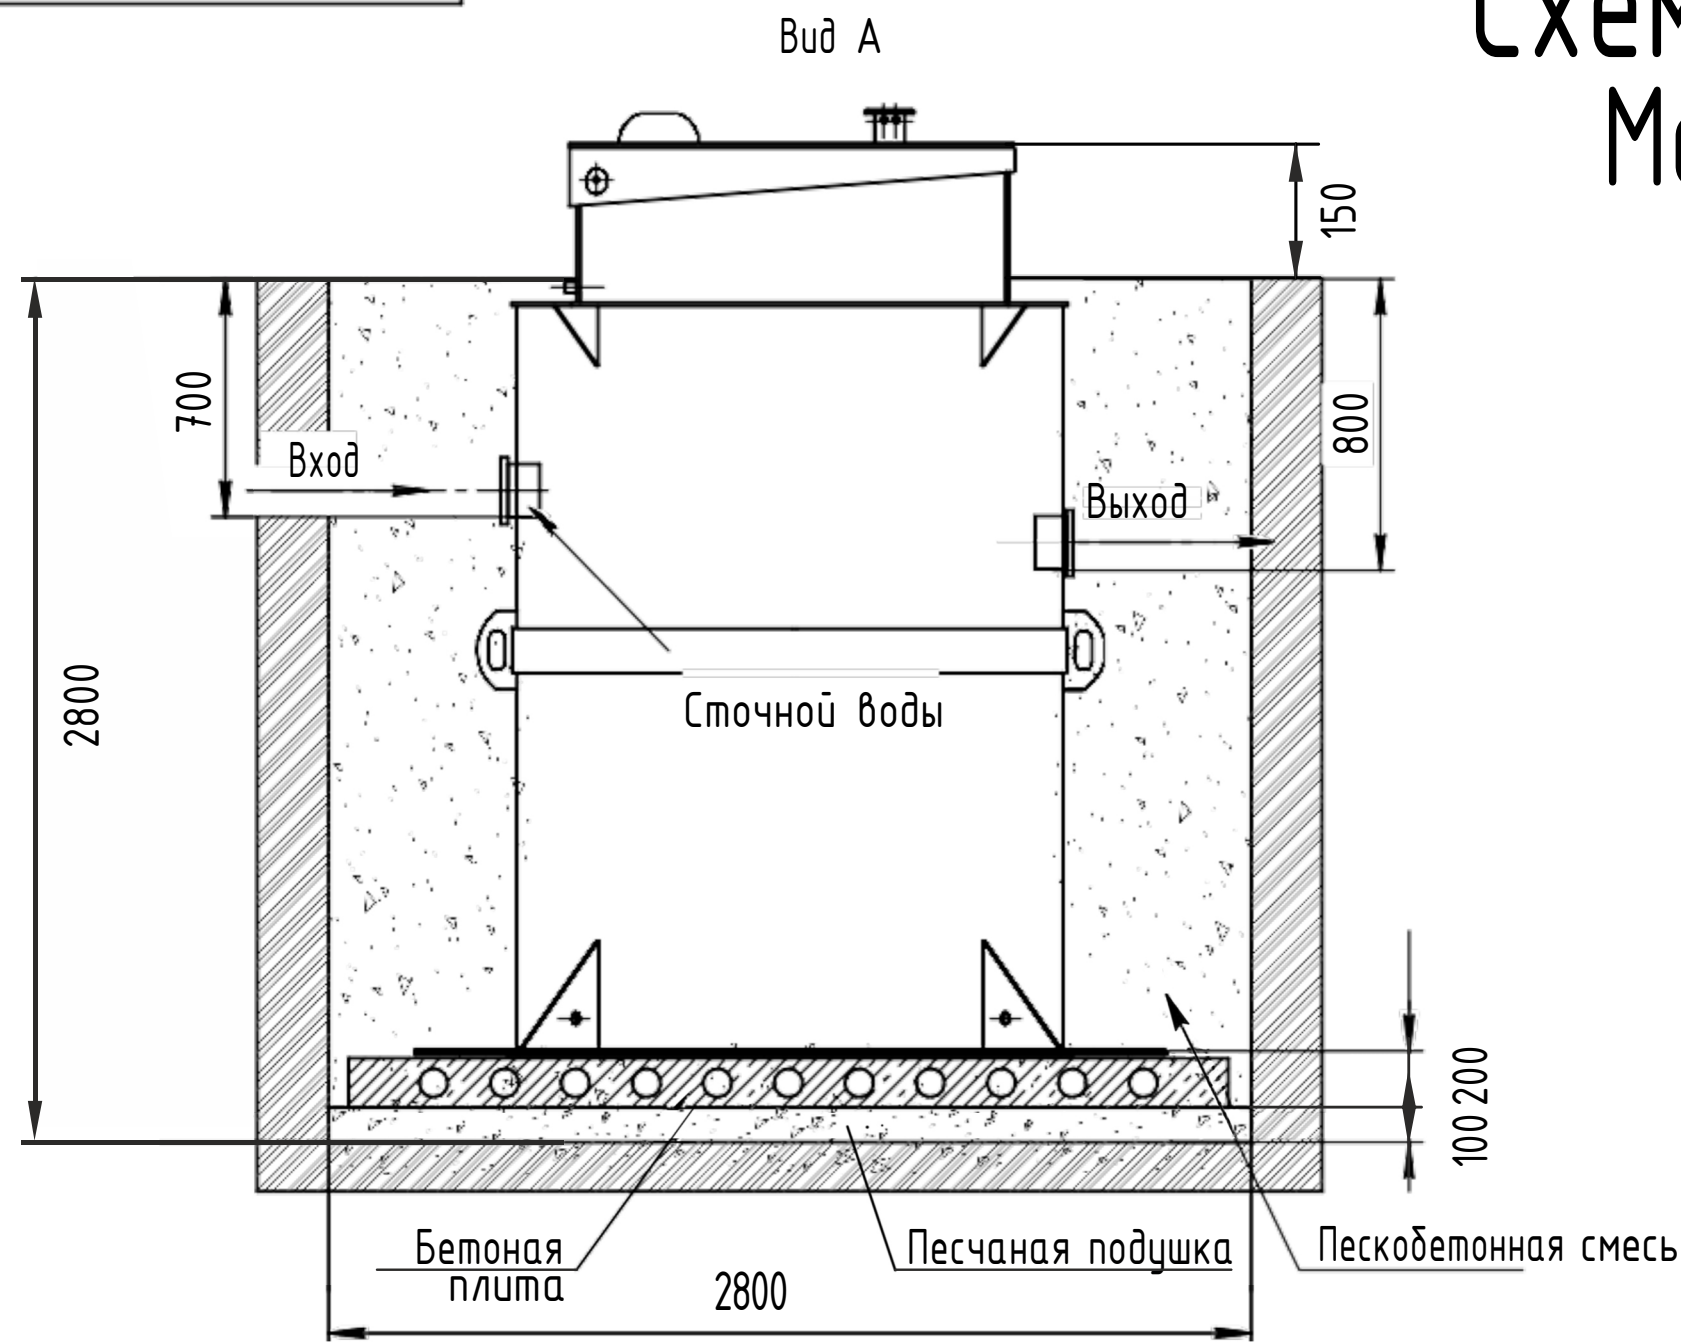

Габаритные размеры Малахит 50

Длина - 2400
Ширина - 2400
Высота - 2690

А- приемная камера
В- аэротенк
С- вторичный отстойник
D- отстойник ила
Е- накопительная ёмкость для насоса

При монтаже особое внимание:

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой водой одновременно, для компенсации внутреннего и внешнего давления


- *При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
- **Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 700 мм от уровня земли.
- ***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
- ****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
- ***** Установка на бетонное основание.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована Д/Ш/В 2800/2800/2800
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100мм + плита 200мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 19 м³
2. Расход воды 13 м³
3. Объем котлована 23 м³

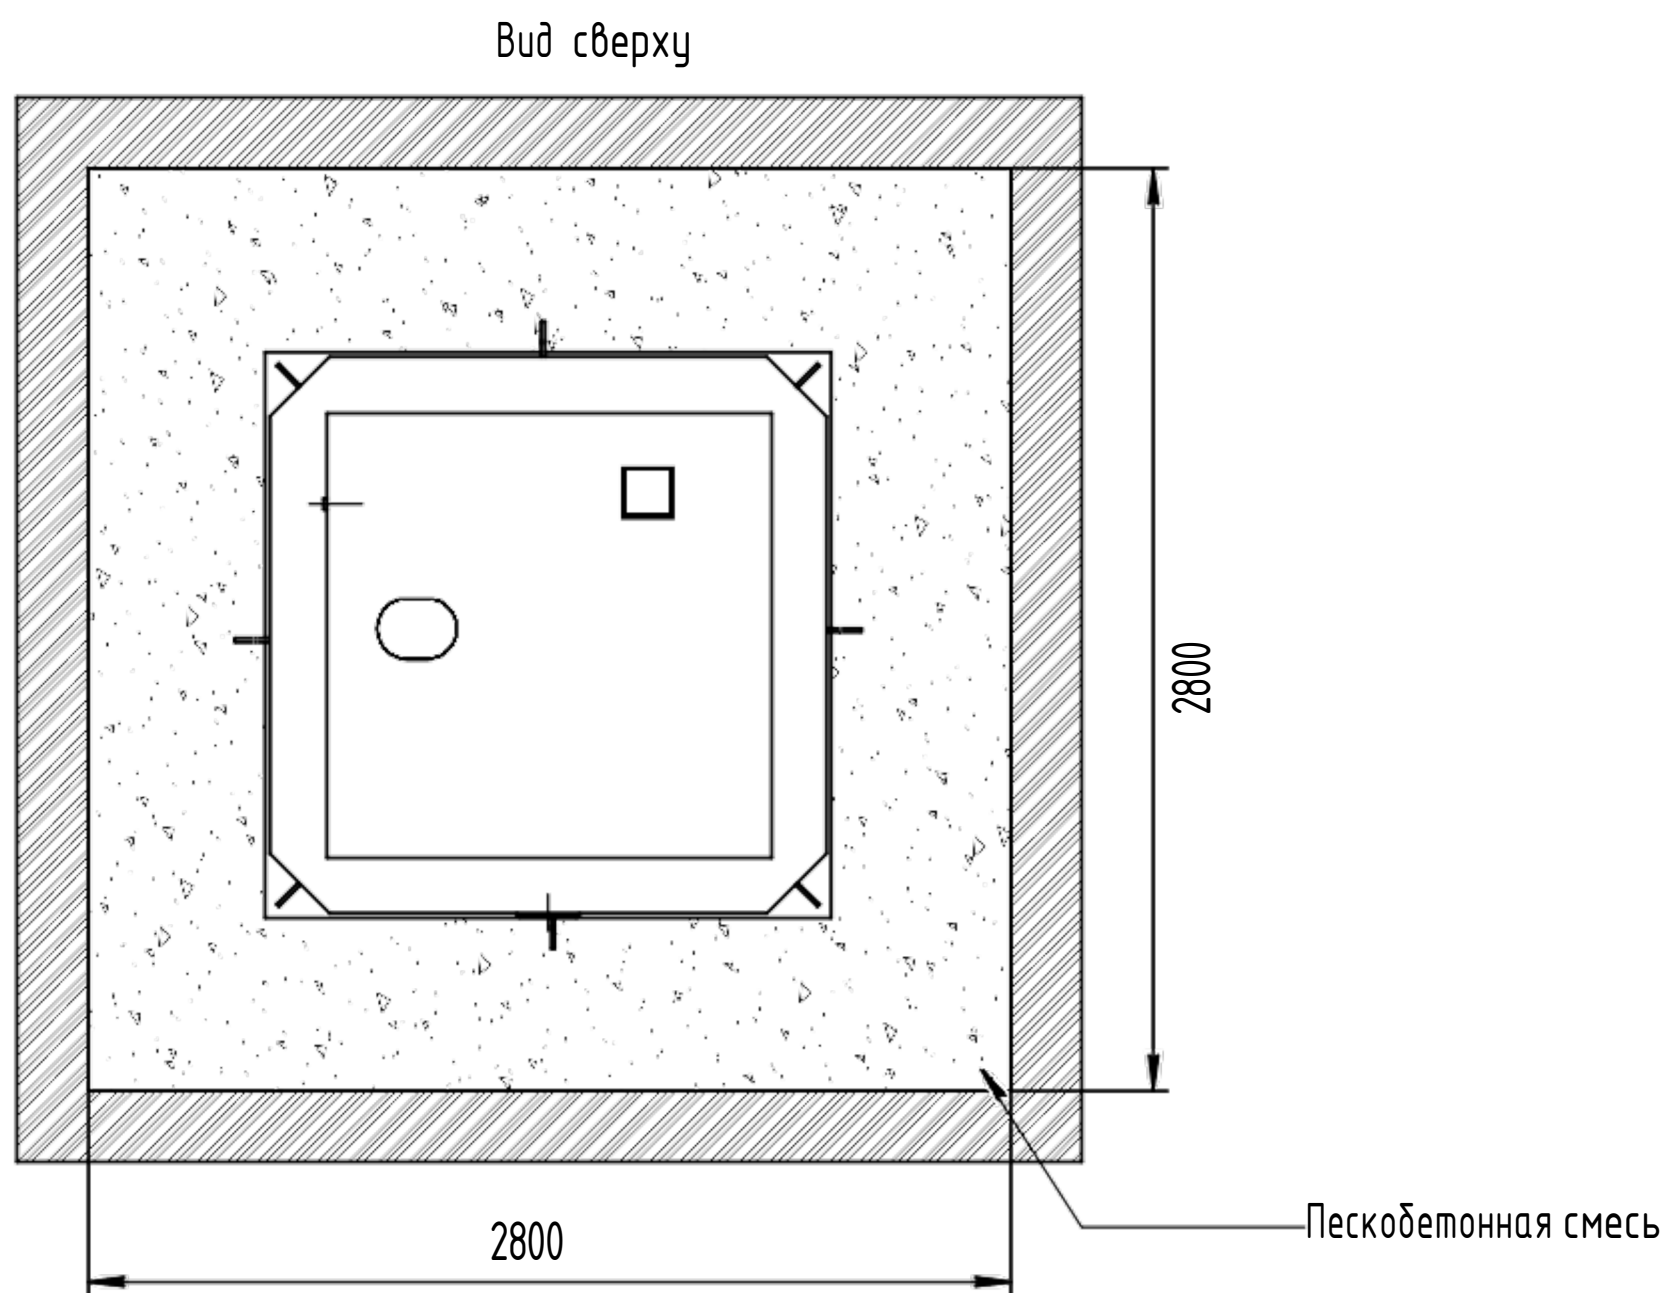

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Малахит/Malahit

Лист
1