


Схема монтажа Гео 5пр.


Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

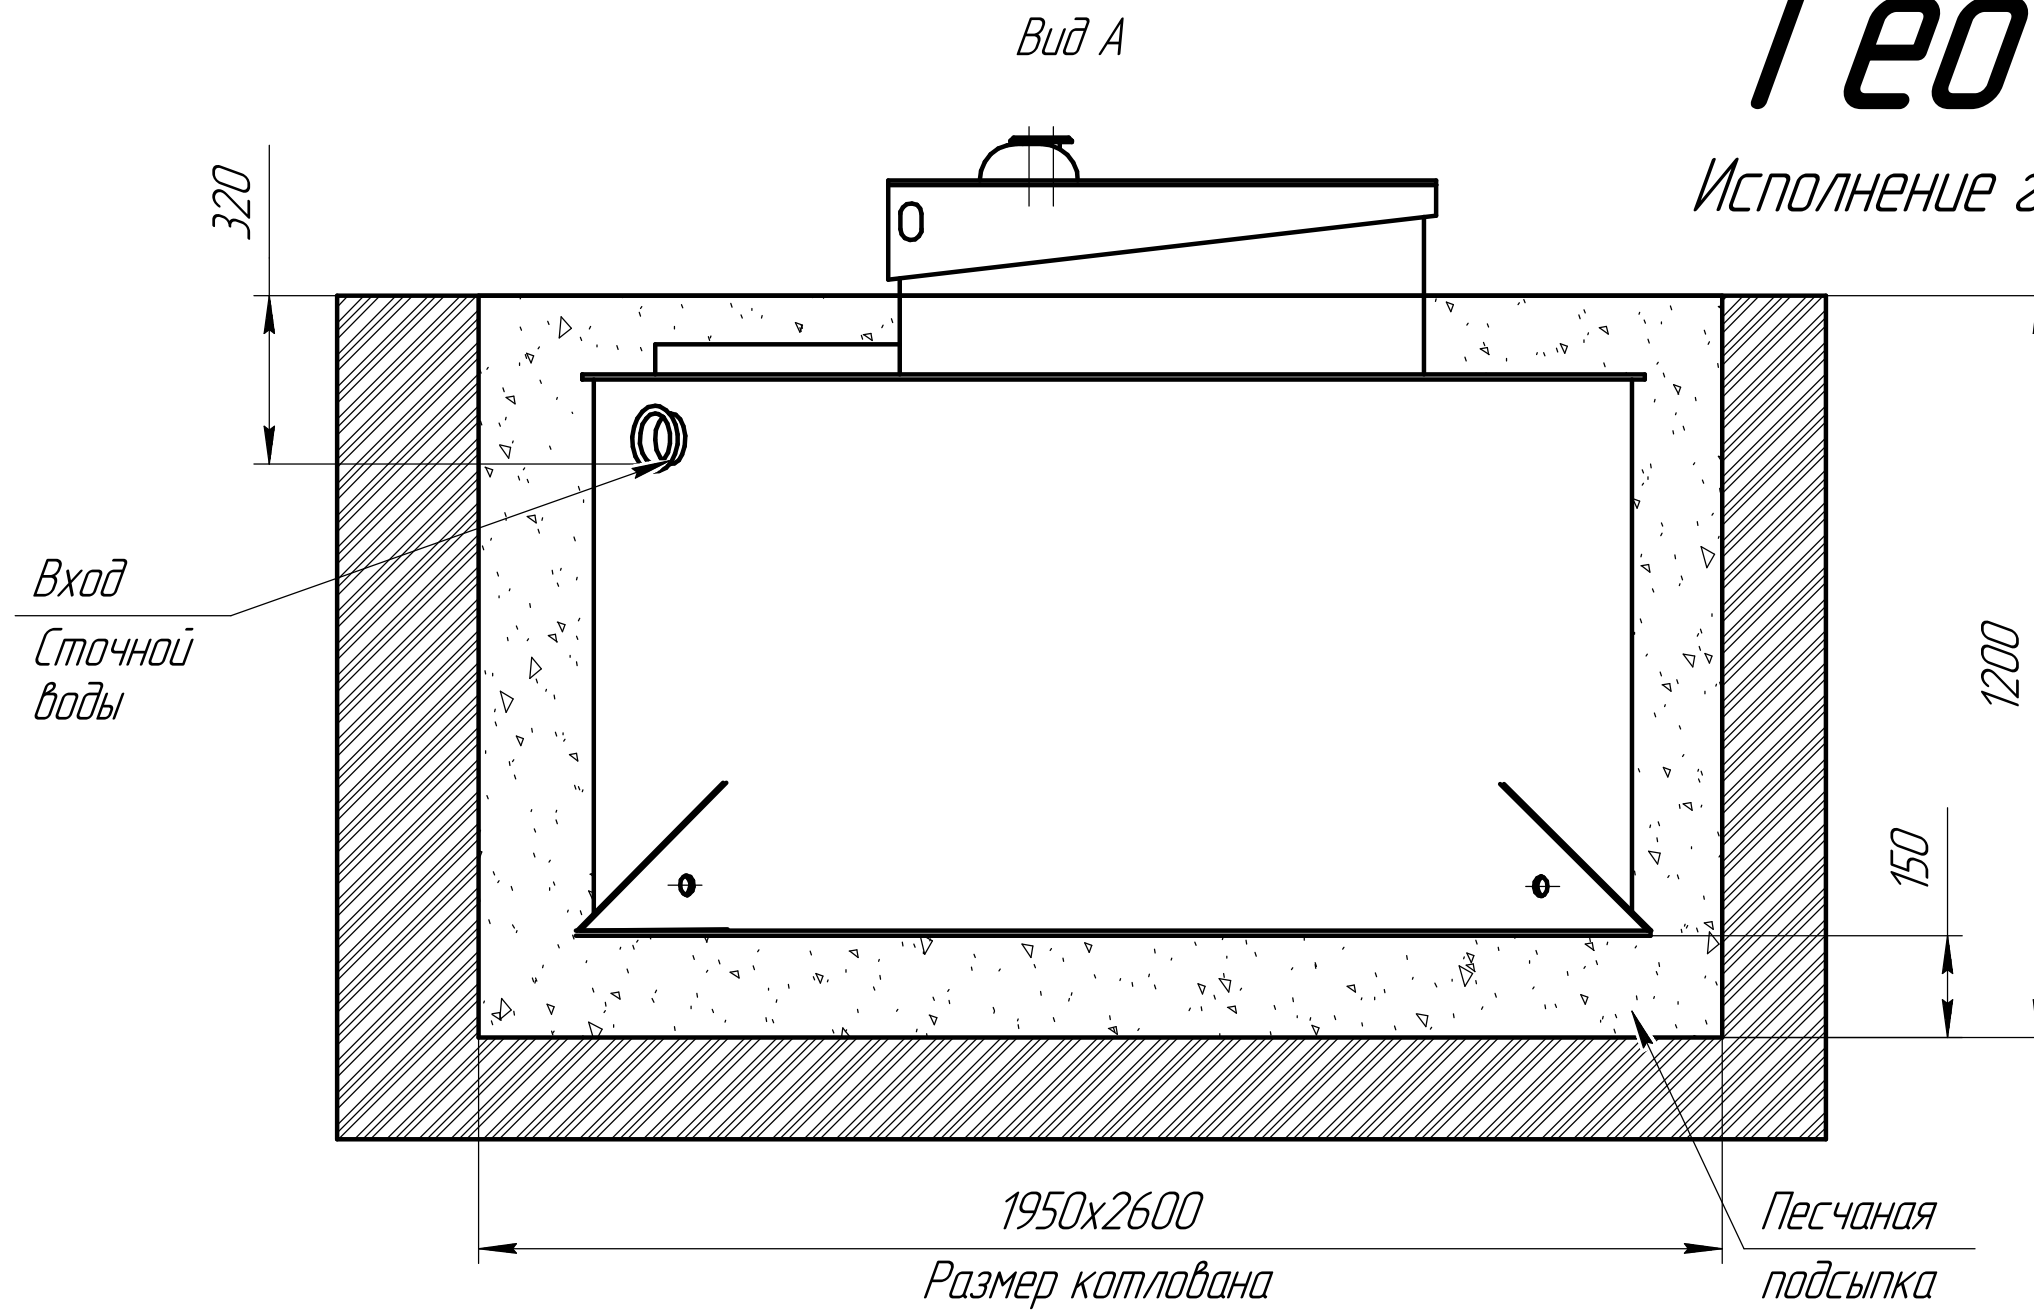

Исполнение горловины 300

Вход сточной воды

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

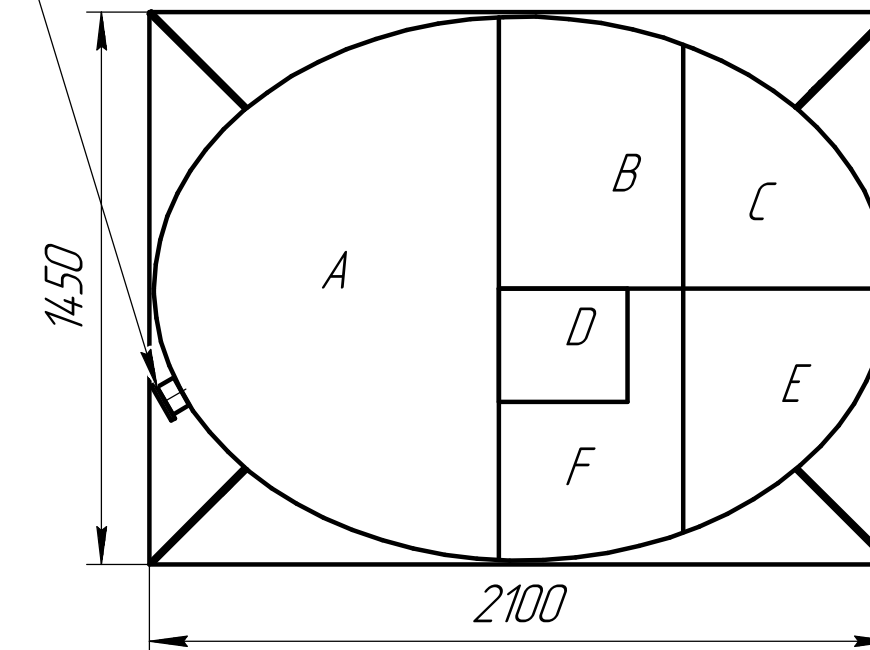

Габаритные размеры Гео 5

Длина - 2100
Ширина - 1450
Высота - 1200

A-приемная камера
B-аэротенк
C-вторичный отстойник
D-компрессорный отсек
E-накопительная ёмкость для насоса
F-отстойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 320мм от уровня земли.

***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления

**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.9x2.6 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6.5 м³


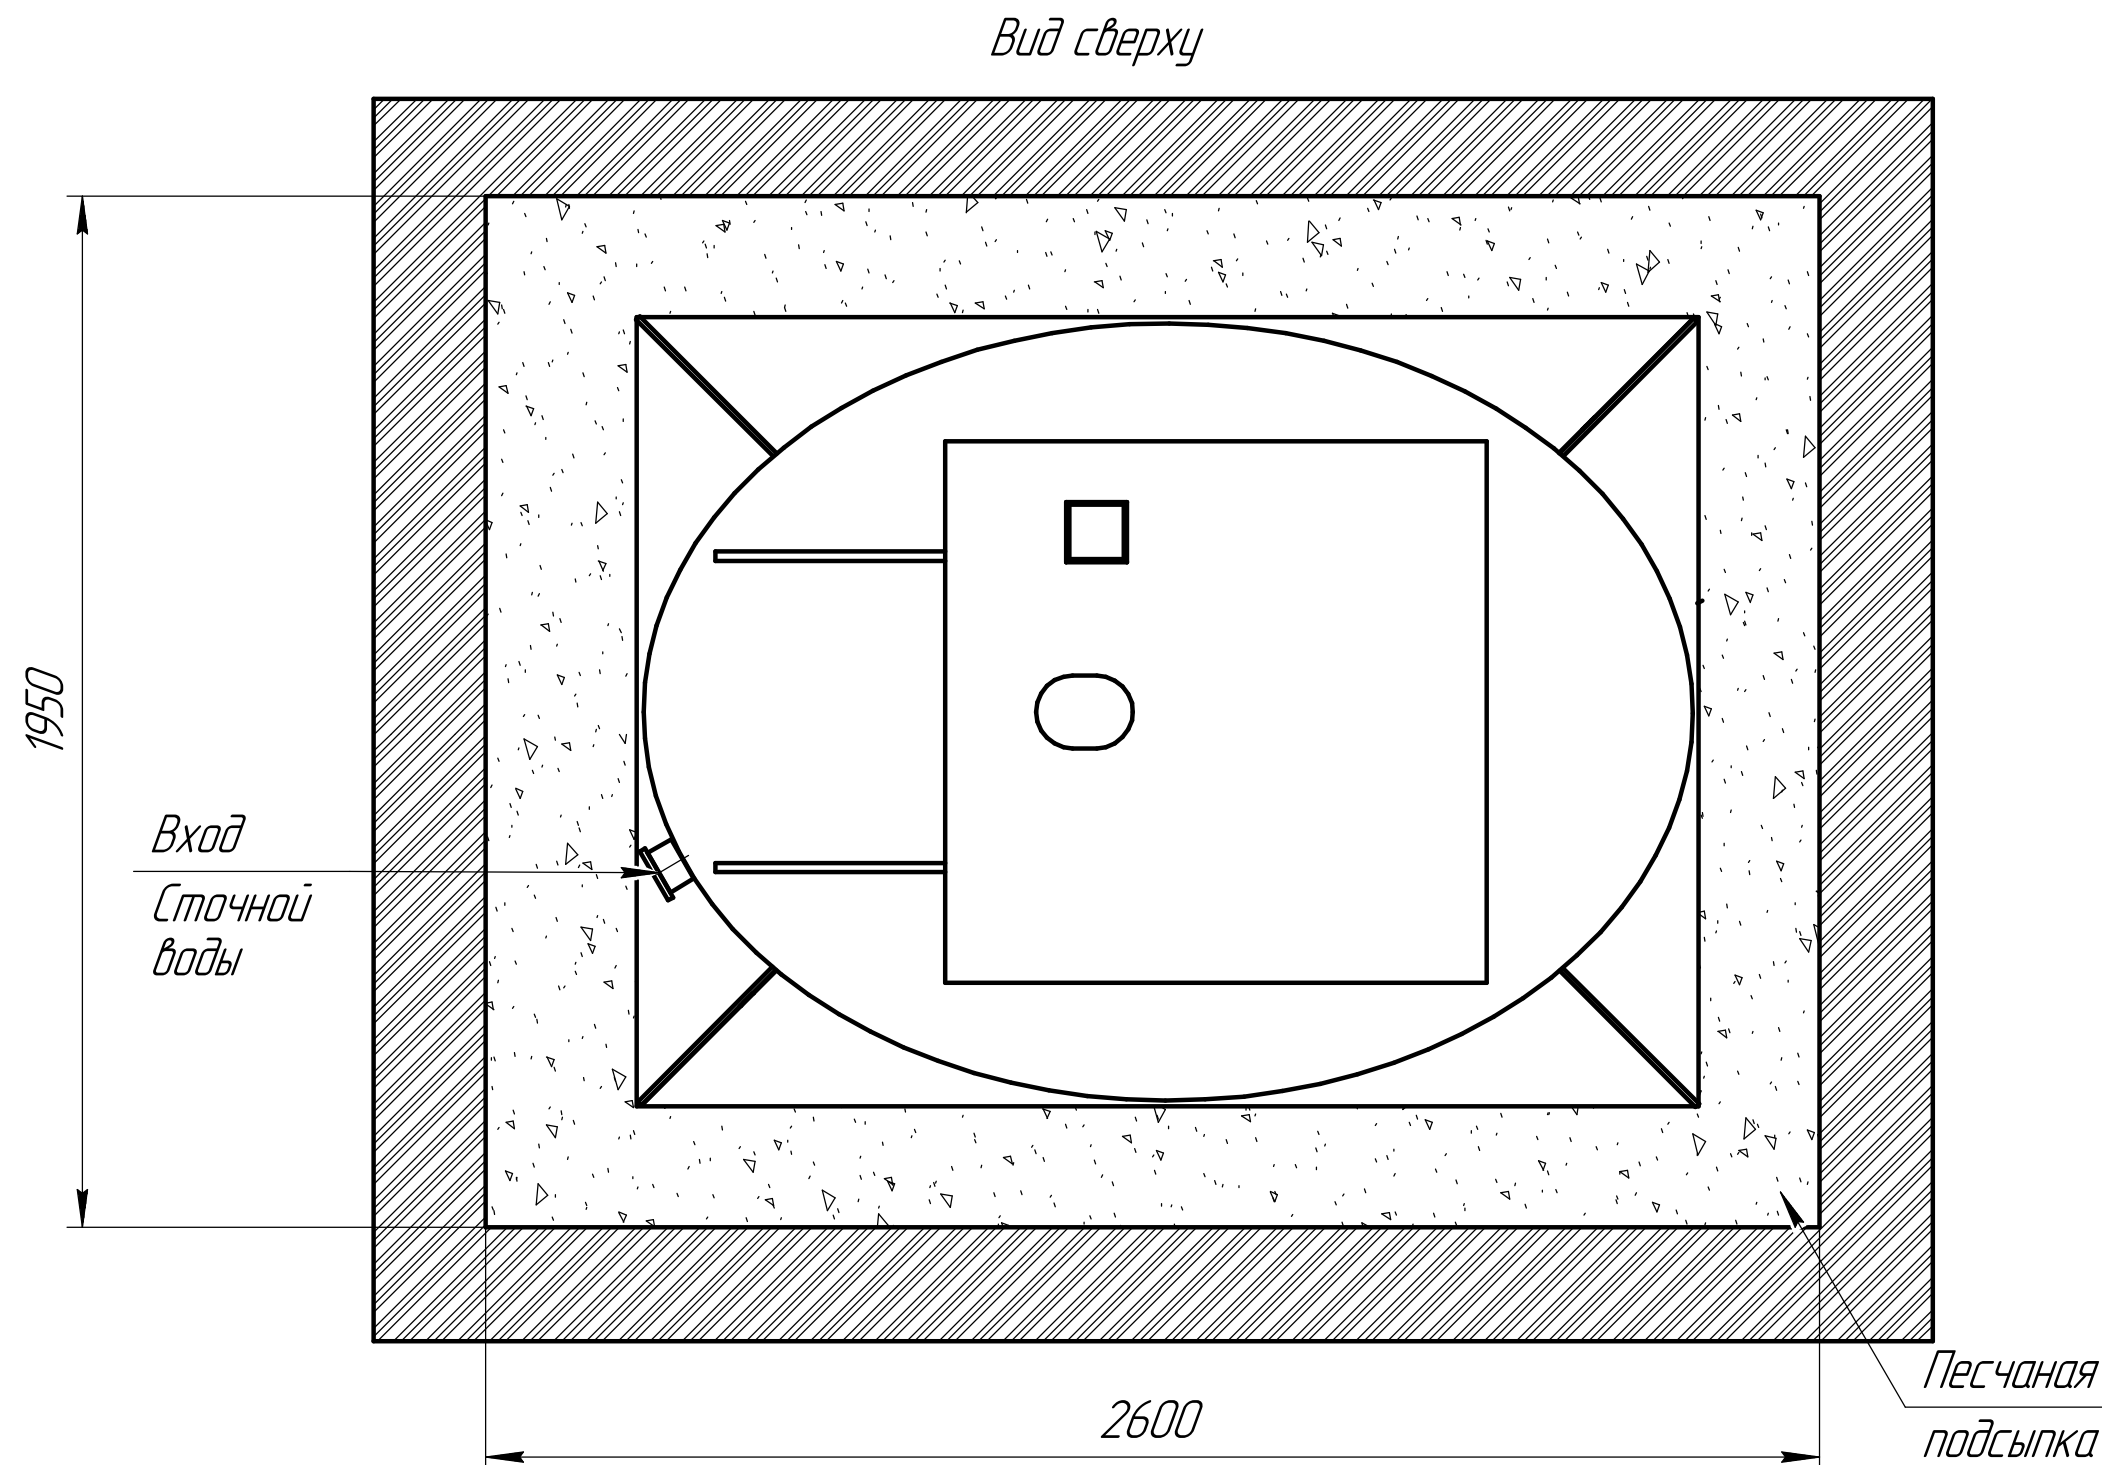



Схема монтажа Гео 5пр.

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

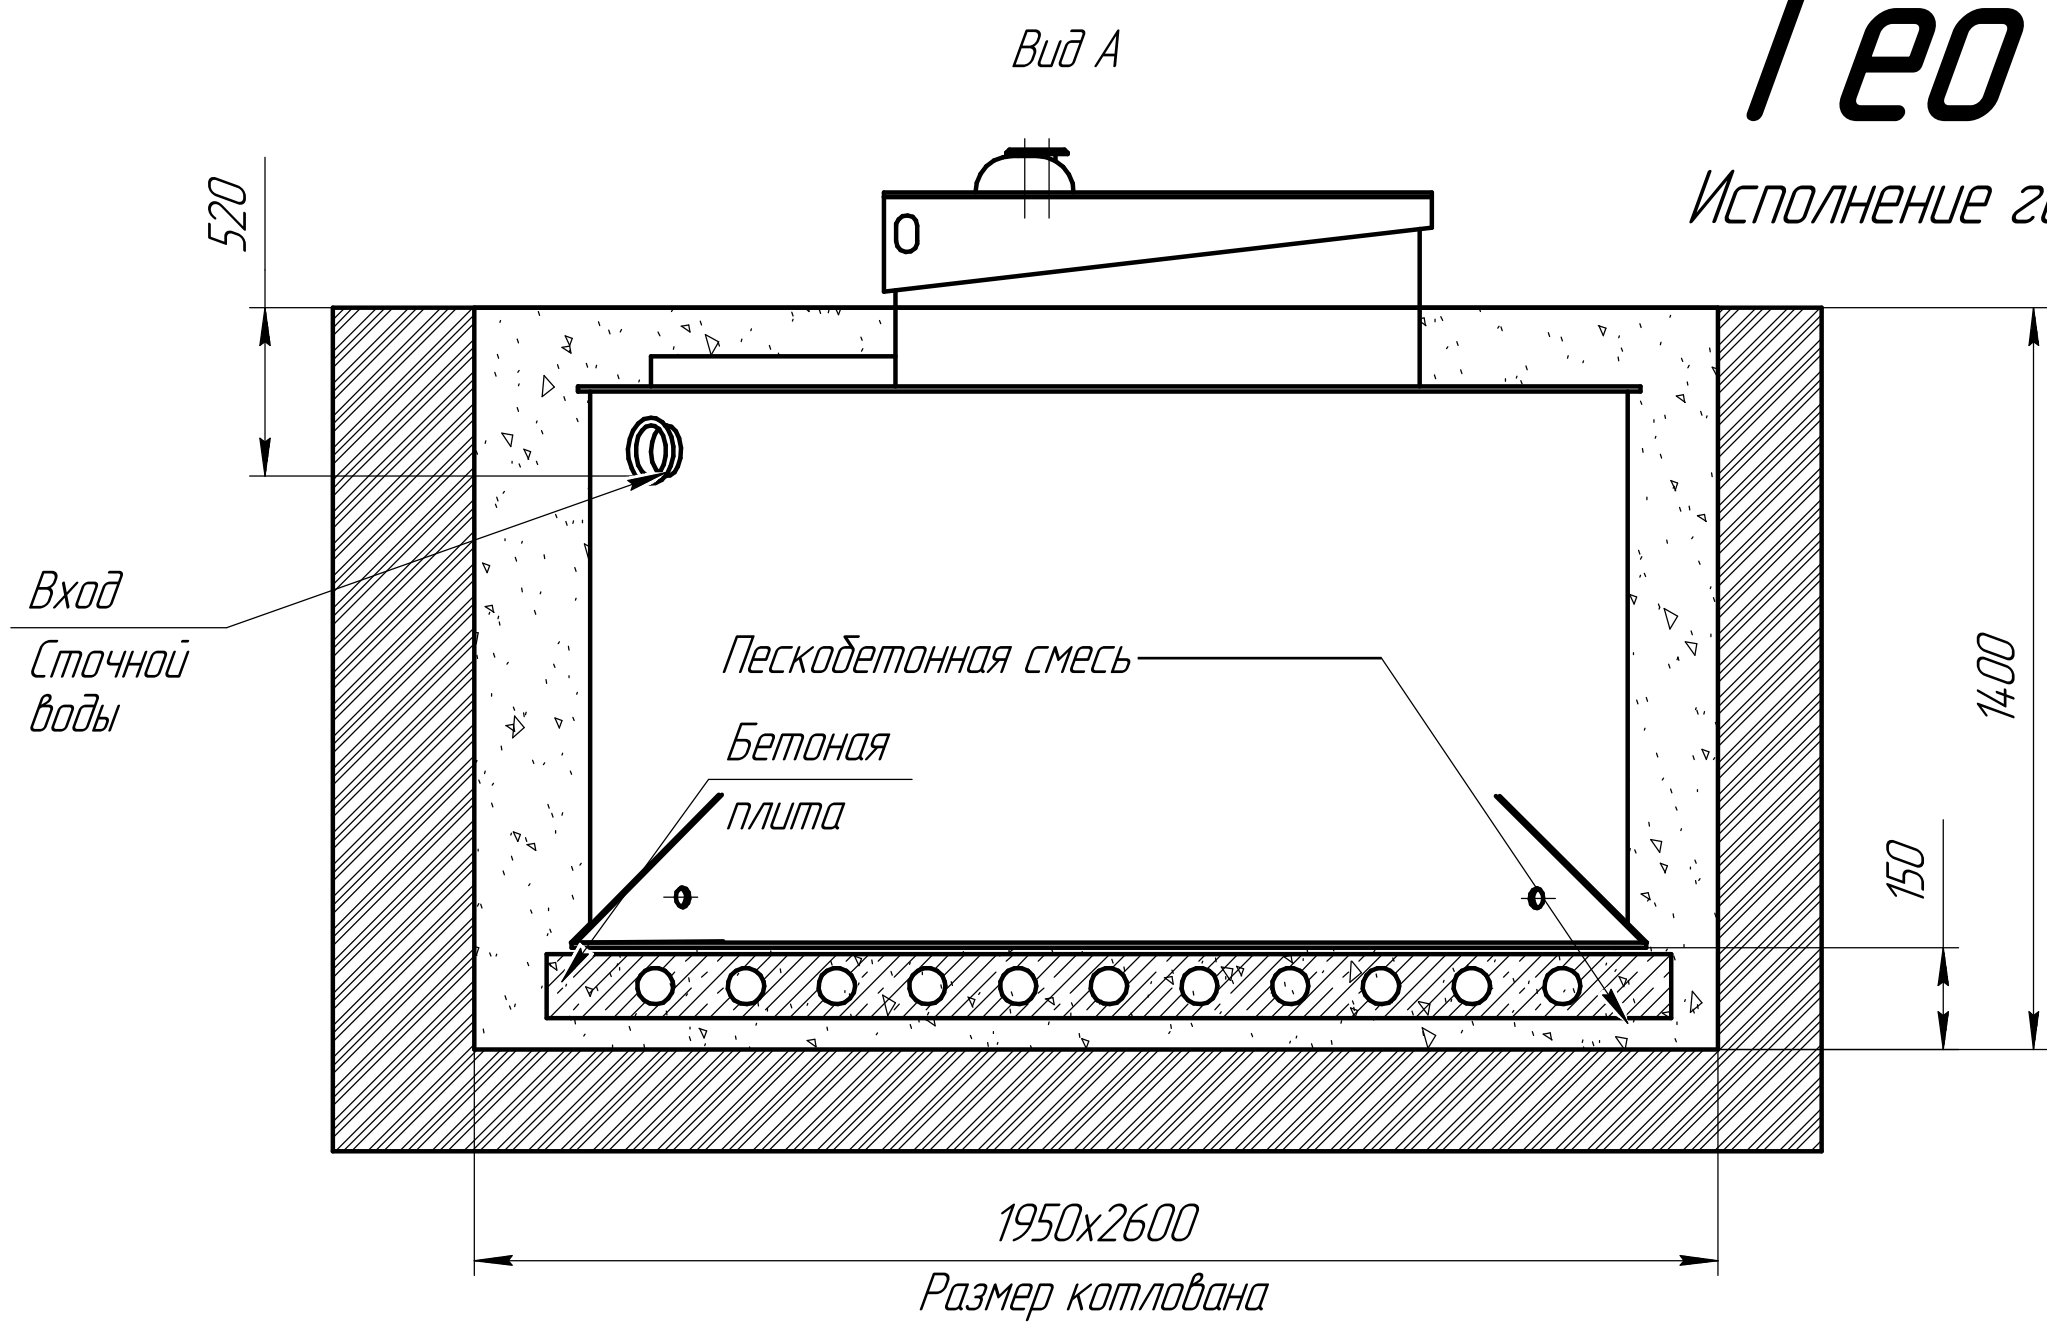

Исполнение горловины 500

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

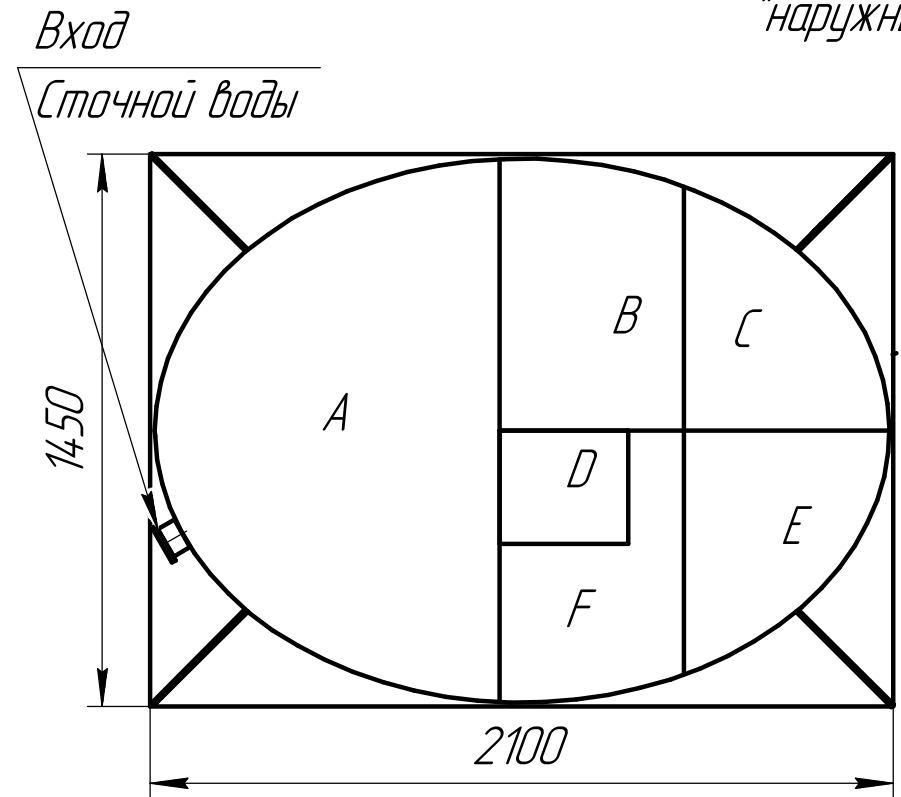

Габаритные размеры Гео 5

Длина – 2100
Ширина – 1450
Высота – 1400

А-приемная камера
В-аэротенк
С-вторичный отстойник
Д-компрессорный отсек
Е-накопительная ёмкость для насоса
Ф-стойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производится на песчаную подсыпку, станция не подвергаться ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
**Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) 520мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Порядок проведения монтажных работ:

При монтаже:

1. Разработка котлована 1.95x2.60 м. h=1.40м.
 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
 3. Установка изделия на бетонную плиту.
 4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
 5. Подключение к электросети.
 6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.
- ****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетонное основание.

